Article No:3226658

EN: SELF-ASSEMBLY

DE: SELBSTMONTAGE

EN: LED nightstand - MDF

DE: LED-Nachttisch - MDF

NL: ZELF TE MONTEREN


FR: À MONTER SOI-MÊME

NL: LED nachtkastje - MDF

FR: Table de chevet LED - MDF

LED Nightstand

MDF

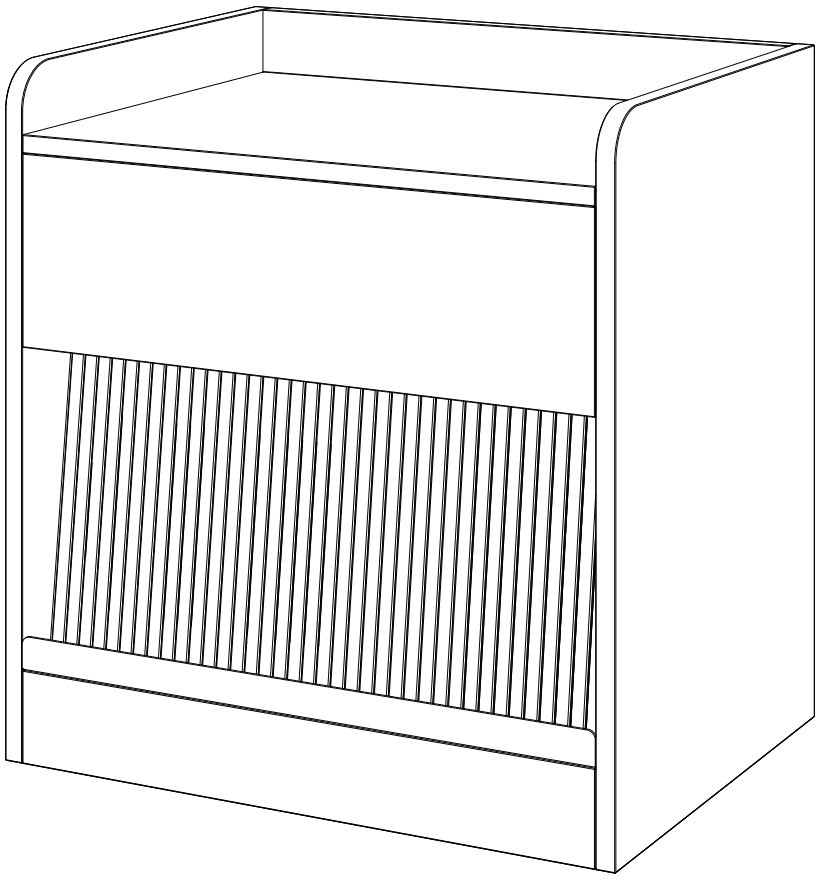


EN: SAFETY WARNINGS
Assemble in a soft place

DE: SICHERHEITSHINWEISE
Montiere auf einer weichen Unterlage

NL: VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Monteer op een zachte ondergrond

FR: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Assemble sur une surface souple

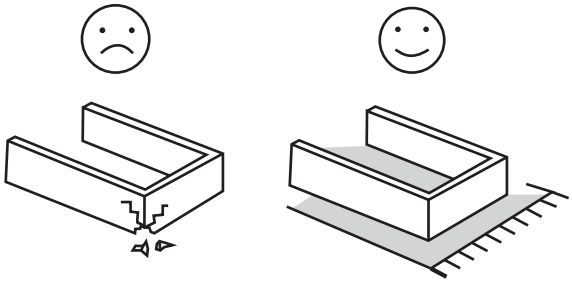

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C201087




EN: CAUTION!
DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS (50%) UNTIL THE PRODUCT IS FULLY ASSEMBLED. WE RECOMMEND THAT YOU TIGHTEN THE SCREWS ALTERNATELY ON BOTH SIDES DURING INSTALLATION.

DE: VORSICHT!
ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG (50%) AN, BIS DAS PRODUKT VOLLSTÄNDIG MONTIERT IST. WIR EMPFEHLEN DASS SIE DIE SCHRAUBEN WÄHREND DER INSTALLATION ABWECHSELND AUF BEIDEN SEITEN FESTZIEHEN.

NL: LET OP!
SCHROEVEN NIET VOLLEDIG (50%) VASTDRAAIEN, TOTDAT HET PRODUCT VOLLEDIG IS GEMONTEERD. WE ADVISEREN OM BIJ DE MONTAGE DE SCHROEVEN AAN BEIDE ZIJDEN AFWISSELEND AAN TE DRAAIEN.

FR: ATTENTION!
NE SERREZ PAS COMPLETEMENT LES VIS (50%) TANT QUE LE PRODUIT N'EST PAS COMPLETEMENT ASSEMBLÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SERRER LES VIS ALTERNATIVEMENT DES DEUX COTÉS PENDANT L'INSTALLATION.

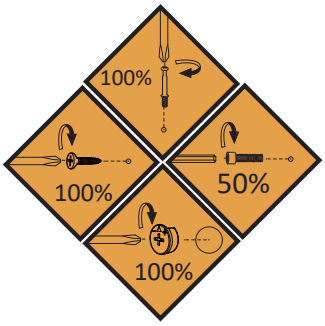

EN: WARNING
IMPORTANT : RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY.
- REQUIRES SOME ASSEMBLY.
- NUMBER OF PEOPLE REQUIRED FOR ASSEMBLY: **1**
- BE SURE YOU HAVE ALL PARTS BEFORE YOU START ASSEMBLING.
- THIS PACKAGE CONTAINS SMALL PARTS AND SHARP POINTS. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND BABIES UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE.
- DO NOT USE THE ARTICLE UNTIL ALL SCREWS ARE FIRMLY SECURED.
- DO NOT USE POWER TOOLS TO CONSTRUCT THIS PRODUCT.
- ONLY USE STANDING ON LEVEL GROUND.
- DO NOT DRAG THIS ARTICLE OVER A THE WOODEN FLOOR.
- DO NOT STAND ON THIS ARTICLE.
- WE RECOMMEND NOT TO EXCEED THE ILLUSTRATED MAXIMUM LOADING WEIGHT.
- CHECK THE FOOT PADS ON A REGULAR BASIS TO ENSURE THEY ARE IN GOOD CONDITION AND WILL NOT SCRATCH THE FLOOR.
- CHECK TIGHTNESS OF SCREWS EVERY 6-8 WEEKS.
- MAXIMUM LOAD WEIGHT – DRAWER: 2 KG / TOP: 4 KG
- KEEP THIS INFORMATION CAREFULLY.
- WHEN CLEANING THE SURFACE, USE A DAMP CLOTH OR DRY CLEAN CLOTH. NEVER USE A SCOURING SPONGE. DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS AND SOLVENTS.

NL: WAARSCHUWING
BELANGRIJKE : INFORMATIE, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK, ZORGVULDIG LEZEN.
- ENIGE MONTAGE NODIG.
- BENODIGD AANTAL PERSONEN VOOR DE MONTAGE: **1**
- ZORG ERVOOR DAT U ALLE ONDERDELEN HEEFT, VOORDAT U BEGINT MET MONTEREN.
- DIT PAKKET BEVAT KLEINE/ SCHERPE ONDERDELEN. HOUD UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN BABY'S TOT DEZE VOLLEDIG GEASSEMBLEERD IS.
- GEBRUIK HET ARTIKEL NIET TOT ALLE SCHROEVEN STEVIG ZIJN BEVESTIGD.
- GEBRUIK GEEN ELECTRISCH GEREEDSCHAP BIJ MONTAGE VAN DIT PRODUCT
- ALLEEN VOOR STAAND GEBRUIK OP VLAKKE ONDERGROND.
- SLEEP HET ARTIKEL NIET OVER EEN HOUTEN VLOER.
- STA NIET OP HET ARTIKEL.
- WE ADVISEREN HET GEÏLLUSTREERDE MAXIMAAL BELASTBAAR GEWICHT NIET TE OVERSCHRIJDEN.
- CONTROLEER DE VOETPADS REGELMATIG OM TE ZORGEN DAT ZE IN GOEDE STAAT ZIJN EN DE VLOER NIET BESCHADIGEN.
- CONTROLEER ELKE 6-8 WEKEN OF DE SCHROEVEN NOG VAST ZITTEN.
- MAXIMAAL DRAAGVERMOGEN – LADE: 2 KG / BOVENBLAD: 4 KG
- BEWAAR DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG.
- WANNEER U HET OPPERVLAK REINIGT, GEBRUIK DAN EEN VOCHTIGE DOEK OF DROGE SCHOONMAAKDOEK. GEBRUIK NOOIT EEN SCHUURSPONS. GEBRUIK GEEN SCHUUR-MIDDELEN EN OPLOSMIDDELEN.

DE: ACHTUNG
WICHTIGE : INFORMATIONEN, AUFMERKSAM DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN.
- BENÖTIGT ETWAS MONTAGE.
- ERFORDERLICHE ANZAHL AN PERSONEN FÜR DIE MONTAGE: **1**
- STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ALLE TEILE HABEN, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.
- DIESES PAKET ENTHÄLT KLEINE TEILE UND SCHARFE PUNKTE. HALTEN SIE SICH VON KINDERN UND BABYS FERN, BIS DIE MONTAGE ABGESCHLOSSEN IST.
- BENUTZEN SIE DAS ARTIKEL NUR, WENN ALLE SCHRAUBEN FEST ANGEDREHT SIND.
- VERWENDEN SIE KEINE ELEKTROWERKZEUGE, WENN SIE DIESES PRODUKT MONTIEREN.
- DIESEM ARTIKEL NICHT ÜBER EINEN HOLZBODEN SCHIEBEN.
- NUR FÜR AUFRECHT STEHENDE GEBRAUCH AUF FLACHEM UNTERGRUND.
- NICHT AUF DIESEM ARTIKEL STEHEN.
- WIR EMPFEHLEN DAS ILLUSTRIERTE MAXIMALE LASTGEWICHT NICHT ZU ÜBERSCHREITEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DIE TRITTPLATTEN REGELMÄßIG, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE IN GUTEM ZUSTAND SIND UND DEN BODEN NICHT ZERKRATZEN.
- ALLE 6-8 WOCHEN DEN FESTEN SITZ DER SCHRAUBEN ÜBERPRÜFEN.
- MAXIMALE BELASTUNG – SCHUBLADE: 2 KG / OBERSEITE: 4 KG
- BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN SORGFÄLTIG.
- VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DER OBERFLÄCHE EIN FEUCHTES TÜCH ODER EIN TROCKENES REINIGUNGSTÜCH. VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN SCHEUERSPONGE. VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL UND LÖSUNGSMITTEL.

FR: AVERTISSEMENT
IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT. A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
- NÉCESSITE UN MONTAGE.
- NOMBRE DE PERSONNES NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE : **1**
- ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUS LES ÉLÉMENTS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.
- CE PAQUET CONTIENT DE PETITES PIÈCES ET/OU DES PIECES POINTUES. GARDER LES ENFANTS ET LES BÉBÉS LOIN JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ.
- UTILISER L'ARTICLE UNIQUEMENT SI TOUS LES VIS SONT FERMEMENT FIXÉS.
- NÚTILISEZ PAS DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR CONSTRUIRE CE PRODUIT.
- UTILISATION UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE.
- NE FAITES PAS GLISSER CET ARTICLE SUR UN PARQUET EN BOIS.
- NE PAS SE TENIR SUR CET ARTICLE.
- NOUS RECOMMANDONS DE NE PAS DÉPASSER LE POIDS DE CHARGE MAXIMUM ILLUSTRÉ.
- TESTEZ LES PIEDS SUR UNE SURFACE RÉGULIÈRE POUR VÉRIFIER QU'ILS SONT EN BONNE CONDITION ET QU'ILS NE RAYERONT PAS LE SOL.
- VÉRIFIEZ LE SERRAGE DES VIS TOUTES LES 6 À 8 SEMAINES.
- POIDS MAXIMAL – TIROIR : 2 KG / DESSUS : 4 KG
- CONSERVEZ ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS.
- LORSQUE VOUS NETTOYEZ LA SURFACE, UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE OU UN CHIFFON DE NETTOYAGE SEC. N'UTILISEZ JAMAIS D'ÉPONGE ABRASIVE. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS NI DE SOLVANTS.

Flexible B.V.
Kobaltstraat 11C,1411 AM Naarden
The Netherlands
www.flexible-bv.com

EN :

SAFETY WARNING - KEEP THIS INFORMATION - PLEASE READ BEFORE USE

• Indoor Dry Use Only. Do not place this product in bathrooms, outdoor balconies or any humid, raining or direct sunlight areas, to avoid short circuit, electric leakage and potential safety hazards.

• Rated input: 5V DC only. Only use standard certified 5V/1A–2A Type-C adapters or computer USB ports for power supply. Do NOT use 9V/12V fast charging adapters; improper voltage will damage the LED beads and internal circuit permanently.

• The embedded LED panel is integrated with the cabinet structure. Do not disassemble, drill, cut or squeeze the LED panel; unauthorized operation may cause electric shock, short circuit, fire risk or product damage.

• Do not excessively bend, squeeze or trap the power cable in furniture gaps. Stop use immediately if the cable, USB port or power switch is damaged, loose or aged.

• Turn off the switch and unplug the power supply when the product is not in long-term use. Always cut off power before cleaning or moving the unit.



• Keep away from infants and young children. Use only under adult supervision. Do not allow children to bite or chew the power cable and connector to prevent choking hazard and electric shock.

• If abnormal flickering, overheating, strange smell or abnormal noise occurs during operation, disconnect power and stop use immediately. Do not repair by yourself.

• The Type-C port is only for powering the built-in LED light, not supporting reverse charging for mobile phones or other electronic devices.

• Connect the Type-C cable to a certified 5V standard power adapter.

Cleaning & Maintenance

• Always unplug the power supply before cleaning.

• Use a soft slightly damp cloth to wipe the surface gently.

• Do not rinse with water, soak the product, or use alcohol, corrosive or abrasive cleaners.
Regularly inspect the power cable, connector and switch for damage; replace accessories in time if aging occurs.

Disposal & Environmental Protection

• When the product reaches the end of its service life, please dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste recycling. Do not dispose of it with regular household waste.



• This product is marked with the symbol of a crossed-out waste bin in accordance with European Directive 2012/19/EU, to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures, and derivatives, electrical and electronic devices that are not sorted selectively can be harmful to the environment and human health.

Consult your municipality or the waste disposal service for the disposal and recycling of this product.

NL:

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING - BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

• Alleen geschikt voor droog gebruik binnenshuis. Plaats dit product niet in badkamers, buitenbalkons of in vochtige, regenachtige of direct aan zonlicht blootgestelde omgevingen om kortsluiting, elektrische lekkage en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen.

• Nominale ingang: uitsluitend 5V DC. Gebruik alleen gecertificeerde standaard 5V/1A–2A Type-C adapters of USB-poorten van een computer als voeding. Gebruik GEEN 9V/12V snellaadadapters; een onjuiste spanning zal de LED-lampjes en het interne circuit permanent beschadigen.

• Het ingebouwde LED-paneel is geïntegreerd in de kastconstructie. Demonteer, boor, snijd of druk het LED-paneel niet samen; ongeoorloofde handelingen kunnen elektrische schokken, kortsluiting, brandgevaar of productschade veroorzaken.

• Buig, knel of klem de voedingskabel niet overmatig tussen meubels. Stop onmiddellijk met gebruik als de kabel, USB-poort of aan/uit-schakelaar beschadigd, los of verouderd is.

• Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Onderbreek altijd de stroomvoorziening voordat u het product reinigt of verplaatst.



• Buiten bereik van baby's en jonge kinderen houden. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Laat kinderen niet op de voedingskabel of connector bijten of kauwen om verstikkingsgevaar en elektrische schokken te voorkomen.

• Indien tijdens gebruik abnormaal flikkeren, oververhitting, vreemde geuren of ongebruikelijke geluiden optreden, koppel dan onmiddellijk de stroomtoevoer los en stop met het gebruik. Repareer het product niet zelf.

• De Type-C poort is uitsluitend bedoeld voor de voeding van de ingebouwde LED-verlichting en ondersteunt geen reverse charging voor mobiele telefoons of andere elektronische apparaten.

• Sluit de Type-C kabel aan op een gecertificeerde standaard 5V voedingsadapter.

Reiniging & Onderhoud

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen.

• Gebruik een zachte, licht vochtige doek om het oppervlak voorzichtig schoon te maken.

• Spoel het product niet af met water, dompel het niet onder en gebruik geen alcohol, corrosieve of schurende reinigingsmiddelen.

• Controleer regelmatig de voedingskabel, connector en schakelaar op beschadigingen; vervang accessoires tijdig bij slijtage of veroudering.

Afvoer & Milieubescherming

• Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het af te voeren volgens de lokale voorschriften voor recycling van elektronisch afval. Gooi het niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.



• Dit product is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU, om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijk afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwerkingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

FR :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ - CONSERVEZ CES INFORMATIONS - VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

• Utilisation intérieure et au sec uniquement. Ne placez pas ce produit dans une salle de bain, sur un balcon extérieur ou dans des zones humides, exposées à la pluie ou directement au soleil afin d'éviter les courts-circuits, les fuites électriques et les risques potentiels pour la sécurité.

• Entrée nominale : 5V DC uniquement. Utilisez uniquement des adaptateurs Type-C certifiés standard 5V/1A–2A ou des ports USB d'ordinateur pour l'alimentation. N'utilisez PAS d'adaptateurs de charge rapide 9V/12V ; une tension inappropriée endommagera définitivement les LED et le circuit interne.

• Le panneau LED intégré fait partie de la structure du meuble. Ne démontez pas, ne percez pas, ne coupez pas et ne comprimez pas le panneau LED ; toute intervention non autorisée peut provoquer un choc électrique, un court-circuit, un risque d'incendie ou des dommages au produit.

• Ne pliez pas excessivement le câble d'alimentation, ne l'écrasez pas et ne le coincez pas dans des espaces entre les meubles. Arrêtez immédiatement l'utilisation si le câble, le port USB ou l'interrupteur est endommagé, desserré ou usé.

• Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Coupez toujours l'alimentation avant le nettoyage ou le déplacement du produit.



• Tenir hors de portée des nourrissons et jeunes enfants. Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez pas les enfants mordre ou mâcher le câble d'alimentation ou le connecteur afin d'éviter les risques d'étouffement et de choc électrique.

• En cas de scintillement anormal, de surchauffe, d'odeur inhabituelle ou de bruit anormal pendant le fonctionnement, débranchez immédiatement l'alimentation et cessez l'utilisation. Ne réparez pas le produit vous-même.

• Le port Type-C est uniquement destiné à alimenter l'éclairage LED intégré et ne prend pas en charge la recharge inversée des téléphones portables ou d'autres appareils électroniques.

• Connectez le câble Type-C à un adaptateur secteur standard 5V certifié.

Nettoyage & Entretien

• Débranchez toujours l'alimentation avant le nettoyage.

• Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer délicatement la surface.

• Ne rincez pas à l'eau, ne plongez pas le produit dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyants à base d'alcool, corrosifs ou abrasifs.

• Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation, le connecteur et l'interrupteur afin de détecter tout dommage ; remplacez les accessoires usés à temps.

Élimination & Protection de l'environnement

• Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, veuillez le mettre au rebut conformément aux réglementations locales relatives au recyclage des déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.



• Ce produit porte le symbole d'une poubelle barrée conformément à la Directive européenne 2012/19/UE, afin d'indiquer qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, mélanges et dérivés dangereux, les équipements électriques et électroniques qui ne sont pas triés sélectivement peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine.

Veuillez consulter votre municipalité ou le service de gestion des déchets pour la collecte et le recyclage de ce produit.

DE:

SICHERHEITSWARNUNG - DIESE INFORMATIONEN AUFBEWAHREN - BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

• Nur für trockene Innenräume geeignet. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in Badezimmern, auf Außenbalkonen oder in feuchten, regnerischen oder direkt sonnigen Bereichen, um Kurzschlüsse, Stromlecks und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

• Nenneingang: ausschließlich 5V DC. Verwenden Sie nur zertifizierte Standard-5V/1A–2A-Type-C-Adapter oder USB-Anschlüsse eines Computers zur Stromversorgung. Verwenden Sie KEINE 9V/12V-Schnellladeadapter; eine falsche Spannung beschädigt die LED-Leuchten und die interne Schaltung dauerhaft.

• Das integrierte LED-Panel ist fest mit der Gehäusestruktur verbunden. Zerlegen, bohren, schneiden oder quetschen Sie das LED-Panel nicht; unbefugte Eingriffe können Stromschläge, Kurzschlüsse, Brandgefahr oder Produktschäden verursachen.

• Das Stromkabel nicht übermäßig biegen, quetschen oder in Möbelspalten einklemmen. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Kabel, USB-Anschluss oder Schalter beschädigt, locker oder verschlissen sind.

• Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Trennen Sie vor der Reinigung oder dem Transport stets die Stromversorgung.



• Von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Kinder dürfen nicht auf Kabeln oder Steckern kauen oder beißen, um Erstickungsgefahr und Stromschläge zu vermeiden.

• Falls während des Betriebs ungewöhnliches Flackern, Überhitzung, seltsame Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, trennen Sie sofort die Stromversorgung und stellen Sie die Nutzung ein. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

• Der Type-C-Anschluss dient ausschließlich zur Stromversorgung der integrierten LED-Beleuchtung und unterstützt kein Reverse Charging für Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte.

• Verbinden Sie das Type-C-Kabel mit einem zertifizierten Standard-5V-Netzadapter.

Reinigung & Wartung

• Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.

• Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch, um die Oberfläche vorsichtig abzuwischen.

• Nicht mit Wasser abspülen, nicht eintauchen und keine alkoholhaltigen, korrosiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

• Überprüfen Sie regelmäßig Stromkabel, Stecker und Schalter auf Beschädigungen; ersetzen Sie verschlissene Teile rechtzeitig.


Entsorgung & Umweltschutz


• Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bitte gemäß den örtlichen Vorschriften für das Recycling von Elektronikabfällen. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll.




• Dieses Produkt ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe, Gemische und Derivate können elektrische und elektronische Geräte, die nicht getrennt gesammelt werden, schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder den Entsorgungsdienst für die Rückgabe und das Recycling dieses Produkts.

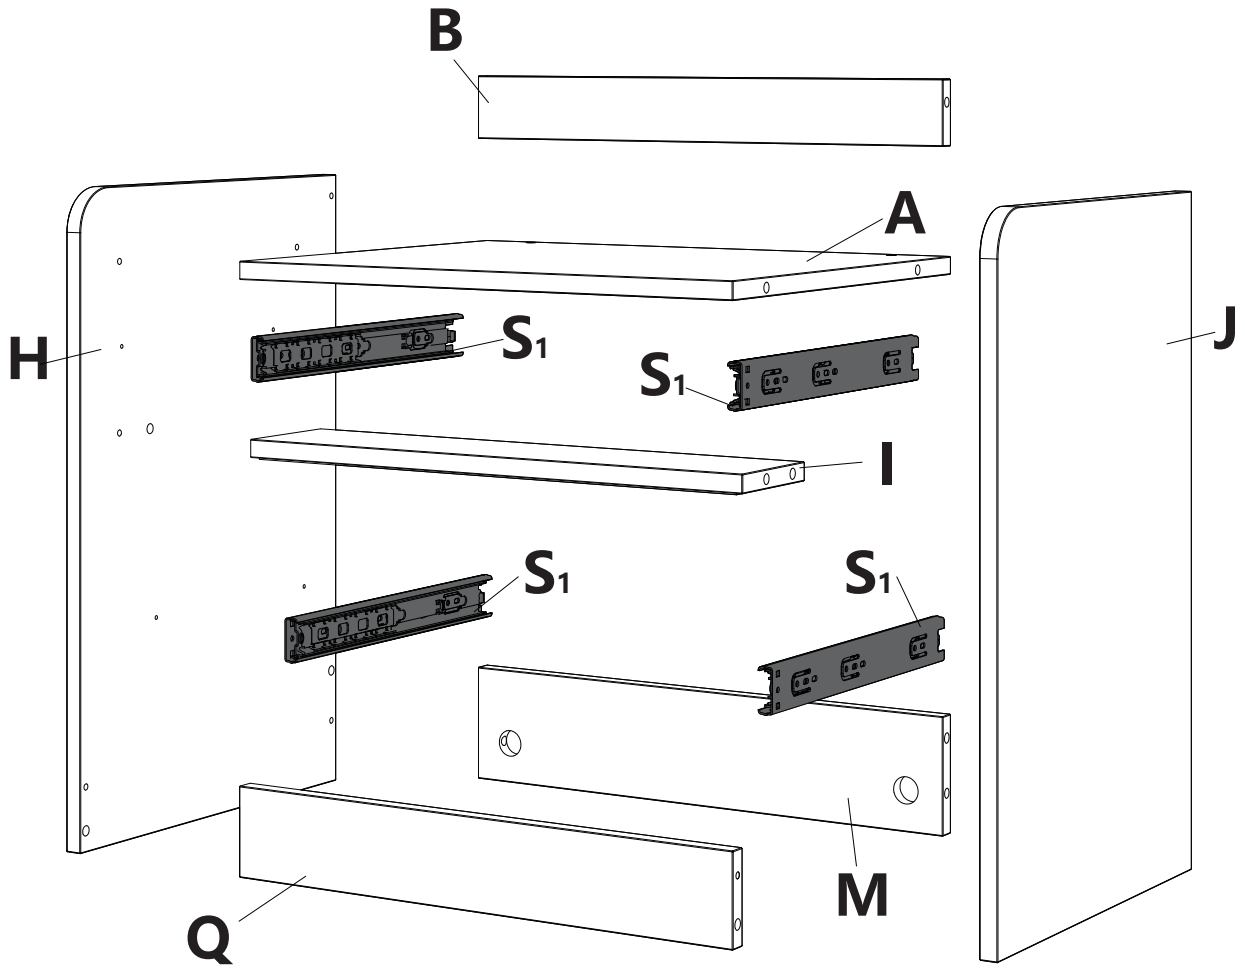
B
A
H
S1
S1
J
I
S1
S1
M
Q

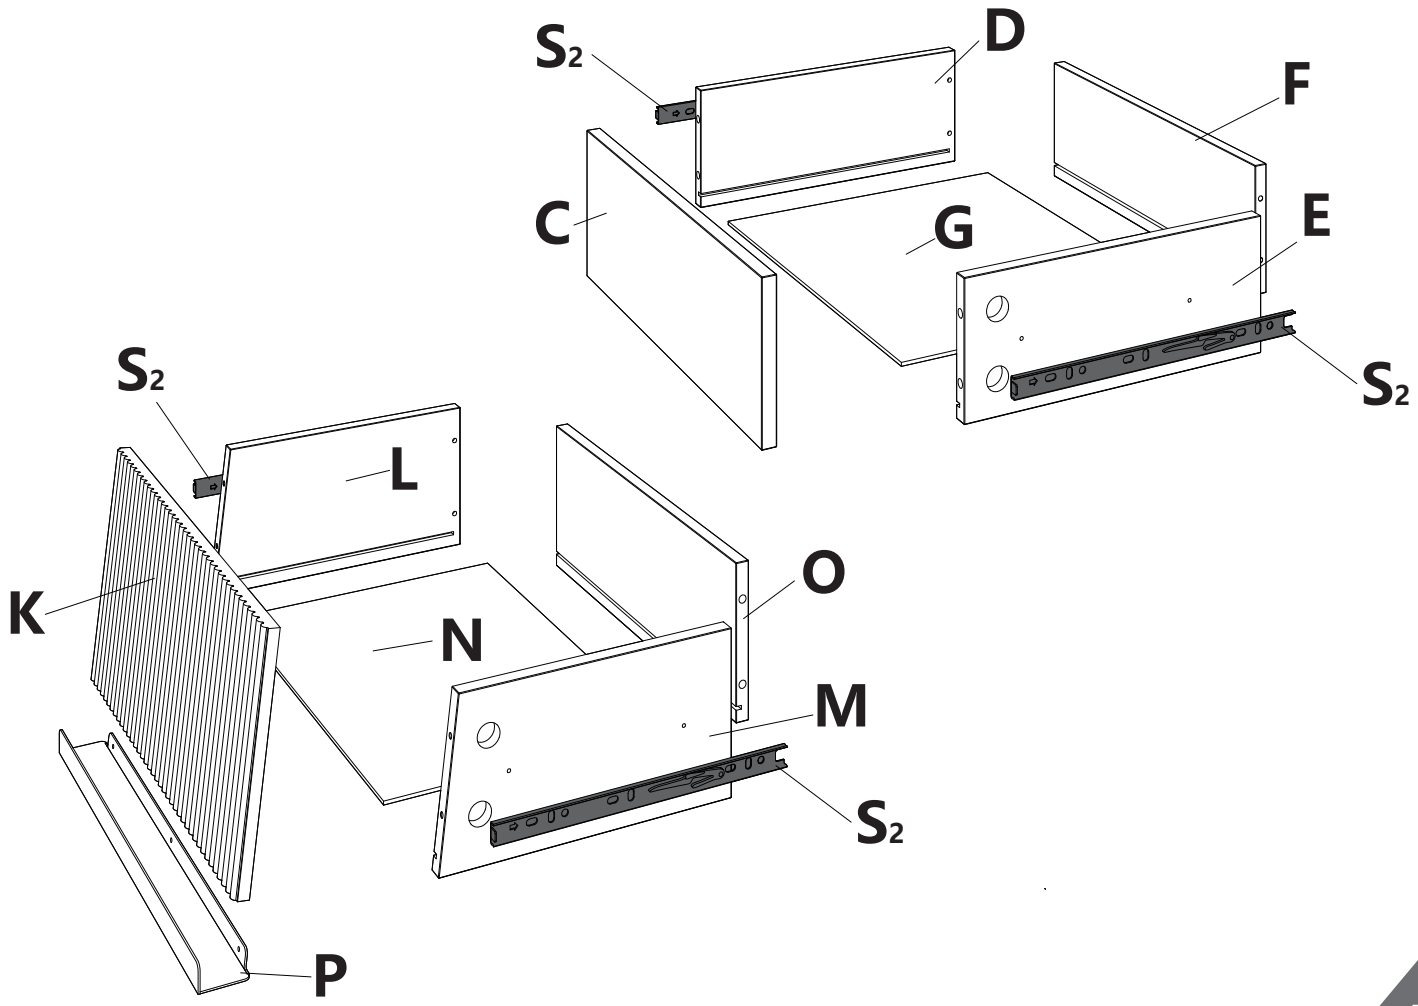
S2
D
F
C
G
E
S2
S2
L
K
O
N
M
S2
P

A

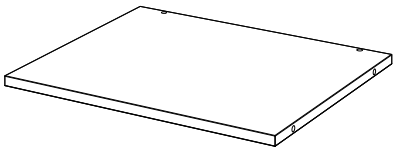


X1

B



X1




EN: Required tool
NL: Vereist gereedschap
FR: Outil requis
DE: Erforderliches Werkzeug






x1

C

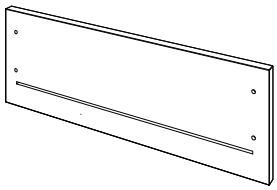


X1

D

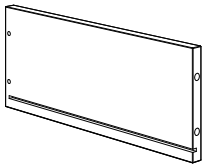


X1

E

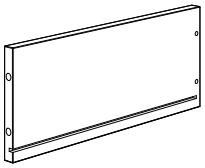


X1

F

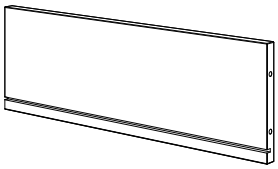


X1

G

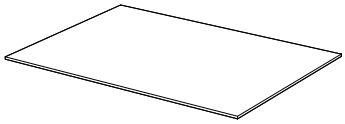


X1

I

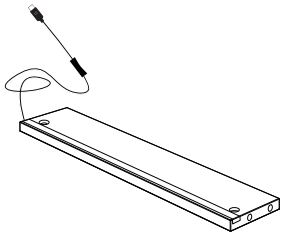


X1

H

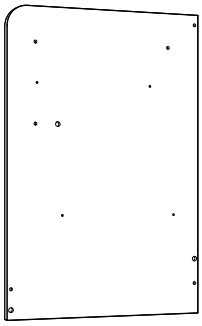


X1

J

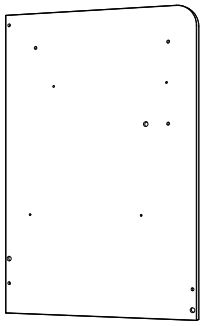


X1

K

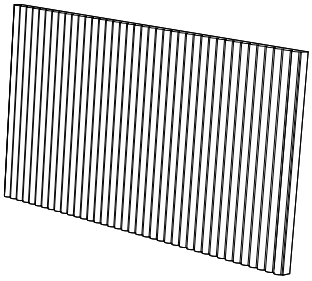


X1

L

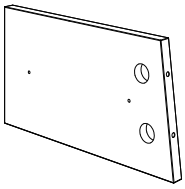


X1

M

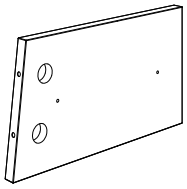


X1

N




X1

O

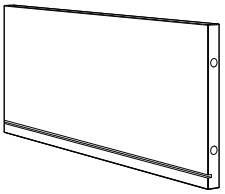


X1

P




X1

Q

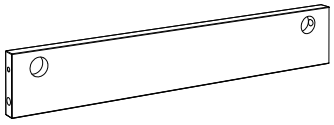


X1

R

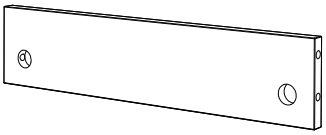

X1

S



X4

T_1 T_2



X28

U





X15


V





X8

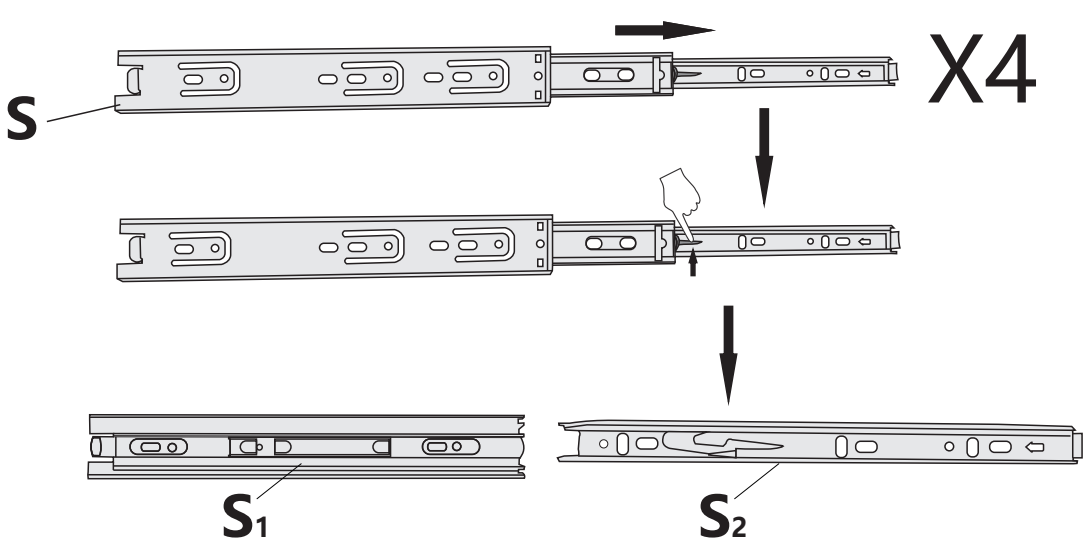

1
S
X4
S1
S2

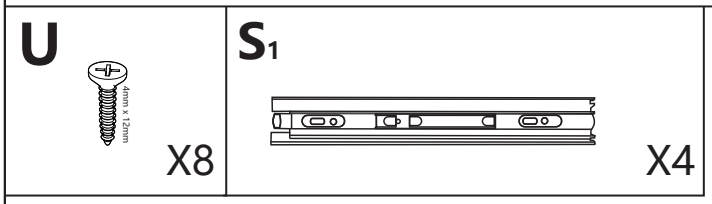

U
4mm x 12mm
X8
S1
X4

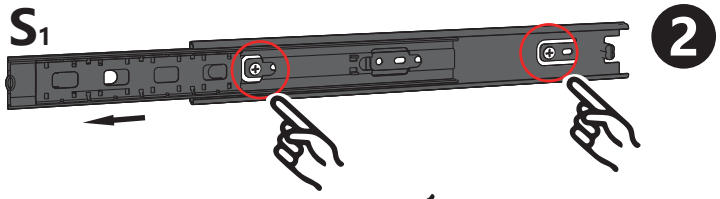
2
S1

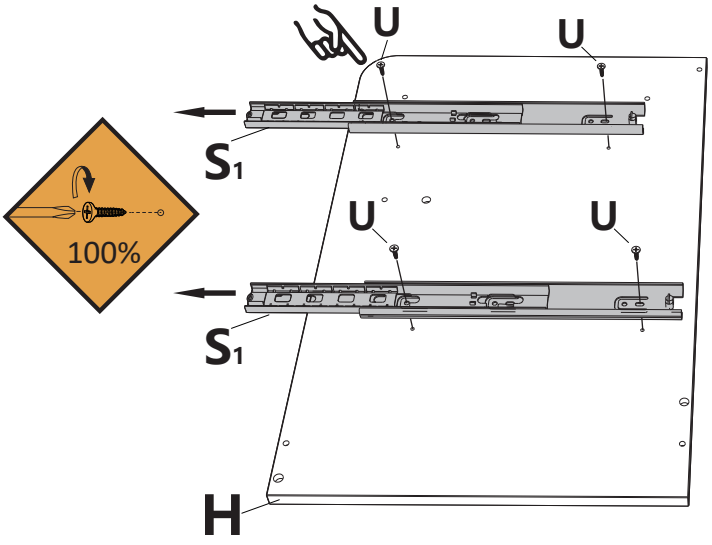
U
U
S1
100%
U
U
S1
H

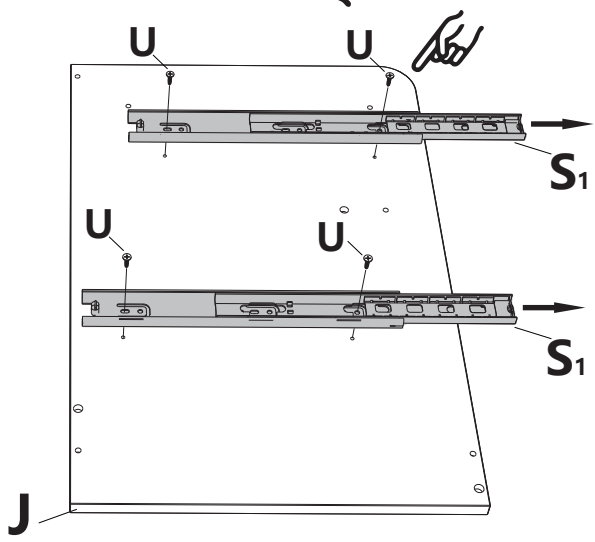
U
U
S1
U
U
S1
J

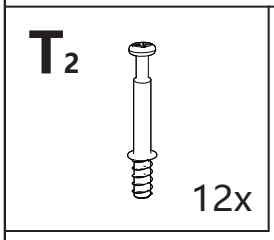

T2
12x

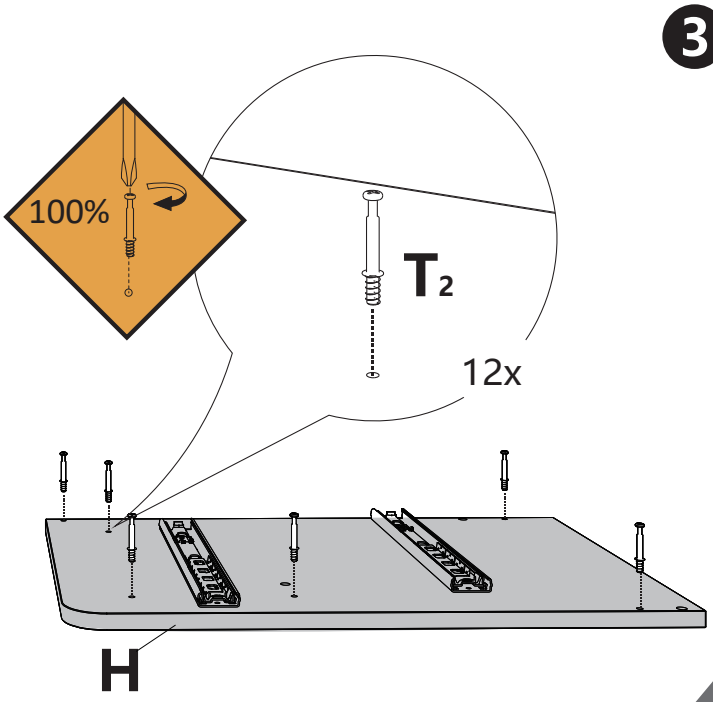
3
100%
T2
12x
J
H

V

2x


4

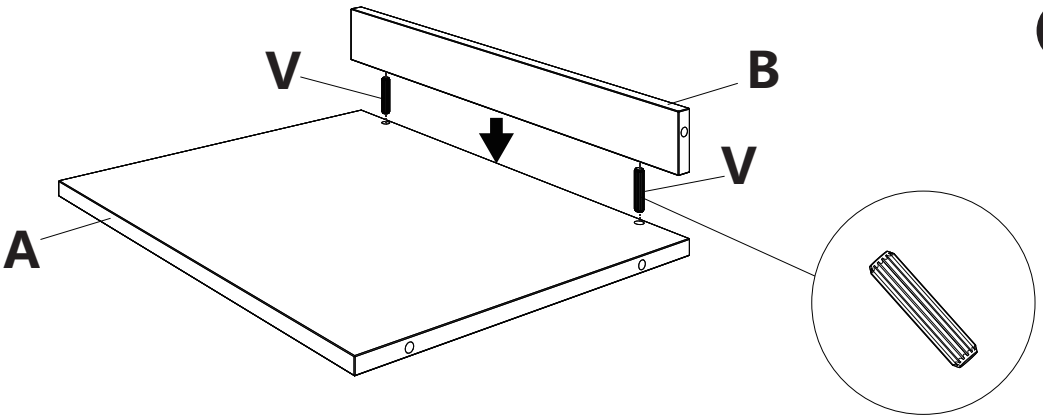

V

3x


5

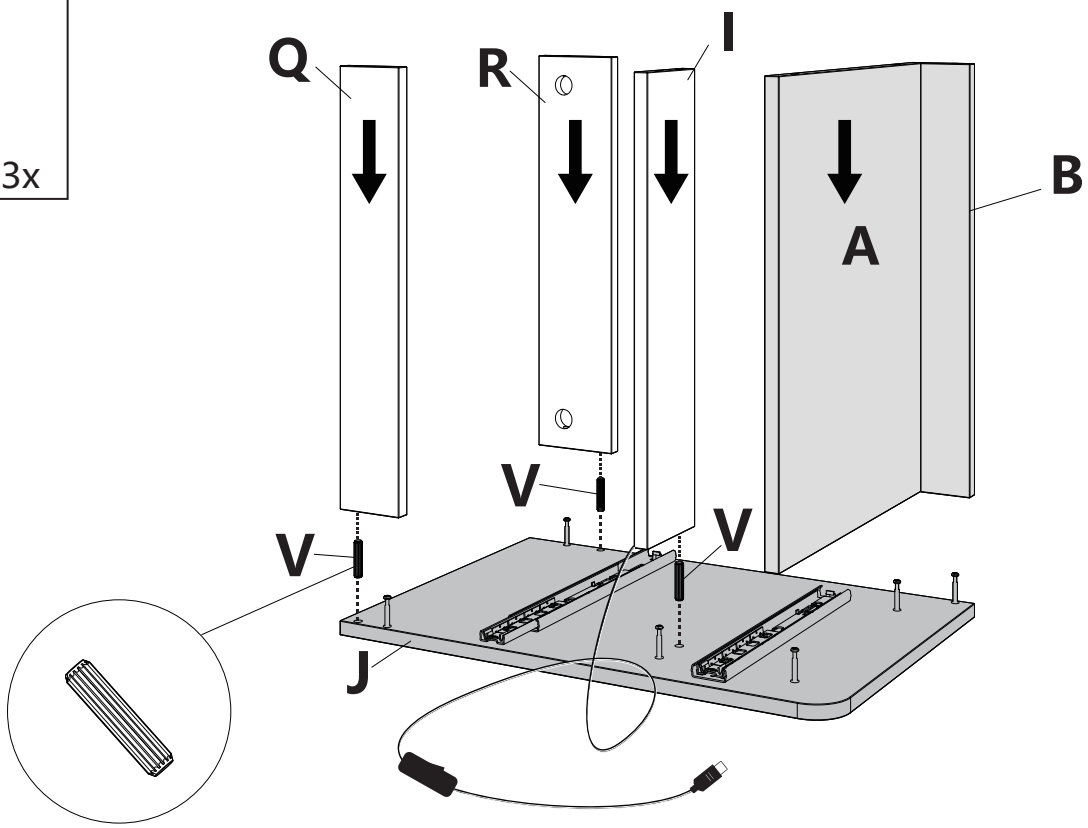

V


3x

6

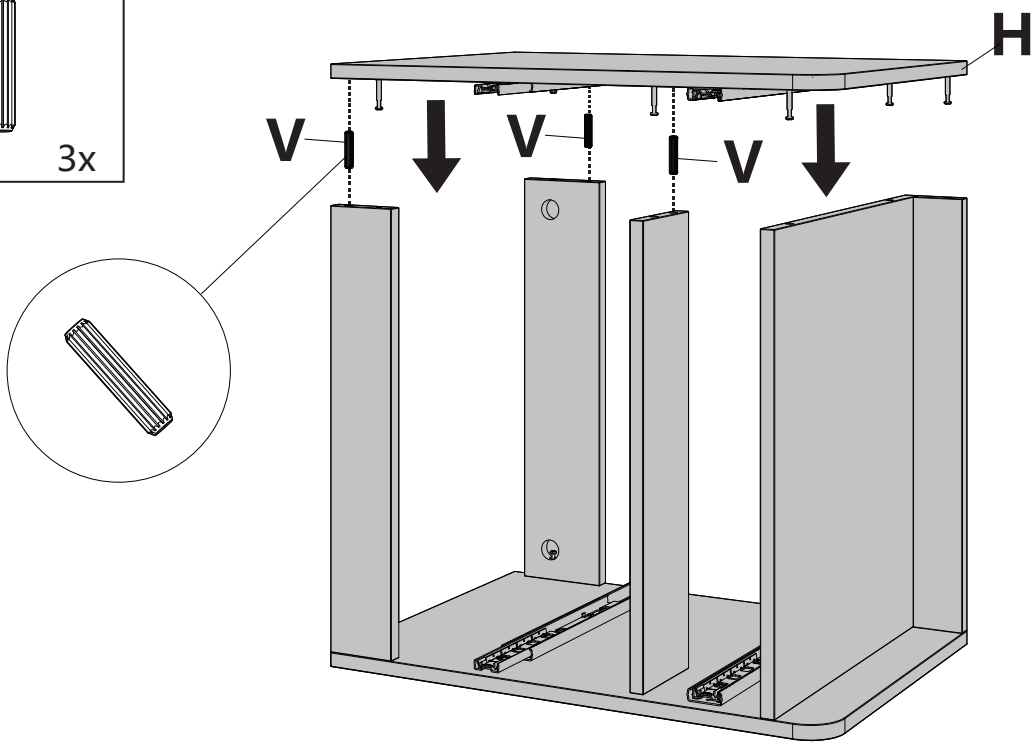


T1

12x

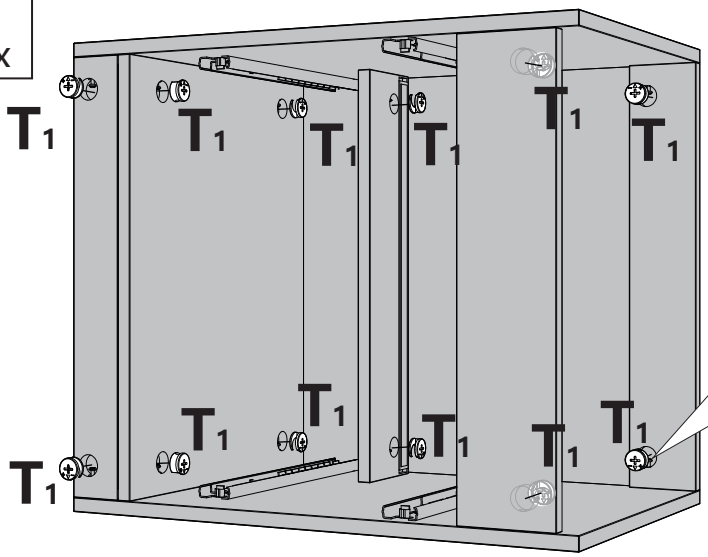

7

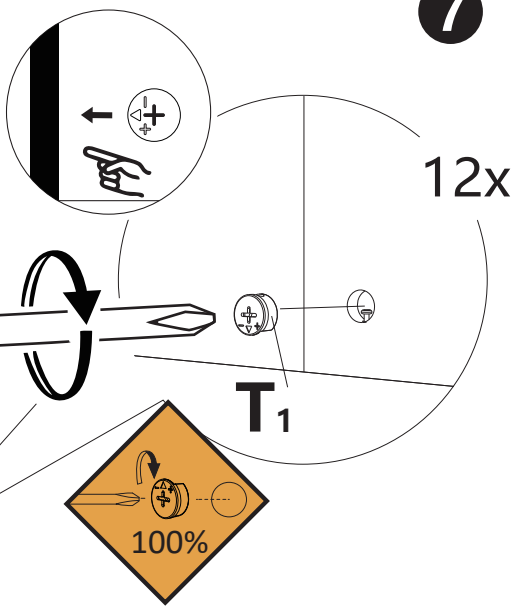

U


4mm x 12mm


X8


S2


X4


8

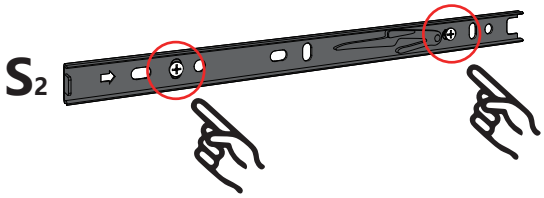


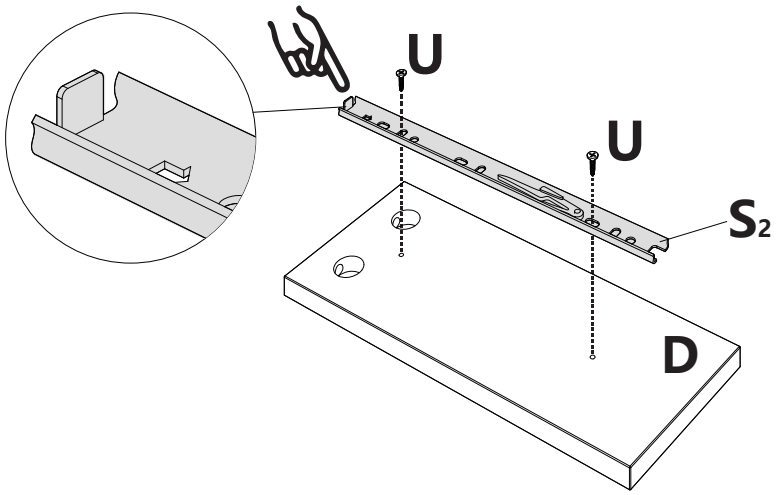


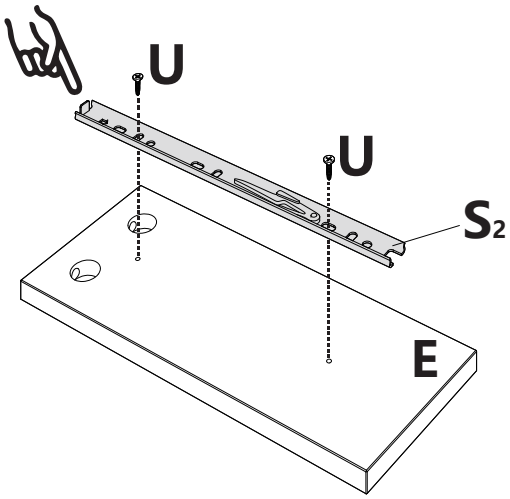


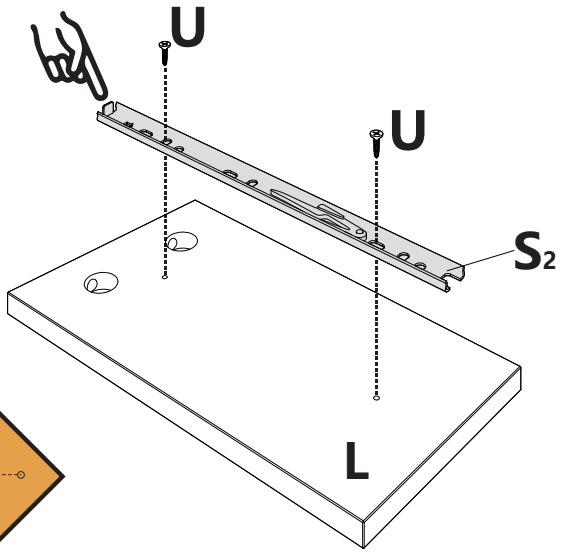


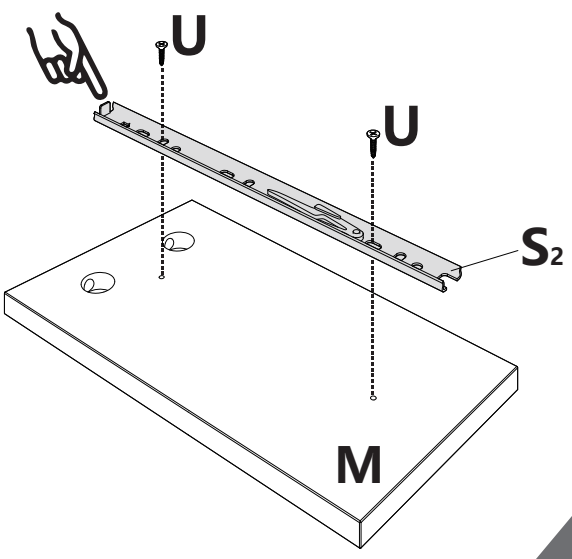


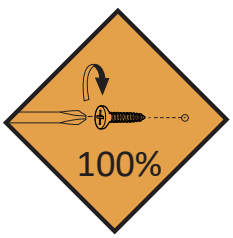

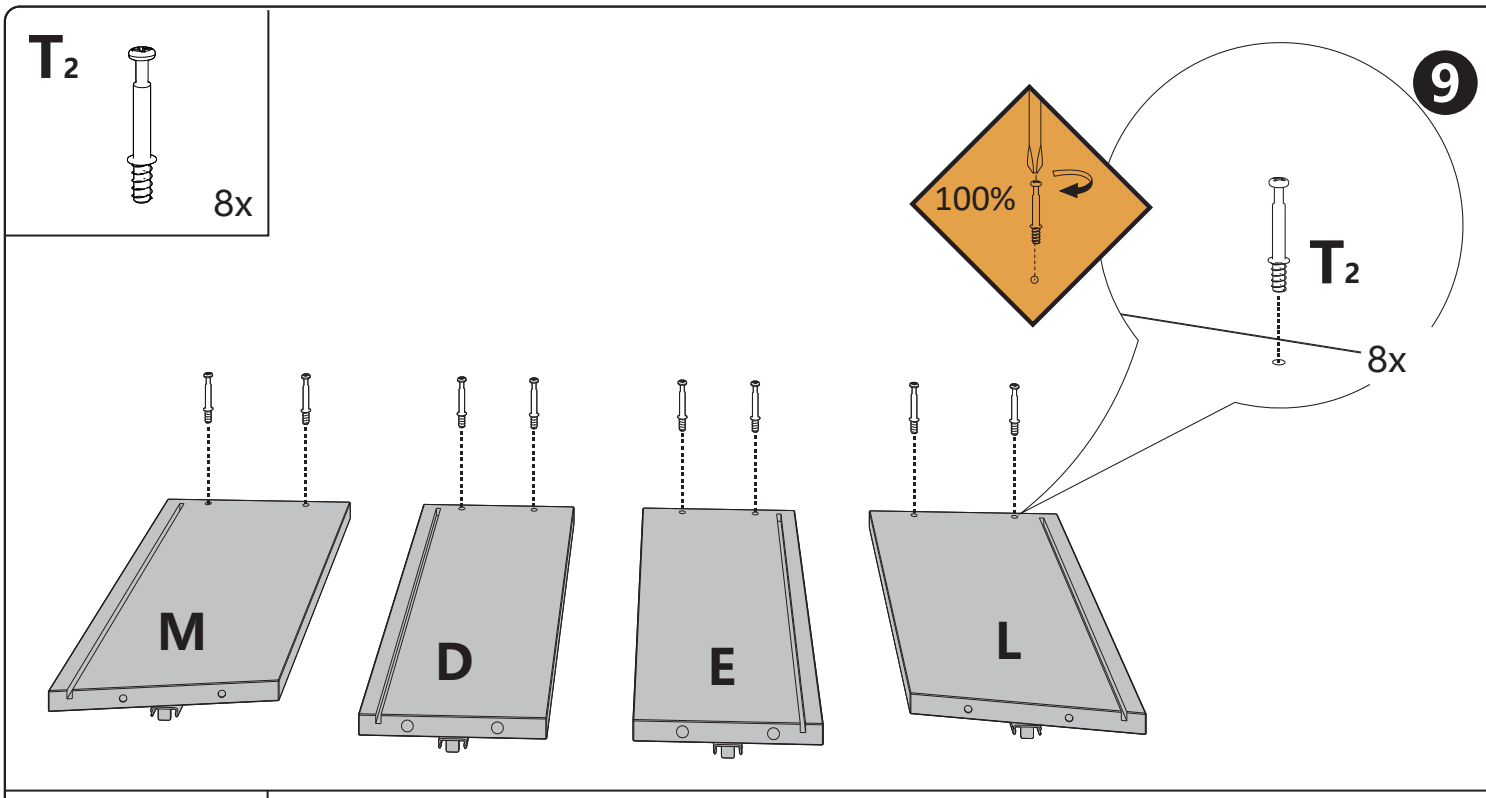

T2
8x
9
100%
T2
8x
M
D
E
L

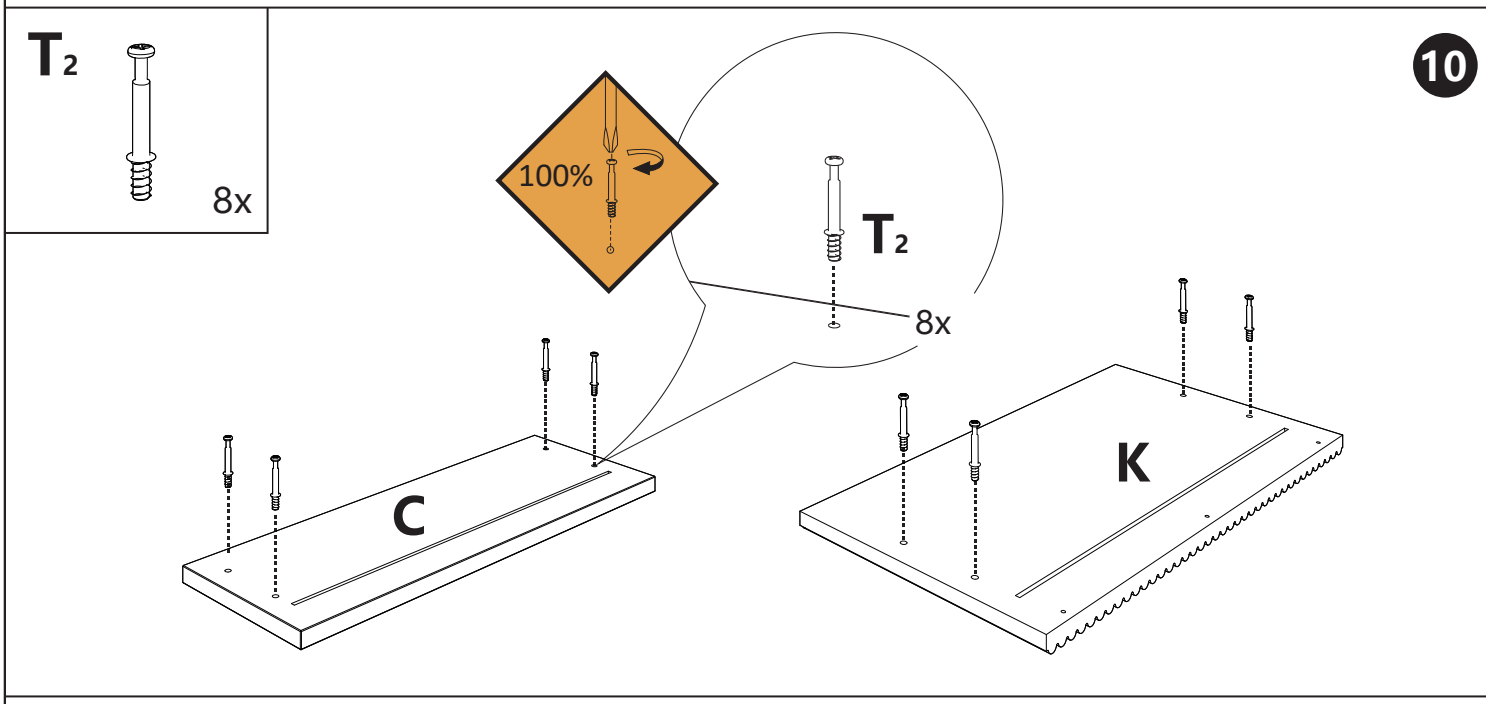

T2
8x
10
100%
T2
8x
C
K

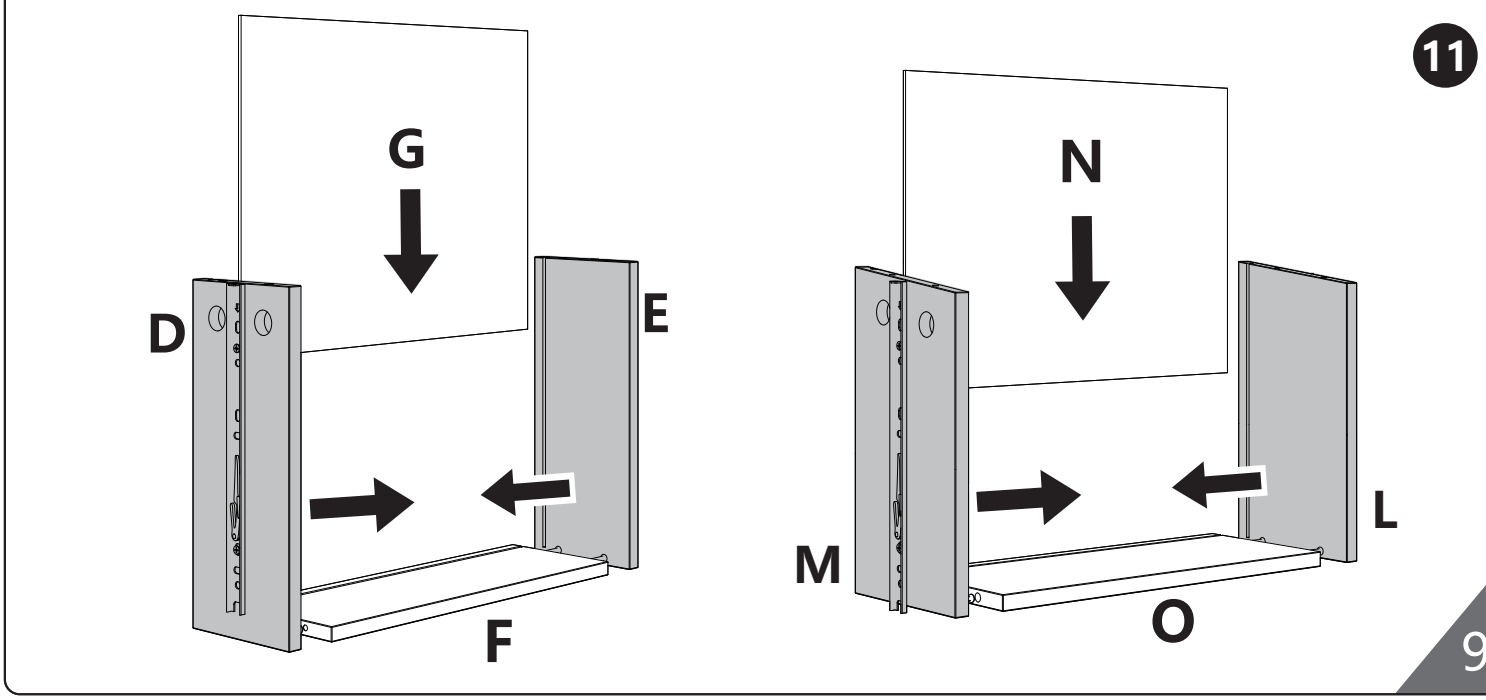
11
G
D
E
F
N
M
L
O

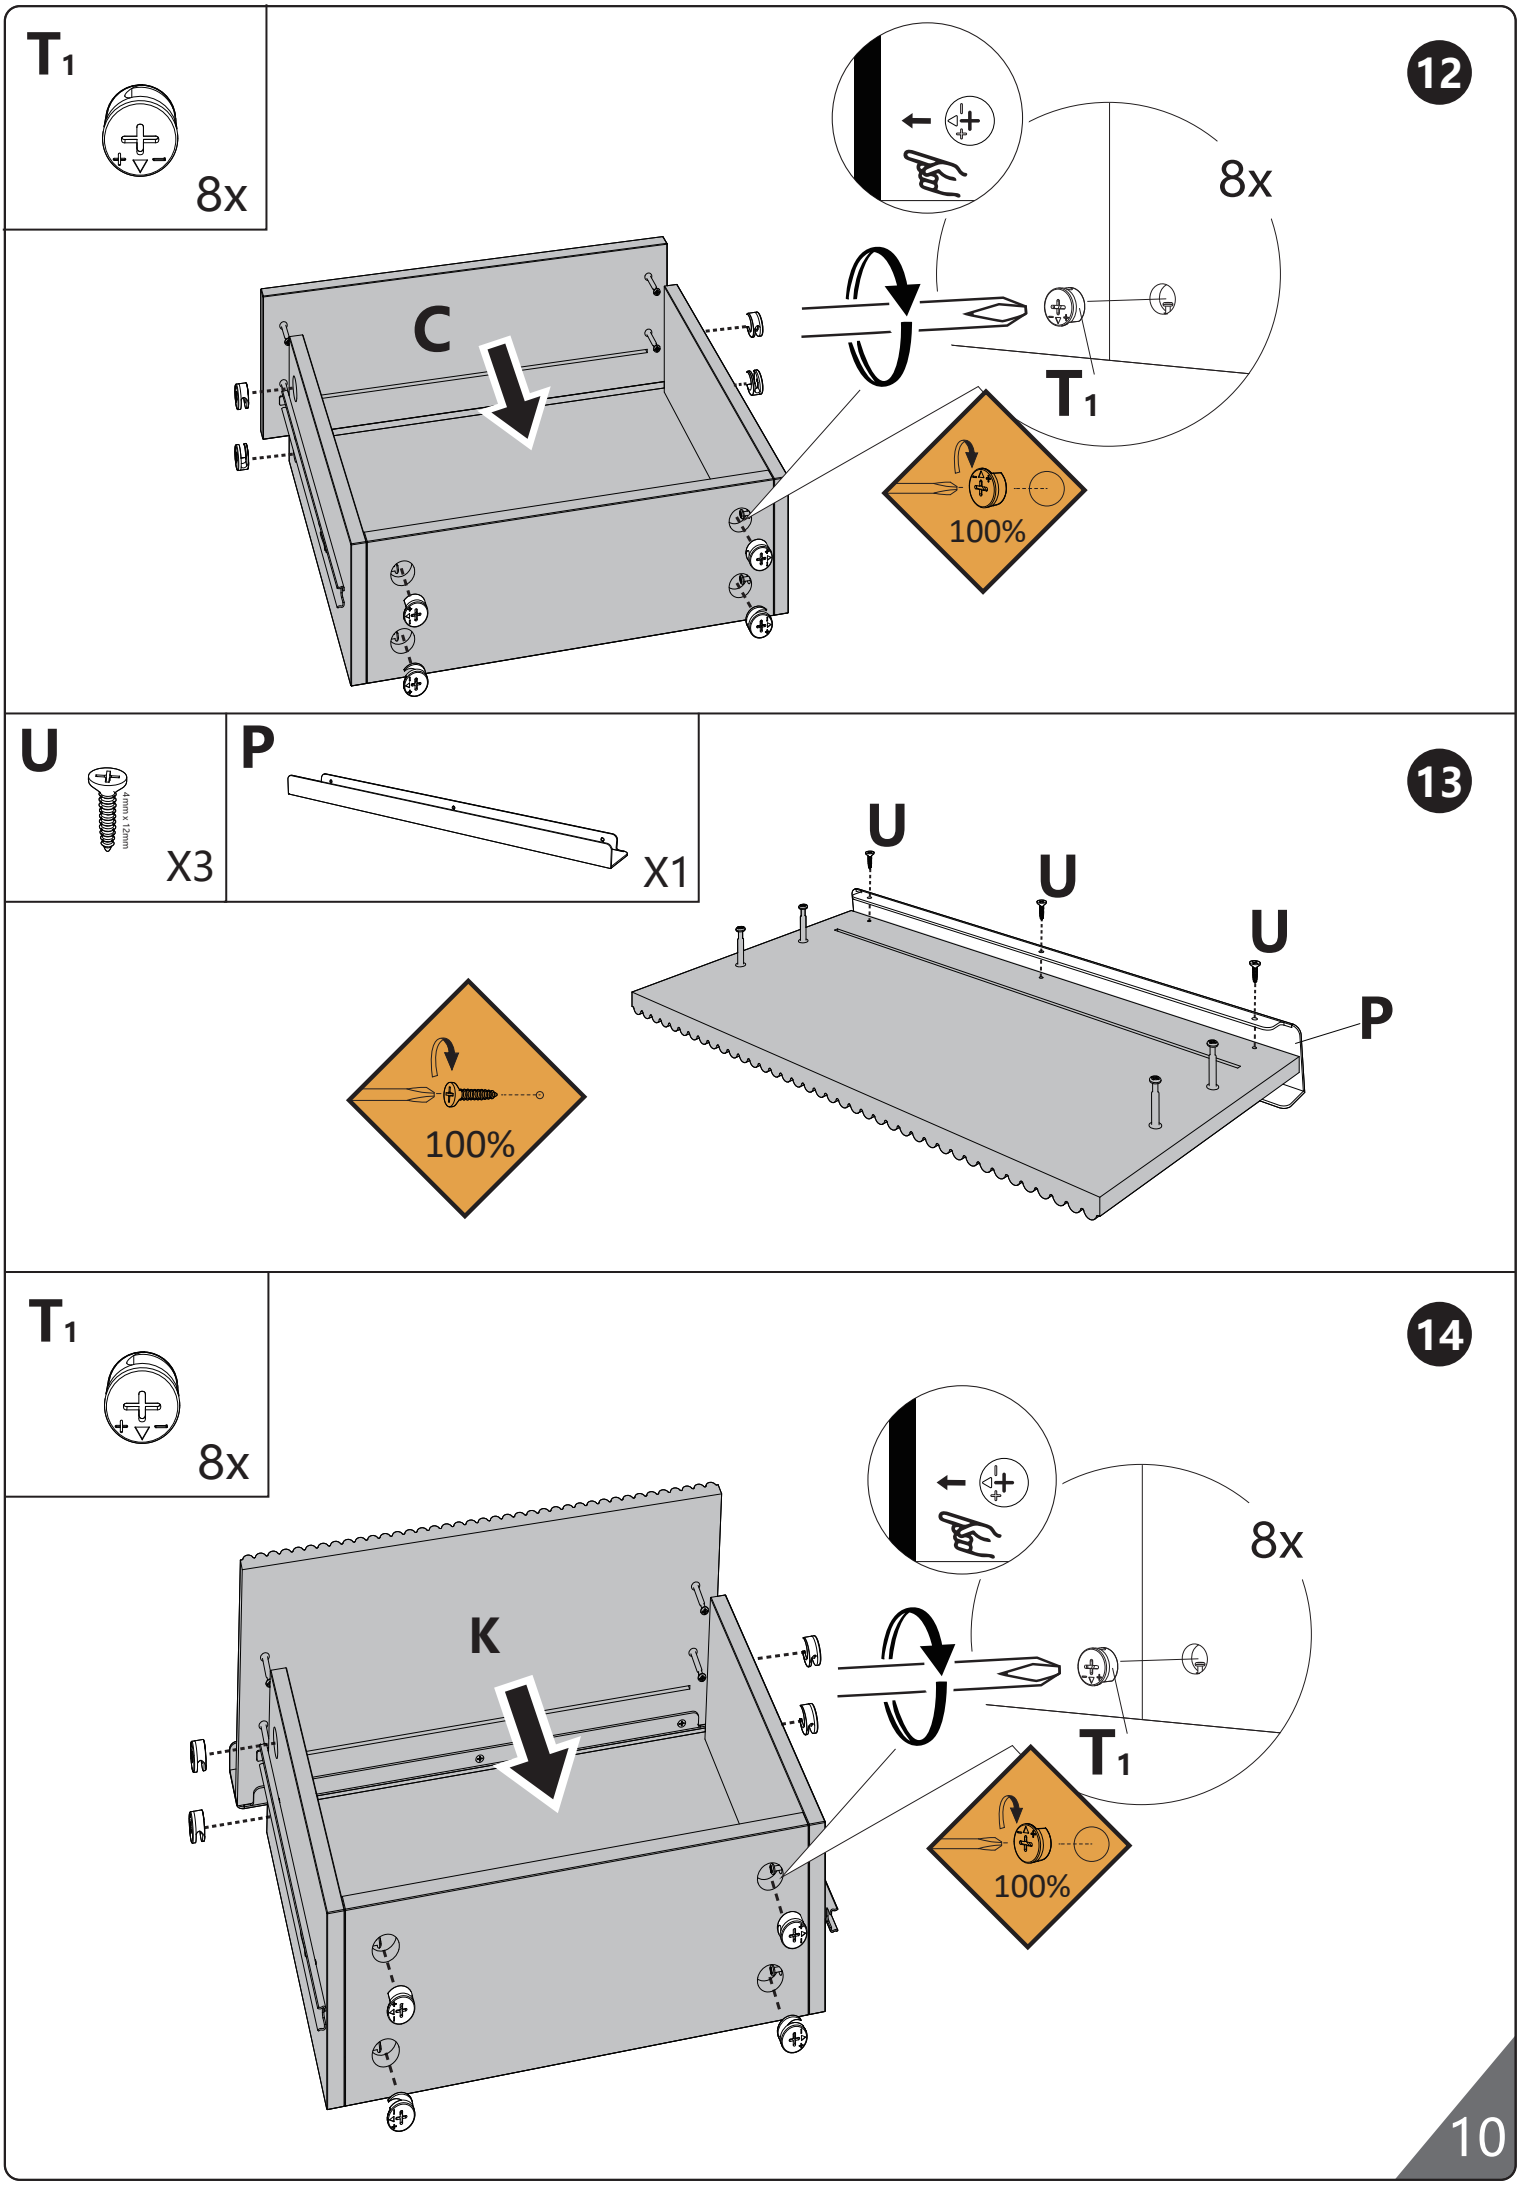
T1
8x
12
8x
C
T1
100%
U
X3
P
X1
13
U
U
U
P
100%
T1
8x
14
8x
K
T1
100%


15

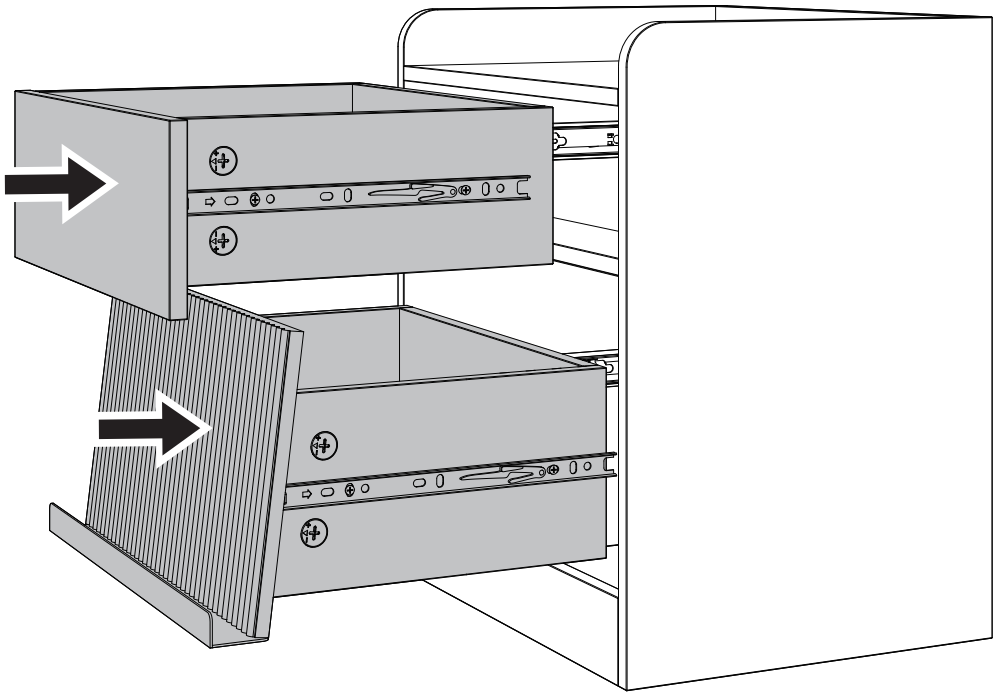

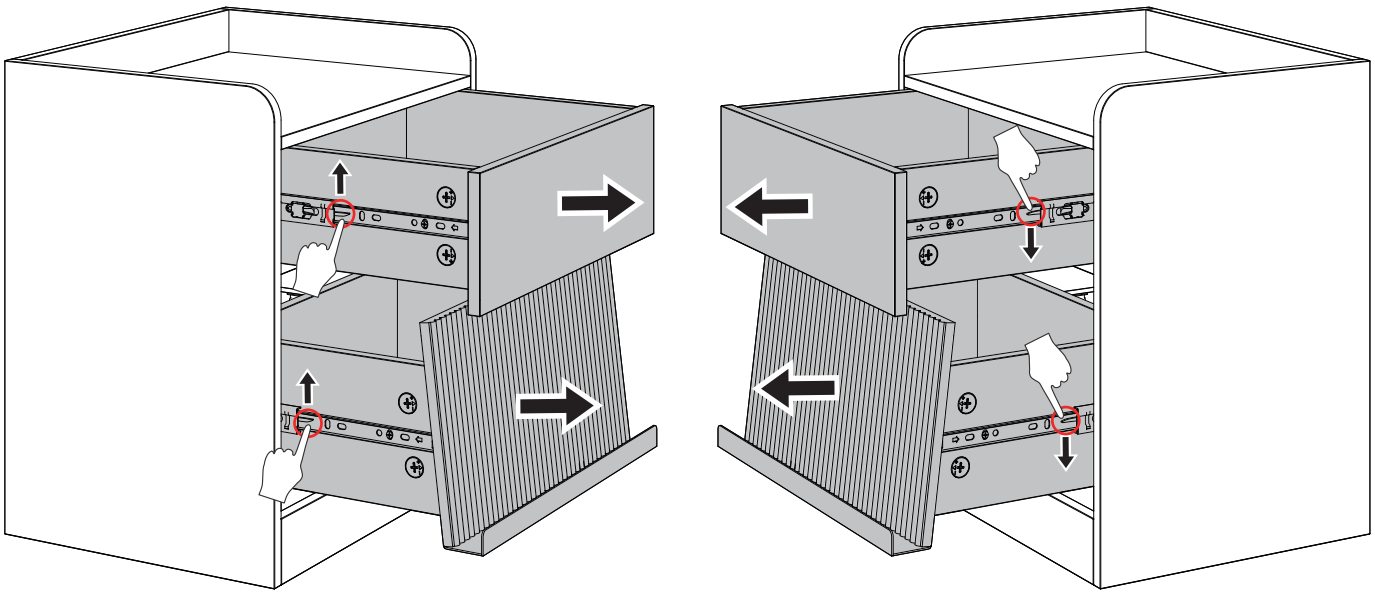

Left

Right

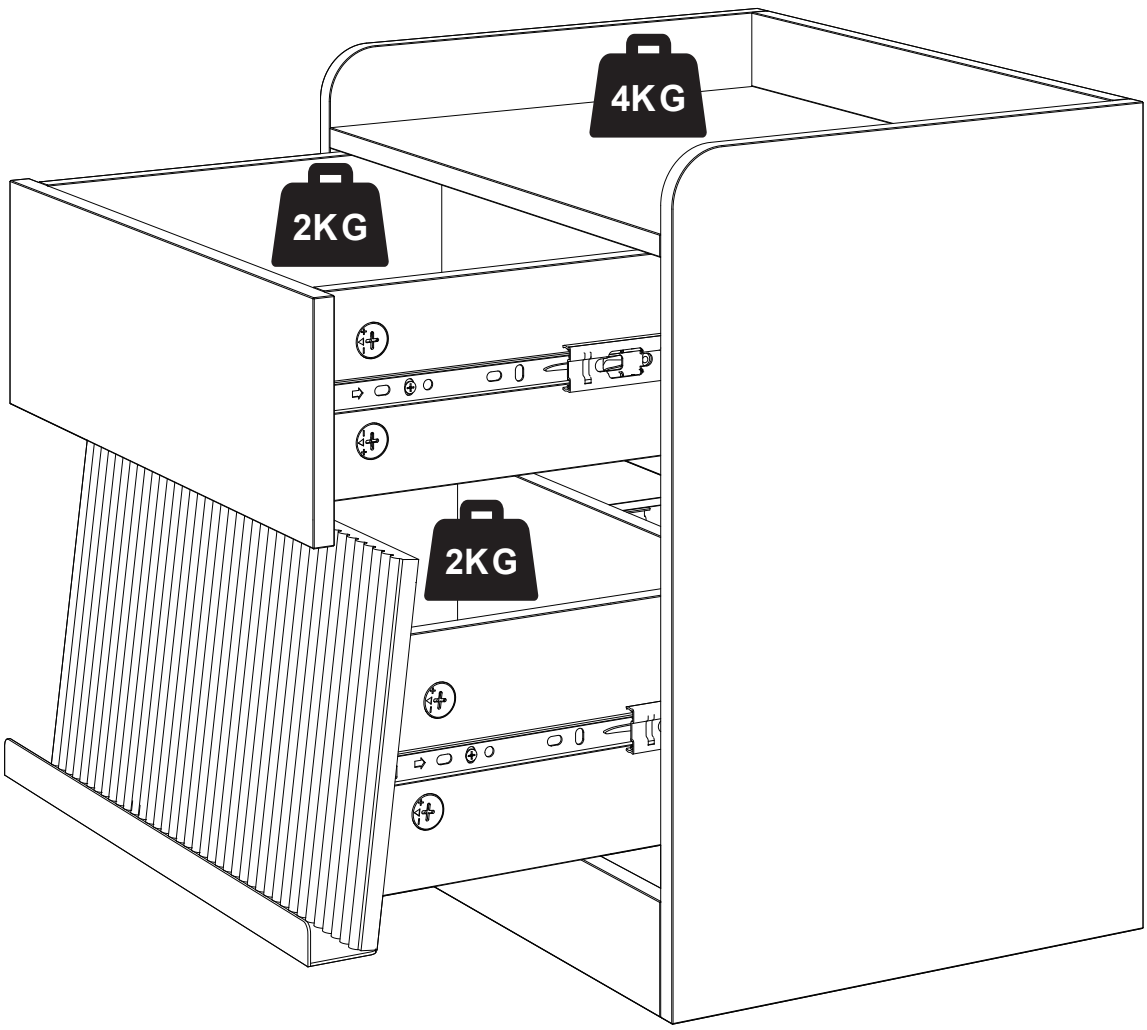
4KG
2KG
2KG