

Instruction manual · Gebruiksaanwijzing
Manuel d'instructions · Gebrauchsanweisung
Brugsanvisning

10L Gaming fridge

INTRODUCTION

To get the most out of your new product, please read this manual before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date.

TECHNICAL DATA

AC/DC Adapter input voltage:	100-240 V~ 50-60 Hz 1.5 A
AC/DC Adapter output voltage:	DC 12 V, 4.0 A, 48 W
Capacity:	10 Standard 12 fl.oz/355ml Cans
Dimensions:	215 mm x 295 mm x 408 mm
Cooling performance:	Cooling performance is 10–15°C below ambient temperature in ambient range of 10-32°C
Climate class	N/SN*

* Appliances of extended temperate class (SN) Appliance of temperate class (N)

This product is double insulated and comes under protection class II.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Explain to your children all the risks which can be caused by
  - hot parts of the appliance
  - By moving and/or sharp-edged parts
  - By electric current
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!
- This product has been designed and manufactured to meet European safety standards, but like any electrical equipment, care must be taken if you are to obtain the best results and safety is to be ensured.
- Do ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and interconnections between pieces of equipment) are properly made in accordance with the instructions.
- Switch off and remove the mains plug or mains adapter when making or changing any connections.
- Do consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, operation or safety of your product.
- Don't remove any fixed covers as this may expose you to dangerous voltages.
- Don't continue to operate the product if you are ever in doubt about it working normally, or if it is damaged in any way. Switch it off, withdraw the plug from the mains and consult your dealer.

- There are no user serviceable parts in the product. When servicing, refer to qualified service personnel.
- Don't leave the product switched on when it is unattended for long periods of time, unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation or has a standby mode.
- Don't obstruct the ventilation vents on the product, for example with curtains or soft furnishings, as this may cause overheating.
- Do not place the product in closed cupboards, shelving or in areas without proper ventilation.
- Store the product in a clean, dry environment.
- The product shall not be exposed to water sources, dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on it.
- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Position the power cable and other connected cables so that they are not likely to be walked on, pinched or where items can be placed on or against them.
- This appliance is for indoor/household use only. Do not use it outdoors.
- Do not insert foreign objects into holes or slots on the product.
- No naked flames or sources or heat, such as lit candles, should be placed on the product.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Contact local authorities for means of disposal.
- Make sure that other people in your household are conversant with operation of the product.
- If the appliance is handed over to other people, also supply them with the instructions for use.
- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to people.
- The safeguards must be followed closely, and the appliance must be used in the way indicated in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause injury or damage by electrical shock, fire, moving mechanical parts. In case of damage and accidents caused by not following these instructions for use, the manufacturer assumes no liability.
- Ensure that the mains voltage rating of your power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance.
- Always handle the power cord with care; do not pull or strain it. The power cord should never be folded or pinched. Always pull the plug to disconnect the power cord; never pull on the cord to disconnect it.
- This product is not recommended for prolonged storage of perishable foods above 24°C ambient temperature. Do not store meat, fish, dairy or other perishables for more than one hour.
- The appliance should be used on a flat, stable, heat-resistant surface.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance
- Clean regular surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.
- Do not operate the appliance if
  -The power cord is damaged.
  -It malfunctions or if it has been dropped or damaged in any manner. Ask a competent, qualified electrician to check and repair it. Never try to repair it yourself. There are no user serviceable parts on this appliance.
- Do not use the appliance
  -With parts or accessories other than those supplied, as this could cause injury or damage.
  -For anything other than its intended use.
- Unplug the cord from the mains


-If the appliance malfunctions during use.
-The cord is damaged. The cord must be replaced by a service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
-Before cleaning.
-After use and before storing.

- Never leave the appliance unsupervised when it is in use.
- Dispose of all packaging responsibly. Recycle where possible.
- Caution! Never immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
- Do not use the appliance if your hands or the appliance is wet.
- To avoid the risk of electric shock or damage to the appliance, do not operate or store it outdoors or in damp or wet areas.

Caution! Risk Of Accidents, Injury and Damage

- Switch off the appliance before changing accessories.
- Take care that the power cord never hangs over the edges of furniture.
- Take care that the power cord never touches hot surfaces or sharp-edged objects.
- Do not store the appliance in direct sunlight or high humidity conditions.
- Use of an extension cord with this appliance is not recommended.
- This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

PARTS

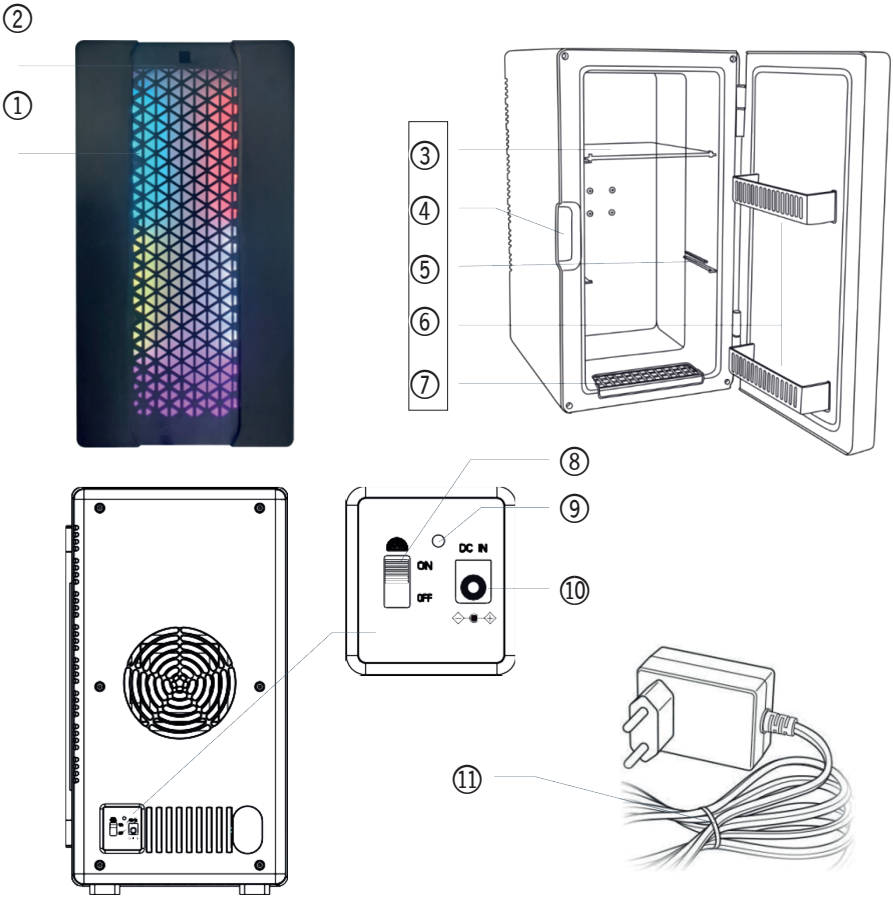

1. Fridge door with LED light panel
2. Touch button
3. Removable shelf
4. Recessed door handle
5. Alternative shelf position
6. Removable door trays
7. Water reservoir
8. Power switch
9. Green power on LED
10. DC in socket
11. Mains power adapter

BEFORE FIRST USE

Carefully remove the unit from the packaging.

Inside the box you will find:

1 x Gaming Fridge with interior shelf and two door trays

1 x VDE power adapter

1 x User Manual

Ensure that the fridge is placed on a flat and level surface with a minimum gap of 7.6cm from the wall or other equipment to allow for good ventilation to the back and top of the product.

Check that the fridge is stable and sits firmly on the surface.

Check that the fridge door seals completely to the main fridge cabinet all the way around.

CONFIGURE THE INTERIOR OF THE FRIDGE

1. The removable shelf inside the fridge can be placed in one of two positions, to best accommodate your items. Gently push the shelf up and slide it out to remove it from the current position.

2. There are two fridge door trays that can be used or removed, if necessary. Gently push up each door tray and slide it out of the door.

Note:

For the most efficient use, items placed in the fridge should be pre-chilled and the fridge door should not be opened for longer than necessary.

The interior shelf and door trays are not dishwasher safe.

CONNECTING TO POWER

Important!

Before plugging in your mini fridge, make sure that the switch on the back of the product is in the OFF position.

1. Plug the mains power cable into the DC socket on the back of fridge, at the bottom on the left-hand side.

2. Connect the mains power adapter to the mains power wall socket and switch it on.

USE

Switch on/off

ON: Slide the switch on the back of the fridge to 'ON'. The fridge will turn on and begin to cool. Use the touch button to turn it on and change the LED lights on the fridge door.

OFF: Slide the switch on the back of the fridge to 'OFF'. The fridge and lights will be OFF.

Light control

Press the touch button on the door of your fridge to turn on the light. Press the button again to change between different light modes:

Mode 1 : Red

Mode 2 : Green

Mode 3 : Blue

Mode 4 : Purple

Mode 5 : Yellow

Mode 6 : All colors flashing

Mode 7 : 7 colors fade out one by one

Press the touch button twice in any mode to turn off the light.

OPTIMIZING THE USE OF YOUR FRIDGE

1. Allow 30 minutes for your fridge to cool and 1-2 hours to achieve the coldest temperature based on the ambient room temperature.

2. Store pre-chilled beverages, non-perishable foods and preservative-free products where possible. Items at room temperature will take 2-3 hours to achieve the coldest temperature possible.

3. Check the labels of medications, vitamins and probiotics for proper temperature storage.

4. When moving the fridge from one location to another, first turn the product off using the OFF switch on the back. After placing the fridge in the new location, wait 30 minutes before switching the product back on using the ON switch on the back.

5. With proper use, this well insulated thermoelectric fridge will maintain the temperature of its contents for many hours.

Note: Some condensation is normal, wipe the interior with a soft cloth or paper towel to prevent excessive moisture collection.

CLEANING & MAINTENANCE

Always unplug the unit from the mains power supply and allow it to cool sufficiently before performing any cleaning or maintenance.

1. Wipe the unit with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.

2. Do not use harsh or abrasive cleaning solvents, as these may damage the finish of the unit.

3. Do not immerse the unit in water or any other liquid.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No power	The power may be switched off at the wall socket.	Check that the power supply is connected and is switched on.
	The fridge may not be switched on.	Slide the switch on the back of the Fridge to 'ON'.
LED Interior does not work.	The fridge may not be switched on.	Check that the switch on the back of the fridge has been set to 'ON'.
Cans are not getting cold	The power may be switched off at the wall socket.	Check that the power supply is connected and switched on.
	Items placed in fridge are too warm.	Items placed in the fridge should be pre-chilled.
	Door not close properly.	Check that the door is closed properly and seals all the way around the door.

ENVIRONMENTAL INFORMATION



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

CE

SCHOU AFTER SALES

Note: Please provide the product model number in connection with all inquiries.
The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

www.schou.com

Manufactured in China

Manufacturer:
Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

10 l gamingkoelkast

INLEIDING

Om het beste uit uw nieuwe product te halen, gelieve deze instructies voor gebruik door te lezen. Bewaar de handleiding voor het geval u deze op een later moment wilt raadplegen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Ingangsspanning van de AC/DC-adapter:	100–240 V ~ 50–60 Hz 1,5 A
Uitgangsspanning van de AC/DC-adapter:	DC 12 V, 4,0 A, 48 W
Inhoud:	10 standaardblikjes van 355 ml (12 fl.oz.)
Afmetingen:	215 mm × 295 mm × 408 mm
Koelprestaties:	De koelprestaties liggen 10–15 °C onder de omgevingstemperatuur bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 32 °C.
Klimaatklasse	N/SN*

* Apparaten van de uitgebreide gematigde klasse (SN); apparaten van de gematigde klasse (N)



Dit product is dubbel geïsoleerd en is een product uit beveiligings- klasse II.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarbij behorende risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat in- en uitladen.
- Kinderen zonder toezicht mogen het apparaat niet reinigen en geen onderhoud uitvoeren.
- Leg uw kinderen de volgende risico's uit:
  - hete onderdelen van het apparaat
  - bewegende en/of scherpe onderdelen
  - elektrische stroom.
- Laat verpakkingsmaterialen (plastic zakken, karton, piepschuim, enz.) niet binnen het bereik van kinderen liggen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn – verstikkingsgevaar!
- Dit product is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, maar zoals bij alle elektrische apparatuur is voorzichtigheid geboden om de beste resultaten te behalen en de veiligheid te waarborgen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen (inclusief de netstekker, verlengsnoeren en verbindingen tussen de apparaten) correct zijn gemaakt volgens de instructies.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de netstekker of netadapter wanneer u aansluitingen maakt of wijzigt.
- Raadpleeg uw dealer als u ooit twijfelt over de installatie, werking of veiligheid van uw product.
- Verwijder geen vaste afdekkingen, aangezien dit u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
- Gebruik het product niet verder als u twijfelt aan de normale werking ervan of

als het op enigerlei wijze beschadigd is. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.

- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of vervangen. Laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel.
- Laat het product niet langdurig ingeschakeld achter wanneer het onbeheerd is, tenzij specifiek is vermeld dat het is ontworpen voor gebruik zonder toezicht of over een stand-bymodus beschikt.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet, bijvoorbeeld met gordijnen of zachte meubels, aangezien dit oververhitting kan veroorzaken.
- Plaats het product niet in gesloten kasten, op schappen of in ruimtes zonder goede ventilatie.
- Bewaar het apparaat in een schone, droge omgeving.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan water, druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op worden geplaatst.
- WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
- WAARSCHUWING: Plaats nooit meerdere draagbare stekkerdozen of draagbare stroomvoorzieningen achter het apparaat.
- Plaats de stroomkabel en andere aangesloten kabels zo dat er niet op gelopen kan worden, dat ze niet bekneld raken en dat er geen voorwerpen op of tegenaan geplaatst kunnen worden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de gaten of gleuven van het product.
- Plaats geen open vuur of warmtebronnen, zoals brandende kaarsen, op het product.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit apparaat.
- Neem contact op met de lokale autoriteiten voor informatie over afvalverwerking.
- Zorg ervoor dat andere personen in uw huishouden weten hoe het product werkt.
- Als het apparaat aan anderen wordt overgedragen, geef hen dan ook de gebruiksaanwijzing mee.
- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel te verminderen.
- De veiligheidsvoorschriften moeten nauwgezet worden opgevolgd en het apparaat moet worden gebruikt zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik, met name misbruik, kan letsel of schade veroorzaken door elektrische schokken, brand of bewegende mechanische onderdelen. In geval van schade en ongevallen veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.
- Zorg ervoor dat de netspanning van uw stroomvoorziening overeenkomt met de spanning die het apparaat nodig heeft.
- Ga altijd voorzichtig om met het netsnoer; trek er niet aan en knik of rek het niet. Het netsnoer mag nooit worden dubbelgevouwen of bekneld raken. Trek altijd aan de stekker om het netsnoer los te koppelen; trek nooit aan het snoer zelf.
- Dit product wordt niet aanbevolen voor het langdurig bewaren van bederfelijke levensmiddelen bij een omgevingstemperatuur boven 24 °C. Bewaar vlees, vis, zuivel of andere bederfelijke waren niet langer dan één uur in deze koelkast.
- Het apparaat moet op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond worden gebruikt.
- Om besmetting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen.
- Het langdurig open laten staan van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en goed toegankelijke afvoersystemen.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat


ze niet in contact komen met andere voedingsmiddelen en er niet op kunnen druipen.

- Als de koelkast voor langere tijd leegstaat, moet u deze uitschakelen, ontdooien, schoonmaken, drogen en de deur open laten om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet
  - als het netsnoer beschadigd is.
  - als het apparaat niet goed functioneert of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat een bekwame, gekwalificeerde elektricien het controleren en repareren. Probeer het nooit zelf te repareren. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- Gebruik het apparaat niet
  - met andere onderdelen of accessoires dan de meegeleverde; dit kan letsel of schade veroorzaken.
  - voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact
  - als het apparaat tijdens gebruik defect raakt.
  - als het netsnoer is beschadigd. Het netsnoer moet worden vervangen door een servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
  - vóór het reinigen.
  - na gebruik en vóór het opbergen.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.
- Gooi alle verpakkingen op een verantwoorde manier weg. Recycle waar mogelijk.
- Voorzichtig! Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet als uw handen of het apparaat nat zijn.
- Om het risico op elektrische schokken of schade aan het apparaat te vermijden, mag u het niet buitenshuis of in vochtige of natte ruimtes gebruiken of opbergen.

Voorzichtig! Risico op ongevallen, letsel en schade

- Schakel het apparaat uit voordat u accessoires verwisselt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit over de randen van meubels hangt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit in contact komt met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
- Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid.
- Het gebruik van een verlengsnoer bij dit apparaat wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

ONDERDELEN

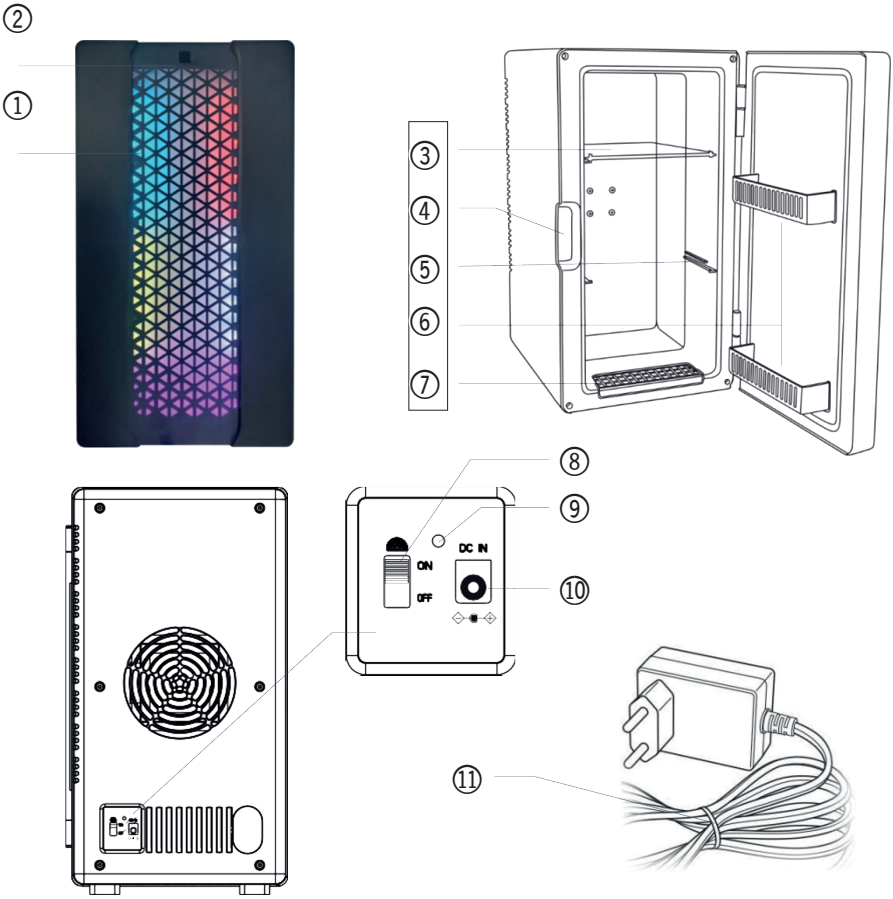

1. Koelkastdeur met led-lichtpaneel
2. Aanraakknop
3. Uitneembaar schap
4. Verzonken handgreep
5. Alternatieve schappositie
6. Uitneembare deurvakken
7. Waterreservoir
8. Aan/uit-knop
9. Groene led-aan-indicator
10. DC-in-aansluiting
11. Netstroomadapter

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking.

In de doos vindt u:

1 × gamingkoelkast met binnenschap en twee deurvakken

1 × VDE-netstroomadapter

1 × gebruikershandleiding

Zorg ervoor dat de koelkast op een vlakke en horizontale ondergrond staat, met een minimale afstand van 7,6 cm tot de muur of andere apparatuur, zodat de achterkant en bovenkant van het product goed geventileerd kunnen worden.

Controleer of de koelkast stabiel staat en stevig op de ondergrond rust.

Controleer of de koelkastdeur rondom volledig aansluit op de behuizing van de koelkast.

INTERIEUR VAN DE KOELKAST INSTELLEN

1. Het uitneembare schap in de koelkast kan in twee posities worden geplaatst, zodat u uw spullen er optimaal in kunt opbergen. Duw het schap voorzichtig omhoog en schuif het naar buiten om het uit de huidige positie te verwijderen.

2. Er zijn twee deurvakken in de koelkast die naar behoefte gebruikt of verwijderd kunnen worden. Duw de deurvakken voorzichtig omhoog en schuif ze uit de deur.

Opmerking:

Voor optimaal gebruik is het aan te raden de producten die in de koelkast worden geplaatst vooraf te koelen en de koelkastdeur niet langer dan nodig open te laten staan.

De binnenplank en de deurvakken zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

AANSLUITEN OP DE STROOMVOORZIENING

BELANGRIJK!

Controleer voordat u uw minikoelkast aansluit of de schakelaar aan de achterkant van het apparaat in de stand 'UIT' staat.

1. Steek de stekker van de stroomkabel in de DC-aansluiting aan de achterkant van de koelkast, linksonder.

2. Sluit de netstroomadapter aan op het stopcontact en schakel deze in.

GEBRUIK

In-/uitschakelen

AAN: Schuif de schakelaar aan de achterkant van de koelkast naar 'AAN'. De koelkast zal inschakelen en beginnen met koelen. Gebruik de aanraakknop om het apparaat in te schakelen en de ledlampjes in de koelkastdeur te veranderen.

UIT: Schuif de schakelaar aan de achterkant van de koelkast naar 'UIT'. De koelkast en de verlichting zullen UIT staan.

Lichtbediening

Druk op de aanraakknop op de deur van uw koelkast om het licht aan te doen. Druk nogmaals op de knop om tussen de verschillende lichtstanden te wisselen:

Modus 1: Rood

Modus 2: Groen

Modus 3: Blauw

Modus 4: Paars

Modus 5: Geel

Modus 6: Alle kleuren knipperen

Modus 7: 7 kleuren vervagen één voor één

Druk in elke modus twee keer op de aanraakknop om het licht uit te schakelen.

OPTIMALISEER HET GEBRUIK VAN UW KOELKAST

1. Geef uw koelkast 30 minuten de tijd om af te koelen en 1–2 uur om de koudste temperatuur te bereiken, afhankelijk van de omgevingstemperatuur in de kamer.

2. Bewaar waar mogelijk voorgekoelde dranken, niet-bederfelijke voedingsmiddelen en producten zonder conserveringsmiddelen. Producten op kamertemperatuur hebben 2–3 uur nodig om de laagst mogelijke temperatuur te bereiken.

3. Controleer de etiketten van medicijnen, vitaminen en probiotica voor de juiste bewaartemperatuur.

4. Wanneer u de koelkast verplaatst, schakelt u het apparaat eerst uit met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant. Nadat u de koelkast op de nieuwe locatie hebt geplaatst, wacht u 30 minuten voordat u het apparaat weer inschakelt met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant.

5. Bij correct gebruik houdt deze goed geïsoleerde thermo-elektrische koelkast de temperatuur van de inhoud vele uren vast.

Opmerking: Enige condensatie is normaal; veeg de binnenkant af met een zachte doek of keukenpapier om overmatige vochtophoping te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen voordat u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

1. Veeg het apparaat af met een zachte, vochtige doek en laat het vervolgens volledig drogen.

2. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze de afwerking van het apparaat kunnen beschadigen.

3. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen stroom	De stroom is mogelijk uitgeschakeld bij het stopcontact.	Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en is ingeschakeld.
	De koelkast staat mogelijk niet aan.	Schuif de schakelaar aan de achterkant van de koelkast naar 'AAN'.
Led-binnenverlichting werkt niet.	De koelkast staat mogelijk niet aan.	Controleer of de schakelaar aan de achterkant van de koelkast op 'AAN' staat.
De blikjes worden niet koud.	De stroom is mogelijk uitgeschakeld bij het stopcontact.	Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en ingeschakeld.
	De producten die in de koelkast zijn geplaatst, zijn te warm.	Producten die in de koelkast worden geplaatst, moeten vooraf gekoeld zijn.
	De deur sluit niet goed.	Controleer of de deur goed gesloten is en rondom goed afsluit.

MILIEU-INFORMATIE



Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen die mogelijk gevaarlijk en schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu, indien enigerlei afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet correct wordt afgevoerd. Producten (en eventueel meegeleverde baterijen) die met de doorkruiste afvalbak zijn gemarkeerd, zijn elektrische of elektronische apparatuur. De doorkruiste afvalbak betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid aan het einde van de levensduur, maar dat het apparaat apart moet worden weggegooid.

CE

SCHOU AFTER SALES

Let op: Vermeld bij alle vragen het productmodelnummer.
Het modelnummer staat op de voorkant van deze handleiding en op het producttypeplaatje.

www.schou.com

Vervaardigd in P.R.C.
Fabrikant:
Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze handleiding mag op geen enkele wijze, noch volledig noch in delen, elektronisch of mechanisch gereproduceerd worden, bijv. kopiëren of publicatie, vertaald of opgeslagen in een informatie-opslag- en ontsluitingssysteem zonder schriftelijke toestemming van Schou Company A/S.

Réfrigérateur gaming 10 L

INTRODUCTION

Pour profiter au mieux de toutes les possibilités offertes par votre nouveau produit, veuillez lire entièrement les instructions avant toute utilisation.

Veuillez également conserver ces instructions au cas où vous auriez besoin de les consulter ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée de l'adaptateur AC/DC :	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A
Tension de sortie de l'adaptateur AC/DC :	12 V CC, 4,0 A, 48 W
Capacité :	10 canettes standard de 355 ml (12 fl. oz)
Dimensions :	215 × 295 × 408 mm
Performances de refroidissement :	Les performances de refroidissement sont de 10 à 15 °C en dessous de la température ambiante, pour une plage de températures ambiantes de 10 à 32 °C.
Classe climatique	N/SN*

* Appareils de classe tempérée étendue (SN). Appareils de classe tempérée (N).

Ce produit est pourvu d'une double isolation et entre dans la classe de protection II.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Expliquez à vos enfants tous les risques liés aux éléments suivants :
  - les parties chaudes de l'appareil ;
  - les pièces mobiles et/ou tranchantes ;
  - le courant électrique.
- Ne laissez pas les éléments d'emballage (sacs en plastique, carton, polystyrène, etc.) à la portée des enfants, car cela pourrait être dangereux – risque d'étouffement !
- Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité européennes, mais comme pour tout équipement électrique, il convient de prendre des précautions pour obtenir les meilleurs résultats et garantir la sécurité.
- Veillez à ce que tous les branchements électriques (y compris la fiche secteur, les rallonges électriques et les interconnexions entre les appareils) soient correctement effectués conformément aux instructions.
- Coupez l'alimentation et retirez la fiche secteur ou l'adaptateur secteur avant d'effectuer ou de modifier tout branchement.
- En cas de doute concernant l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre produit, consultez votre revendeur.
- Ne retirez aucun couvercle fixe, car cela pourrait vous exposer à des tensions dangereuses.

- N'utilisez pas le produit si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Éteignez-le, débranchez-le du secteur et consultez votre revendeur.
- Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute opération d'entretien, faites appel à un personnel de maintenance qualifié.
- Ne laissez pas le produit allumé lorsqu'il est sans surveillance pendant de longues périodes, sauf indication contraire précisant qu'il est conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode veille.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation du produit, par exemple avec des rideaux ou des tissus d'ameublement, car cela pourrait provoquer une surchauffe.
- Ne placez pas le produit dans des placards fermés, sur des étagères ou dans des zones mal ventilées.
- Conservez le produit dans un environnement propre et sec.
- Le produit ne doit pas être exposé à des sources d'eau, à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé dessus.
- AVERTISSEMENT : Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Positionnez le câble d'alimentation et les autres câbles connectés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles d'être piétinés, pincés ou que des objets soient placés dessus ou contre eux.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'insérez aucun objet étranger dans les trous ou les fentes du produit.
- Aucune flamme nue ni source de chaleur, comme des bougies allumées, ne doit être placée sur le produit.
- Ne stockez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols, contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
- Contactez les autorités locales pour connaître les modalités d'élimination.
- Assurez-vous que les autres personnes de votre foyer connaissent le fonctionnement du produit.
- Si l'appareil est remis à d'autres personnes, fournissez-leur également le mode d'emploi.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures.
- Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées et l'appareil doit être utilisé conformément aux indications de ce mode d'emploi. Toute autre utilisation, et notamment une mauvaise utilisation, peut entraîner des blessures ou des dommages par choc électrique, incendie ou pièces mécaniques en mouvement. En cas de dommages ou d'accidents causés par le non-respect de ces instructions d'utilisation, le fabricant décline toute responsabilité.
- Assurez-vous que la tension nominale de votre alimentation secteur correspond aux exigences de tension de l'appareil.
- Manipulez toujours le cordon d'alimentation avec précaution ; ne tirez pas dessus et ne le tordez pas. Le cordon d'alimentation ne doit jamais être plié ni pincé. Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la prise ; ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher.
- Ce produit n'est pas recommandé pour le stockage prolongé de denrées périssables à une température ambiante supérieure à 24 °C. Ne conservez pas la viande, le poisson, les produits laitiers ou autres denrées périssables pendant plus d'une heure.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes.
- Laisser la porte ouverte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de


l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments ainsi que les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas dessus.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil
  - si le cordon d'alimentation est endommagé.
  - s'il fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Demandez à un électricien compétent et qualifié de le vérifier et de le réparer. N'essayez jamais de le réparer vous-même. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil
  - avec des pièces ou accessoires autres que ceux fournis, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages.
  - pour tout usage autre que celui auquel il est destiné.
- Débranchez le cordon de la prise secteur
  - si l'appareil dysfonctionne pendant son utilisation.
  - si le cordon d'alimentation est endommagé. Le cordon doit être remplacé par un technicien agréé ou une personne possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
  - avant le nettoyage.
  - après utilisation et avant rangement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Jetez tous les emballages de manière responsable. Recyclez-les autant que possible.
- Attention ! N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si vos mains ou l'appareil sont mouillés.
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil, ne l'utilisez pas et ne le stockez pas à l'extérieur ou dans des endroits humides ou mouillés.

Attention ! Risque d'accidents, de blessures et de dommages

- Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne dépasse jamais des bords des meubles.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne touche jamais des surfaces chaudes ou des objets à bords tranchants.
- N'entreposez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- L'utilisation d'une rallonge électrique avec cet appareil n'est pas recommandée.
- Cet appareil ne doit pas être actionné au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

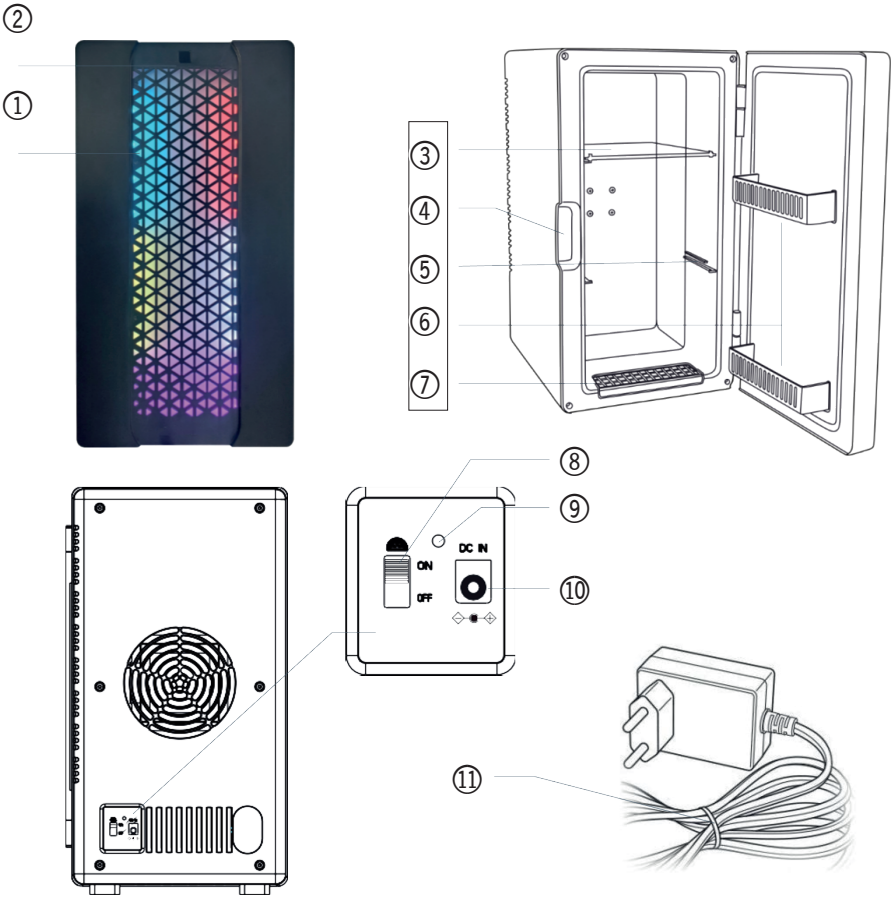

1. Porte du réfrigérateur avec panneau lumineux à LED
2. Bouton tactile
3. Étagère amovible
4. Poignée de porte encastrée
5. Position alternative de l'étagère
6. Balconnets de porte amovibles
7. Réservoir d'eau
8. Interrupteur
9. LED verte de mise sous tension
10. Prise d'entrée CC
11. Adaptateur d'alimentation secteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez soigneusement l'appareil de son emballage.

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :

1 × réfrigérateur gaming avec étagère intérieure et deux balconnets de porte

1 × adaptateur secteur VDE

1 × manuel d'utilisation

Veillez à placer le réfrigérateur sur une surface plane et de niveau, en laissant un espace minimum de 7,6 cm entre le mur ou tout autre équipement et l'appareil, afin de permettre une bonne ventilation à l'arrière et au-dessus du produit.

Vérifiez que le réfrigérateur est stable et repose fermement sur la surface.

Vérifiez que la porte du réfrigérateur est parfaitement étanche contre le corps du réfrigérateur, sur tout son pourtour.

CONFIGURER L'INTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR

1. L'étagère amovible à l'intérieur du réfrigérateur peut être placée dans l'une des deux positions suivantes, afin d'y ranger au mieux vos articles. Poussez délicatement l'étagère vers le haut et faites-la glisser pour la retirer de sa position actuelle.

2. Il y a deux balconnets de porte du réfrigérateur qui peuvent être utilisés ou retirés, si nécessaire. Poussez délicatement chaque balconnet de porte vers le haut et faites-le glisser hors de la porte.

Remarque :

Pour une utilisation optimale, les produits placés dans le réfrigérateur doivent être préalablement refroidis et la porte du réfrigérateur ne doit pas rester ouverte plus longtemps que nécessaire.

L'étagère intérieure et les balconnets de porte ne passent pas au lave-vaisselle.

CONNEXION À L'ALIMENTATION

IMPORTANT !

Avant de brancher votre mini-réfrigérateur, assurez-vous que l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil est en position OFF.

1. Branchez le câble d'alimentation secteur à la prise CC située à l'arrière du réfrigérateur, en bas à gauche.

2. Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale et allumez-le.

UTILISATION

Interrupteur marche/arrêt

« ON » (Marche) : Faites glisser l'interrupteur situé à l'arrière du réfrigérateur sur la position « ON ». Le réfrigérateur va s'allumer et commencer à refroidir. Utilisez le bouton tactile pour l'allumer et modifier les lumières LED sur la porte du réfrigérateur.

« OFF » (Arrêt) : Faites glisser l'interrupteur situé à l'arrière du réfrigérateur sur la position « OFF ». Le réfrigérateur et les lumières seront éteints.

Contrôle lumineux

Appuyez sur le bouton tactile de la porte de votre réfrigérateur pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer de mode d'éclairage :

Mode 1 : Rouge

Mode 2 : Vert

Mode 3 : Bleu

Mode 4 : Violet

Mode 5 : Jaune

Mode 6 : Toutes les couleurs clignotent

Mode 7 : Les 7 couleurs s'estompent une à une.

Appuyez deux fois sur le bouton tactile, quel que soit le mode, pour éteindre la lumière.

OPTIMISER L'UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

1. Prévoyez 30 minutes pour que votre réfrigérateur refroidisse et 1 à 2 heures pour atteindre la température la plus froide en fonction de la température ambiante.

2. Dans la mesure du possible, conservez des boissons pré-refroidies, des aliments non périssables et des produits sans conservateurs. Les articles à température ambiante mettront 2 à 3 heures pour atteindre la température la plus froide possible.

3. Vérifiez les étiquettes des médicaments, des vitamines et des probiotiques pour connaître la température de conservation appropriée.

4. Avant de déplacer le réfrigérateur d'un endroit à un autre, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur OFF situé à l'arrière. Après avoir placé le réfrigérateur à son nouvel emplacement, attendez 30 minutes avant de le remettre en marche à l'aide de l'interrupteur ON situé à l'arrière.

5. Utilisé correctement, ce réfrigérateur thermoélectrique bien isolé maintiendra la température de son contenu pendant de nombreuses heures.

Remarque : Une certaine condensation est normale ; essuyez l'intérieur avec un chiffon doux ou un essuie-tout pour éviter une accumulation excessive d'humidité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur et laissez-le refroidir suffisamment avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide et doux et laissez-le sécher complètement.
2. N'utilisez pas de solvants de nettoyage agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la finition de l'appareil.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Absence d'alimentation	L'alimentation peut être coupée au niveau de la prise murale.	Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et allumée.
	Il se peut que le réfrigérateur ne soit pas allumé.	Faites glisser l'interrupteur situé à l'arrière du réfrigérateur sur la position « ON ».
L'éclairage intérieur à LED ne fonctionne pas.	Il se peut que le réfrigérateur ne soit pas allumé.	Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière du réfrigérateur est bien sur la position « ON ».
Les canettes ne se refroidissent pas	L'alimentation peut être coupée au niveau de la prise murale.	Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et allumée.
	Les produits placés dans le réfrigérateur sont trop chauds.	Les produits placés dans le réfrigérateur doivent être préalablement réfrigérés.
	La porte ne se ferme pas correctement.	Vérifiez que la porte est bien fermée et qu'elle assure une étanchéité complète sur tout son pourtour.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT



L'équipement électrique et électronique (EEE) contient des matériaux pouvant être dangereux et nocifs pour la santé et l'environnement si les déchets électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement. Les produits (et les piles si elles sont fournies) marqués d'une poubelle barrée sont des équipements électriques et électroniques. La poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers à sa fin de vie ; il doit être éliminé séparément.

CE

SCHOU AFTER SALES

Remarque : veuillez toujours mentionner le numéro de modèle du produit en cas de demande. Le numéro de modèle est indiqué sur la première page de ce manuel et sur la plaque signalétique du produit.

www.schou.com

Fabriqué en Chine.

Fabricant :

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Tous droits réservés. Le contenu du présent manuel ne doit en aucun cas être reproduit intégralement ou partiellement, sous forme électronique ou mécanique (par exemple par photocopie ou numérisation), traduit ou sauvegardé dans un système de stockage et de récupération d'informations sans l'accord écrit de Schou Company A/S.

10-l-gaming-Kühlschrank

EINFÜHRUNG

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Produkts später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung des AC/DC-Adapters:	100–240 V~ 50–60 Hz, 1,5 A
Ausgangsspannung des AC/DC-Adapters:	12 V (=), 4,0 A, 48 W
Fassungsvermögen:	zehn Standarddosen à zwölf fl.oz/355 ml
Abmessungen:	215 mm × 295 mm × 408 mm
Kühlleistung:	Die Kühlleistung liegt im Umgebungsbereich von 10–32 °C um 10–15 °C unter der Umgebungstemperatur.
Klimaklasse:	N/SN*

* Gerät der erweiterten gemäßigten Klimaklasse (SN); Gerät der gemäßigten Klimaklasse (N)

Dieses Produkt ist doppelt isoliert und gehört Schutzklasse II an.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder im Alter von drei bis acht Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Erklären Sie Ihren Kindern alle Gefahren, die entstehen können durch
  - heiße Teile des Geräts
  - bewegliche und/oder scharfkantige Teile
  - elektrischen Strom
- Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Karton, Styropor usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da Erstickungsgefahr besteht!
- Dieses Produkt wurde so konzipiert und hergestellt, dass es den europäischen Sicherheitsstandards entspricht. Wie bei allen elektrischen Geräten ist jedoch Vorsicht geboten, um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse (einschließlich Netzstecker, Verlängerungskabel und Verbindungen zwischen den Geräten) gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß hergestellt sind.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie Verbindungen herstellen oder ändern.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Zweifel an der Installation, dem Betrieb oder der Sicherheit Ihres Produkts haben.
- Entfernen Sie keine festen Abdeckungen, da Sie dadurch gefährlichen Spannungen

ausgesetzt sein könnten.

- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn Sie Zweifel an seiner ordnungsgemäßen Funktion haben oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal ausführen.
- Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit eingeschaltet, wenn es unbeaufsichtigt ist, es sei denn, es ist ausdrücklich angegeben, dass es für den unbeaufsichtigten Betrieb ausgelegt ist oder über einen Standby-Modus verfügt.
- Blockieren Sie die Lüftungsschlitze des Produkts nicht, beispielsweise durch Vorhänge oder Polstermöbel, da dies zu einer Überhitzung führen kann.
- Stellen Sie das Produkt nicht in geschlossene Schränke, Regale oder Bereiche ohne ausreichende Belüftung.
- Lagern Sie das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung.
- Das Produkt darf weder Wasserquellen, Tropfwasser noch Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, darauf abgestellt werden.
- WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- WARNUNG: Platzieren Sie an der Rückseite des Geräts keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile.
- Verlegen Sie das Netzkabel und andere angeschlossene Kabel so, dass sie nicht betreten oder eingeklemmt werden können und dass keine Gegenstände darauf oder dagegen gestellt werden können.
- Dieses Gerät ist nur zum häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Löcher oder Schlitze des Produkts ein.
- Es dürfen keine offenen Flammen oder Wärmequellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Produkt gestellt werden.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.
- Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen in Ihrem Haushalt mit der Bedienung des Produkts vertraut sind.
- Wenn das Gerät an andere Personen weitergegeben wird, geben Sie ihnen auch die Gebrauchsanweisung mit.
- Treffen Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Bränden, Stromschlag und/oder Verletzungen zu verringern.
- Die Sicherheitsvorkehrungen müssen genau befolgt werden, und das Gerät muss so verwendet werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Jede andere Verwendung, insbesondere Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Schäden durch Stromschlag, Feuer oder sich bewegende mechanische Teile führen. Für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung Ihres Stromnetzes den Spannungsanforderungen des Geräts entspricht.
- Behandeln Sie das Netzkabel stets vorsichtig; ziehen oder belasten Sie es nicht. Das Netzkabel darf niemals geknickt oder eingeklemmt werden. Ziehen Sie zum Trennen des Netzkabels immer am Stecker; ziehen Sie niemals am Kabel.
- Für die längere Lagerung von leicht verderblichen Lebensmitteln bei Umgebungstemperaturen über 24 °C wird dieses Produkt nicht empfohlen. Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder andere leicht verderbliche Waren sollten nicht länger als eine Stunde gelagert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Um eine Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen.
- Längeres Offenhalten der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen,


die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

- Rohes Fleisch und Fisch sollten in geeigneten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.
- Wenn der Kühlschrank für längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus, tauen Sie ihn ab, reinigen und trocknen Sie ihn und lassen Sie die Tür offen, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn
  -Das Netzkabel beschädigt ist.
  – wenn es Fehlfunktionen aufweist oder heruntergefallen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Lassen Sie es von einem kompetenten, qualifizierten Elektriker überprüfen und reparieren. Versuchen Sie niemals, es selbst zu reparieren. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer austauschbaren Teile.
- Verwenden Sie das Gerät
  -mit anderen als den mitgelieferten Teilen oder Zubehörteilen, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
  – für jede andere als die bestimmungsgemäße Verwendung.
- Ziehen Sie den Netzstecker
  -Falls das Gerät während des Gebrauchs eine Fehlfunktion aufweist.
  – wenn das Netzkabel beschädigt ist. Das Kabel muss von einem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
  – vor der Reinigung.
  – nach Gebrauch und vor der Lagerung.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen verantwortungsvoll. Recyceln Sie die Materialien, wenn möglich.
- Vorsicht! Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind.
- Um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden, betreiben oder lagern Sie es nicht im Freien oder in feuchten oder nassen Bereichen.

Vorsicht! Unfall-, Verletzungs- und Schadensrisiko

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile wechseln.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals über die Kanten von Möbeln hinausragt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals mit heißen Oberflächen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Gerät wird nicht empfohlen.
- Dieses Gerät darf nicht mittels einer externen Zeitschaltfunktion oder eines separaten Fernbedienungssystems betrieben werden.

TEILE

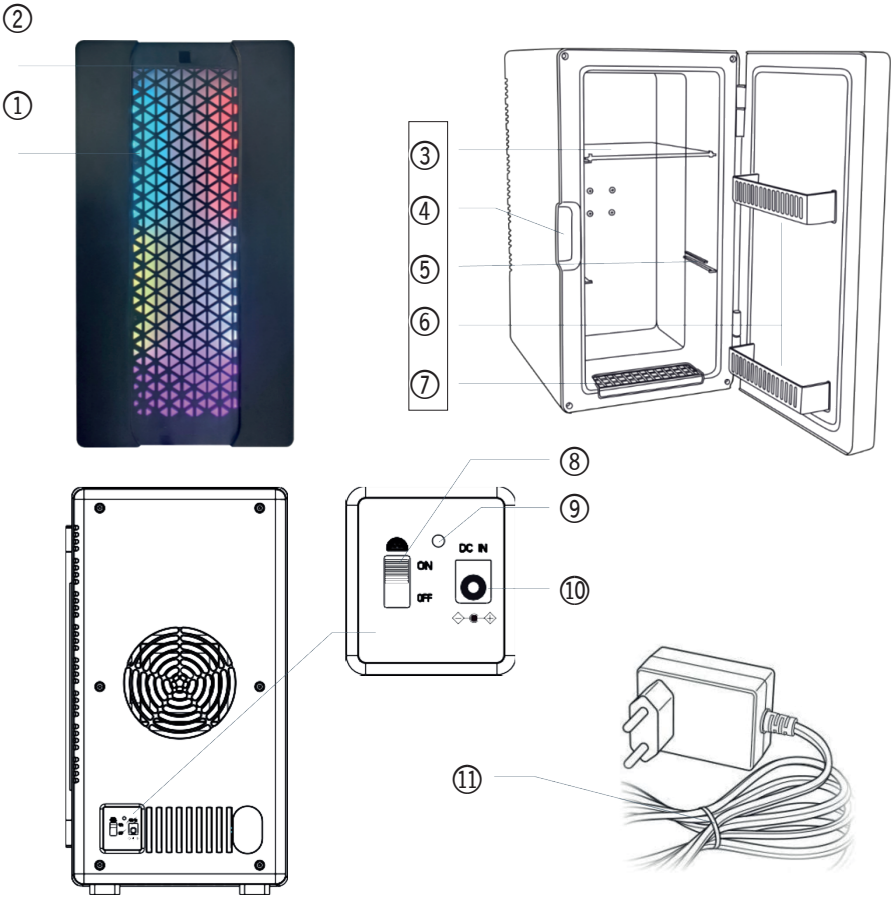

1. Kühlschranktür mit LED-Lichtpanel
2. Touch-Taste
3. herausnehmbarer Einlegeboden
4. Versenkter Türhandgriff
5. Alternative Regalposition
6. Herausnehmbare Türablagen
7. Wassertank
8. Ein-Aus-Schalter
9. Grüne Betriebs-LED
10. DC-in-Buchse
11. Netzadapter

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.

Im Karton finden Sie:

1 × gaming-Kühlschrank mit Innenablage und zwei Türfächern

1 × VDE-Netzadapter

1 × Gebrauchsanleitung

Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank auf einer ebenen und waagerechten Fläche steht und einen Mindestabstand von 7,6 cm zur Wand oder zu anderen Geräten einhält, um eine gute Belüftung der Rück- und Oberseite des Geräts zu gewährleisten.

Prüfen Sie, ob der Kühlschrank stabil und fest auf der Oberfläche steht.

Prüfen Sie, ob die Kühlschranktür rundum vollständig am Kühlschrankgehäuse abdichtet.

KONFIGURIEREN SIE DEN INNENRAUM DES KÜHLSCHRANKS.

1. Der herausnehmbare Einlegeboden im Kühlschrank kann in zwei Positionen angebracht werden, um Ihre Lebensmittel optimal unterzubringen. Drücken Sie den Einlegeboden vorsichtig nach oben und schieben Sie ihn heraus, um ihn aus seiner aktuellen Position zu entfernen.

2. Es gibt zwei Türablagen, die je nach Bedarf verwendet oder entfernt werden können. Drücken Sie die Türablagen vorsichtig nach oben und schieben Sie sie aus der Tür heraus.

Hinweis:

Für eine optimale Nutzung sollten die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel vorgekühlt sein, und die Kühlschranktür sollte nicht länger als nötig geöffnet bleiben.

Der Einlegeboden und die Türablagen sind nicht spülmaschinenfest.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Wichtig!

Bevor Sie Ihren Minikühlschrank an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter auf der Rückseite des Geräts in der Position „OFF" befindet.

1. Stecken Sie das Netzkabel in die DC-in-Buchse auf der Rückseite des Kühlschranks, unten links.

2. Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an und schalten Sie ihn ein.

VERWENDUNG

Ein- und Ausschalten

ON: Schieben Sie den Schalter an der Rückseite des Kühlschranks auf „ON". Der Kühlschrank schaltet sich ein und beginnt zu kühlen. Verwenden Sie die Touch-Taste, um ihn einzuschalten und die LED-Leuchten an der Kühlschranktür zu ändern.

OFF: Schieben Sie den Schalter an der Rückseite des Kühlschranks auf „OFF". Kühlschrank und Licht bleiben ausgeschaltet.

Beleuchtungssteuerung

Drücken Sie die Touch-Taste an der Tür Ihres Kühlschranks, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen verschiedenen Lichtmodi zu wechseln:

Modus 1: Rot

Modus 2: Grün

Modus 3: Blau

Modus 4: Lila

Modus 5: Gelb

Modus 6: Alle Farben blinken

Modus 7: Sieben Farben blenden nacheinander weich über.

Drücken Sie in einem beliebigen Modus zweimal auf die Touch-Taste, um das Licht auszuschalten.

OPTIMALE NUTZUNG IHRES KÜHLSCHRANKS

1. Lassen Sie Ihren Kühlschrank etwa 30 Minuten vorkühlen und je nach Raumtemperatur ein bis zwei Stunden laufen, bis die niedrigste Temperatur erreicht ist.

2. Lagern Sie nach Möglichkeit vorgekühlte Getränke, nicht verderbliche Lebensmittel und Produkte ohne Konservierungsstoffe. Gegenstände mit Raumtemperatur benötigen etwa zwei bis drei Stunden, um die niedrigstmögliche Temperatur zu erreichen.

3. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Lagertemperatur auf den Etiketten von Medikamenten, Vitaminen und Probiotika.

4. Wenn Sie den Kühlschrank von einem Ort zum anderen bewegen, schalten Sie das Gerät vorher mit dem „OFF"-Schalter auf der Rückseite aus. Nachdem Sie den Kühlschrank an den neuen Standort gestellt haben, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Gerät mit dem „ON"-Schalter auf der Rückseite wieder einschalten.

5. Bei sachgemäßer Verwendung hält dieser gut isolierte, thermoelektrische Kühlschrank die Temperatur seines Inhalts über viele Stunden aufrecht.

Hinweis: Etwas Kondensation ist normal; wischen Sie den Innenraum mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, um übermäßige Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor jeglichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät stets vom Stromnetz getrennt und ausreichend abgekühlt werden.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie es vollständig trocknen.
2. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Strom	Möglicherweise ist die Stromversorgung an der Wandsteckdose ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob ein Anschluss an das Stromnetz besteht und dieses eingeschaltet ist.
	Der Kühlschrank ist möglicherweise nicht eingeschaltet.	Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Kühlschranks auf „ON“.
Die LED-Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Der Kühlschrank ist möglicherweise nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob der Schalter an der Rückseite des Kühlschranks auf „ON“ gestellt ist.
Die Dosen werden nicht kalt.	Möglicherweise ist die Stromversorgung an der Wandsteckdose ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob ein Anschluss an das Stromnetz besteht und dieses eingeschaltet ist.
	Die im Kühlschrank aufbewahrten Gegenstände sind zu warm.	Die im Kühlschrank aufbewahrten Gegenstände sollten vorgekühlt sein.
	Tür schließt nicht richtig.	Prüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist und rundum abdichtet.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Elektr(on)ische Geräte enthalten Materialien, die gefährlich und schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sein können, wenn sie als Altgeräte nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.
Bei mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Produkten (und möglicherweise enthaltenen Batterien) handelt es sich um elektr(on)ische Geräte. Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll, sondern separat entsorgt werden muss.

CE

SCHOU AFTER SALES

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben.
Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.
www.schou.com

Hergestellt in der Volksrepublik China

Hersteller:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

10 L gamingkøleskab

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE DATA

AC/DC-adapterens indgangsspænding:	100–240 V~ 50–60 Hz 1,5 A
AC/DC-adapterens udgangsspænding:	DC 12 V, 4,0 A, 48 W
Kapacitet:	10 standarddåser à 12 fl.oz/355 ml
Dimensioner:	215 mm × 295 mm × 408 mm
Køleydelse:	Køleydelsen er 10–15 °C under omgivelsestemperaturen ved en omgivelsestemperatur mellem 10 og 32 °C
Klimaklasse	N/SN*

* Apparater i udvidet tempereret klimaklasse (SN). Apparat i tempereret klimaklasse (N)

Dette produkt er dobbeltisoleret og tilhører beskyttelsesklasse II.

SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette apparat må bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Forklar dine børn alle de risici, der kan skyldes
  - varme dele på apparatet
  - bevægelige og/eller skarpe dele
  - elektrisk strøm
- Opbevar emballagedele (plastikposer, pap, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da de kan være farlige – kvælningsfare!
- Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med europæiske sikkerhedsstandarder, men ligesom med alt andet elektrisk udstyr skal der udvises forsigtighed for at opnå det bedste resultat og sikre sikkerheden.
- Sørg for, at alle elektriske forbindelser (inklusive stikprop, forlængerledninger og sammenkoblinger mellem udstyr) er udført korrekt i overensstemmelse med instruktionerne.
- Sluk for apparatet, og tag stikproppen eller netadapteren ud, når du foretager eller ændrer tilslutninger.
- Kontakt din forhandler, hvis du nogensinde er i tvivl om installationen, betjeningen eller sikkerheden af dit produkt.
- Fjern ikke fastmonterede dæksler, da dette kan udsætte dig for farlige spændinger.
- Fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det fungerer normalt, eller hvis det er beskadiget på nogen måde. Sluk det, tag stikproppen ud af vægstikkontakten, og kontakt din forhandler.
- Der er ingen dele i produktet, som

brugeren kan servicere. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale.

- Lad ikke produktet være tændt, når det er uden opsyn i længere tid, medmindre det specifikt er angivet, at det er designet til uovervåget drift eller har en standbytilstand.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne på produktet, for eksempel med gardiner eller bløde møbler, da dette kan forårsage overophedning.
- Placer ikke produktet i lukkede skabe, på hylder eller i områder uden ordentlig ventilation.
- Opbevar produktet i et rent, tørt miljø.
- Produktet må ikke udsættes for vand, dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på det.
- ADVARSEL: Når apparatet placeres, skal du sørge for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget.
- ADVARSEL: Anbring ikke flere bærbare forlængerledninger/stikdåser eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.
- Placer strømkablet og andre tilsluttede kabler, så de ikke kan trædes på, komme i klemme, eller så genstande kan placeres på eller op ad dem.
- Dette apparat er kun til indendørs husholdningsbrug. Brug det ikke udendørs.
- Indsæt ikke fremmedlegemer i huller eller sprækker på produktet.
- Der må ikke placeres åben ild eller varmekilder, såsom tændte stearinlys, på produktet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoldåser med brandfarligt drivmiddel, i dette apparat.
- Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse.
- Sørg for, at andre personer i din husstand er bekendt med betjeningen af produktet.
- Hvis apparatet overdrages til andre personer, skal brugsanvisningen også medfølge.
- Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskade.
- Sikkerhedsforanstaltningerne skal følges nøje, og apparatet skal bruges på den måde, der er angivet i disse instruktioner. Enhver anden brug, især misbrug, kan forårsage personskade eller beskadigelse som følge af elektrisk stød, brand eller bevægelige mekaniske dele. I tilfælde af skader og ulykker forårsaget af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger påtager producenten sig intet ansvar.
- Sørg for, at netspændingen fra din strømforsyning svarer til apparatets spændingskrav.
- Håndter altid netledningen forsigtigt; træk eller pres ikke i den. Netledningen må aldrig foldes eller klemmes. Træk altid i stikket for at frakoble netledningen; træk aldrig i ledningen for at frakoble den.
- Dette produkt anbefales ikke til længerevarende opbevaring af letfordærvelige fødevarer ved en stuetemperatur på over 24 °C. Opbevar ikke kød, fisk, mejeriprodukter eller andre letfordærvelige varer i mere end en time.
- Apparatet skal bruges på en flad, stabil og varmebestandig overflade.
- For at undgå forurening af fødevarer skal du følge nedenstående anvisninger
- Hvis døren er åben i længere tid, kan temperaturen i apparatets rum stige betydeligt
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer, samt tilgængelige afløbssystemer
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer
- Hvis køleskabet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og døren skal stå åben for at forhindre mugdannelse i apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis
  - netledningen er beskadiget.
  - hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Bed en kompetent, kvalificeret elektriker om at kontrollere og reparere det. Forsøg aldrig at reparere det selv. Der er ingen dele på dette apparat, som brugeren kan servicere.
- Brug ikke apparatet
  - med andre dele eller tilbehør end dem, der medfølger, da dette kan forårsage personskade eller beskadigelse.


- til andet end det tilsigtede formål.

- Tag stikproppen ud af vægstikkontakten
  - hvis apparatet ikke fungerer korrekt under brug.
  - hvis ledningen er beskadiget. Ledningen skal udskiftes af en servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
  - før rengøring.
  - efter brug og før opbevaring.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Bortskaf al emballage ansvarligt. Genbrug, hvor det er muligt.
- Forsigtig! Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand eller anden væske.
- Brug ikke apparatet, hvis dine hænder eller apparatet er våde.
- For at undgå risiko for elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet må det ikke anvendes eller opbevares udendørs eller i fugtige eller våde områder.

Forsigtig! Risiko for ulykker, personskade og materielle skader

- Sluk apparatet, før du skifter tilbehør.
- Sørg for, at netledningen aldrig hænger ud over møbelkanter.
- Sørg for, at netledningen aldrig rører varme overflader eller skarpe genstande.
- Opbevar ikke apparatet i direkte sollys eller ved høj luftfugtighed.
- Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning til dette apparat.
- Dette apparat bør ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

DELE

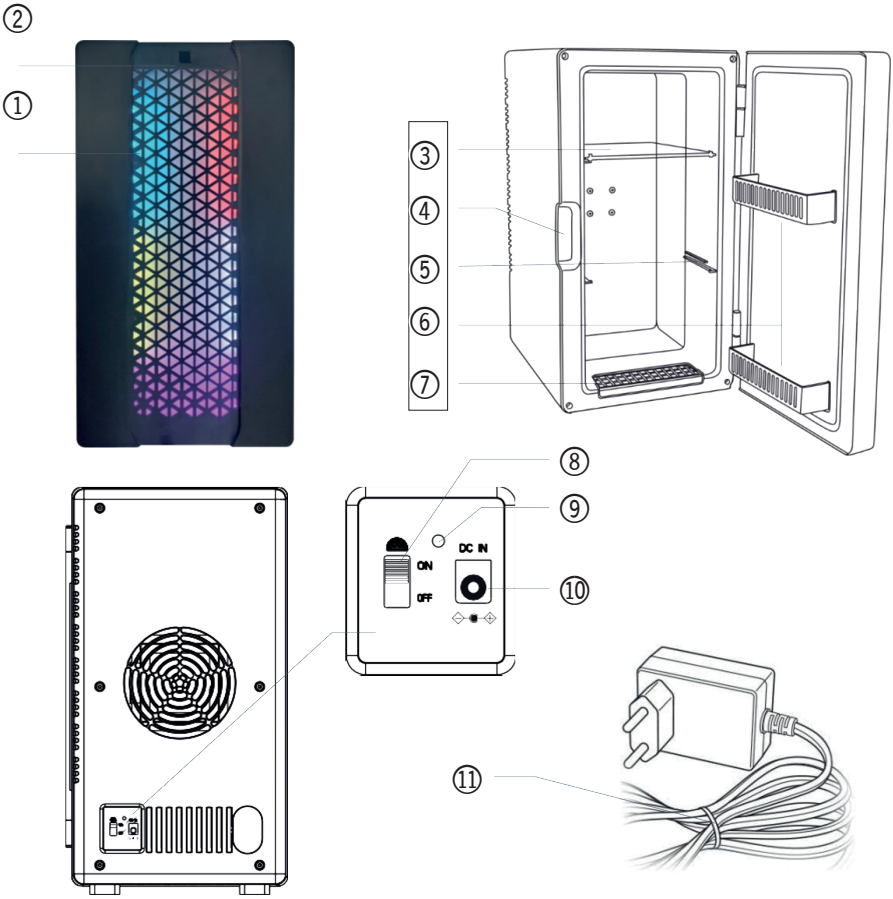

1. Køleskabsdør med LED-lyspanel
2. Berøringsknap
3. Aftagelig hylde
4. Forsænket dørhåndtag
5. Alternativ hyldeplacering
6. Aftagelige dørhylder
7. Vandreservoir
8. Tænd/sluk-kontakt
9. Grøn strømindikator-LED
10. DC-indgangsstik
11. Netadapter

FØR FØRSTE BRUG

Tag forsigtigt enheden ud af emballagen.

Inde i æsken finder du:

1 × gamingkøleskab med indvendig hylde og to dørhylder

1 × VDE-strømadapter

1 × brugervejledning

Sørg for, at køleskabet er placeret på en plan og jævn overflade med en minimumsafstand på 7,6 cm fra væggen eller andet udstyr for at muliggøre god ventilation til bagsiden og toppen af produktet.

Kontroller, at køleskabet er stabilt og står godt fast på overfladen.

Kontroller, at køleskabsdøren slutter helt tæt til køleskabets kabinet hele vejen rundt.

INDRET KØLESKABETS INDRE

1. Den aftagelige hylde inde i køleskabet kan placeres i en af to positioner for bedst at rumme dine varer. Skub forsigtigt hylden op, og skub den ud for at fjerne den fra den nuværende position.

2. Der er to køleskabsdørhylder, der kan bruges eller fjernes, hvis det er nødvendigt. Skub forsigtigt hver dørhylde op, og skub den ud af døren.

Bemærk:

For at opnå den mest effektive udnyttelse bør varer, der placeres i køleskabet, forkøles, og køleskabsdøren bør ikke være åben længere end nødvendigt.

Den indvendige hylde og dørhylderne tåler ikke opvaskemaskine.

TILSLUTNING TIL STRØM

Vigtigt!

Før du tilslutter dit minikøleskab, skal du sørge for, at kontakten på bagsiden af produktet står i OFF-positionen.

1. Sæt strømkablet i DC-indgangsstikket på bagsiden af køleskabet, nederst i venstre side.

2. Tilslut netadapteren til vægstikkontakten, og tænd den.

BRUG

Tænd/sluk

ON: Skub kontakten på bagsiden af køleskabet til 'ON'. Køleskabet tændes og begynder at køle. Brug berøringsknappen til at tænde det og skifte LED-lysene på køleskabsdøren.

OFF: Skub kontakten på bagsiden af køleskabet til 'OFF'. Køleskabet og lysene vil være slukkede.

Lyskontrol

Tryk på berøringsknappen på køleskabsdøren for at tænde lyset. Tryk på knappen igen for at skifte mellem forskellige lystilstande:

Tilstand 1: Rød

Tilstand 2: Grøn

Tilstand 3: Blå

Tilstand 4: Lilla

Tilstand 5: Gul

Tilstand 6: Alle farver blinker

Tilstand 7: 7 farver toner ud én efter én

Tryk to gange på berøringsknappen i en hvilken som helst tilstand for at slukke lyset.

OPTIMERING AF BRUGEN AF DIT KØLESKAB

1. Lad køleskabet køle i 30 minutter, og vent 1-2 timer på at opnå den lavest mulige temperatur afhængigt af stuetemperaturen.

2. Opbevar forkølede drikkevarer, ikke-letfordærvelige fødevarer og produkter uden konserveringsmidler, hvor det er muligt. Varer ved stuetemperatur vil tage 2–3 timer om at opnå den lavest mulige temperatur.

3. Tjek etiketterne på medicin, vitaminer og probiotika for korrekt opbevaringstemperatur.

4. Når du flytter køleskabet fra et sted til et andet, skal du først slukke for produktet ved hjælp af OFF-kontakten på bagsiden. Når du har placeret køleskabet på det nye sted, skal du vente 30 minutter, før du tænder for produktet igen med ON-kontakten på bagsiden.

5. Ved korrekt brug vil dette velisolerede termoelektriske køleskab opretholde temperaturen på indholdet i mange timer.

Bemærk: Det er normalt med lidt kondens. Tør indersiden af med en blød klud eller et papirhåndklæde for at forhindre for meget fugt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid enheden fra strømforsyningen ved at tage stikproppen ud af vægstikkontakten, og lad den køle tilstrækkeligt af, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse.

1. Tør enheden af med en blød, fugtig klud, og lad den tørre grundigt.

2. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, da disse kan beskadige enhedens overflade.

3. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen strøm	Strømmen kan være afbrudt ved vægstikkontakten.	Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet og tændt.
	Køleskabet er muligvis ikke tændt.	Skub kontakten på bagsiden af køleskabet til 'ON'.
LED-belysningen indvendigt virker ikke.	Køleskabet er muligvis ikke tændt.	Kontroller, at kontakten på bagsiden af køleskabet er indstillet til 'ON'.
Dåserne bliver ikke kolde	Strømmen kan være afbrudt ved vægstikkontakten.	Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet og tændt.
	Varer i køleskabet er for varme.	Varer, der placeres i køleskabet, skal forkøles.
	Døren lukker ikke ordentligt.	Kontroller, at døren er lukket ordentligt og tætner hele vejen rundt.

MILJØOPLYSNINGER



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, som kan være farlige og skade menneskets helbred og miljøet, hvis det elektriske og elektroniske affald (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter (og batterier, hvis de medfølger), som er mærket med en overstreget affaldsspand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede affaldsspand symboliserer, at enheden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i slutningen af driftslevetiden, men derimod skal bortskaffes særskilt.

CE

SCHOU AFTER SALES

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse. Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

www.schou.com

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informations-lagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.