
symex

LEES DE INSTRUCTIES

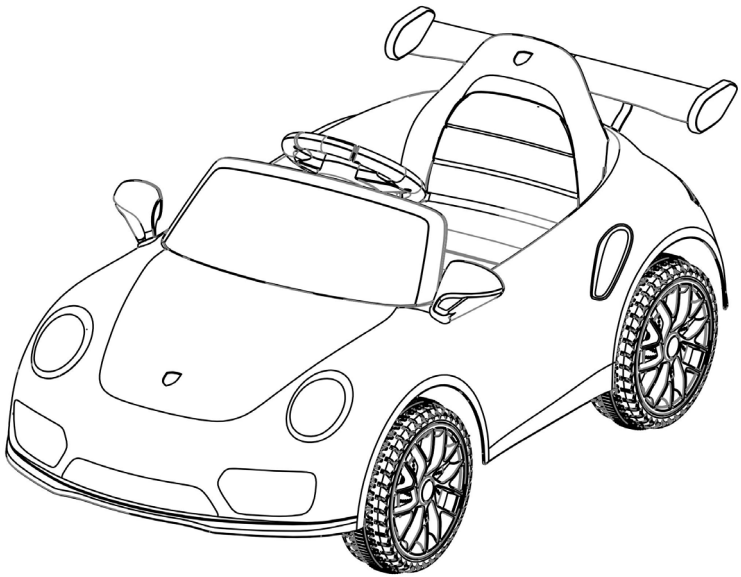

INSTRUCTIEHANDLEIDING

MODEL S505 (SYM2644 - SYM2651)

STIJLEN EN KLEUREN KUNNEN VARIËREN.

- Aanbevolen leeftijd: 3 tot 8 jaar.
- Maximaal gewicht van de gebruiker: 30 kg.
- Moet door een volwassene worden gemonteerd.

NL



Laad het apparaat 4 tot 6 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt.

Volg na het eerste opladen de normale aanbevelingen met betrekking tot de oplaadtijd.



VEILIGHEID

Bewaar de gebruiksaanwijzing en de verpakking, want deze bevatten belangrijke informatie.

OPMERKING: voor optimale prestaties mag dit voertuig alleen op vlakke, harde oppervlakken worden gebruikt.

AANBEVOLEN LEEFTIJD: van 3 tot 8 jaar.

MAXIMAAL GEWICHT: 30 kg voor een gebruiker (gecombineerd gewicht).

De volgende risico's kunnen leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel:

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en onderdelen die zich onder het chassis van het voertuig bevinden.
- Open de accu nooit. Accu's bevatten lood en loodverbindingen (zuren).
- Ledematen, haren en kleding kunnen bekneld raken in bewegende onderdelen. Draag altijd schoenen, houd uw ledematen uit de buurt van bewegende onderdelen en draag geen loszittende kleding wanneer u ditvoertuig gebruikt.
- Dit voertuig is niet uitgerust met remmen en heeft geen remvermogen. Laat een kind niet zonder toezicht tijdens het gebruik. Gebruik het niet op een plaats waar remvermogen nodig kan zijn, omdat dit kan leiden tot verlies van controle en ernstig letsel of zelfs de dood kan veroorzaken.
- Het gebruik van dit voertuig in de buurt van wegen, motorvoertuigen, trappen, waterpartijen, hellende oppervlakken, heuvels, vochtige gebieden, brandbare dampen, in steegjes, 's nachts of in het donker kan tot een onverwacht ongeval leiden.
- Het gebruik van dit voertuig in gevaarlijke omstandigheden zoals sneeuw, regen, losse grond, modder, zand of grind kan leiden tot een onverwacht ongeval, zoals kantelen, en kan schade veroorzaken aan het elektrische systeem of de accu.
- Gebruik dit voertuig niet op een gevaarlijke manier. Hier volgen enkele voorbeelden, zonder dat deze lijst volledig is:
  -het voertuig trekken met een ander voertuig of een soortgelijk apparaat
  -meer dan twee kinderen in het voertuig laten meerijden
  - de gebruiker voortduwen
  - met een gevaarlijke snelheid rijden
- De batterijlader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden geïnspecteerd om de staat van het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen te controleren. Als er schade is, mag het apparaat niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE BATTERIJ

De volgende risico's kunnen leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel:

- Het gebruik van een andere batterij of lader dan de meegeleverde kan brand of een explosie veroorzaken.
- Gebruik alleen de meegeleverde batterij en lader.
- Het gebruik van de oplaadbare batterij en lader met een ander product kan oververhitting, brand of een explosie veroorzaken. Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterij en lader nooit met een ander product.
- Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte.
- Laad de batterij niet op in de buurt van een warmtebron of brandbare materialen.
- Contact tussen de positieve en negatieve polen kan brand of een explosie veroorzaken.
- Vermijd direct contact tussen de polen. Als u de batterij aan de draden of de lader optilt, kan dit de batterij beschadigen en brand veroorzaken. Til de batterij altijd op aan de behuizing of de handgrepen.
- Vloeistoffen op de batterij kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken. Houd alle vloeistoffen uit de buurt van de batterij en houd deze droog. Contact met of blootstelling aan een lekkende batterij (loodzuur) kan ernstig letsel veroorzaken. Neem bij contact of blootstelling onmiddellijk contact op met uw arts. Als de chemische stof op de huid of in de ogen terechtkomt, spoel dan gedurende 15 minuten met koud water. Als de chemische stof is ingeslikt, geef de persoon dan onmiddellijk water of melk. Geef geen water of melk als de patiënt braakt of minder alert is. Wek geen braken op.
- De aansluitingen, connectoren en bijbehorende accessoires van de batterij bevatten lood en loodverbindingen (zuur).
- Het manipuleren of wijzigen van het elektrische circuitsysteem kan een elektrische schok, brand of explosie veroorzaken en het systeem onherstelbaar beschadigen. De blootliggende draden en circuits in de lader kunnen een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de behuizing van de lader altijd gesloten blijft.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER

De volgende risico's kunnen leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel:


- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter.
- Ga altijd op de stoel zitten wanneer u dit voertuig gebruikt.
- Houd uw handen, haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Draag altijd schoenen wanneer u dit voertuig gebruikt.
- Er mogen maximaal twee kinderen tegelijk in het voertuig plaatsnemen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het voertuig niet gebruiken.
- Rijd alleen op vlak terrein.
- Blijf uit de buurt van zwembaden of andere waterpartijen, hoogteverschillen of steile hellingen.
- Rijd niet met het voertuig op losse grond, modder, zand, fijn grind of natte oppervlakken.
- Rijd niet met het voertuig op straat of in de buurt van auto's.

SPECIFICATIES

Artikel	SPECIFICATIES
Accu	6V
Motor	6V
Leeftijd	3-8 jaar
Maximaal draagvermogen	30KG
Afmetingen	104×57×48.5cm
Snelheid	1-3km/u (6V)
Gebruiksduur	1-2 uur / oplaadtijd 8/12 uur
Oplader	DC-uitgang 6V

BENODIGD GEREEDSCHAP

SCHROEVENDRAAIER



(NIET VERSTREKT)

Montage door 2 personen

GESCHATTE MONTAGETIJD: 45 MIN.

MATERIAAL

AFDICHTING Φ10



1 7 STUKS

SPLIJTTAP



2 4 STUKS

M4*12mm SCHROEF



3 10 STUKS

ONDERDELEN

WIELEN VOOR WAGEN



A 4 STUKS

VOORRUIT



B 1 STUKS

WIELKAP



C 4 STUKS

ACHTERUITKIJKSPIEGELS L/R



D 1 SET

STOEL




E 1 STUK

STUURWIEL



F 1 STUK

SPOILER



G 1 STUK

AFSTANDSBEDIENING




H 1 STUK

OPLADER




I 1 STUK

CONNECTOR




J 1 STUK

STEUN (G/D)



K 1 SET

VERSNELLINGSBAK



L 1 STUK

PARTIES


DAK



M 1 STUK


MONTAGE VAN HET PRODUCT

Installeer de linker- en rechtersteunen in de overeenkomstige gaten in de behuizing, zoals aangegeven op de afbeelding.

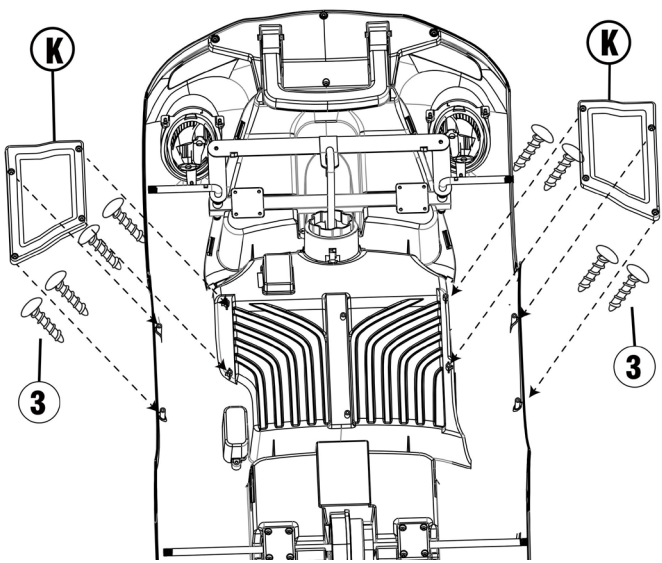

MONTAGE VAN HET PRODUCT

Plaats de sluitring, het wiel en de sluitring in deze volgorde aan de voorkant. Zet alles vervolgens vast met een splitpen en zet het wiel vast met een moer.

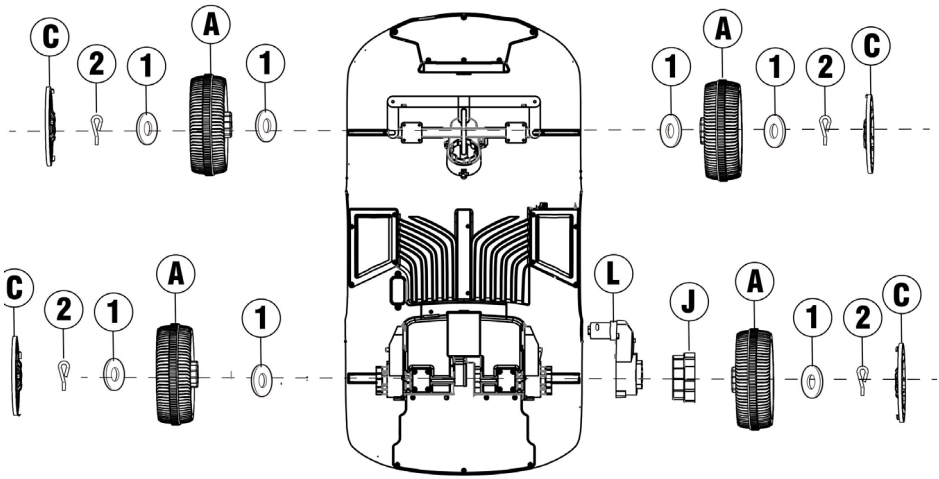


Plaats de motor, het motorkapje, het wiel, de afdichting, de splitpen en de wielnaaf in de achteras in deze volgorde.

Draai het voertuig ondersteboven

1. Zoek de accukabel en sluit deze aan op de voedingsaansluiting van de ontvanger

2. Steek de motor in de daarvoor bestemde opening van de ontvanger

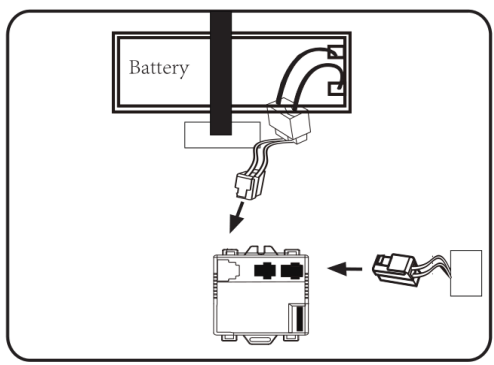


MONTAGE VAN HET PRODUCT

F Het stuurwiel bevestigen

- Verwijder de moer en bout van het stuurwiel.
- Sluit de draden van de stuurkolom aan op de draden van het stuurwiel.
- Plaats het stuurwiel op de stuurkolom en bevestig het met de moer en bout.

G Bevestig de beweegbare kop


- Installeer de beweegbare kop op het frame.

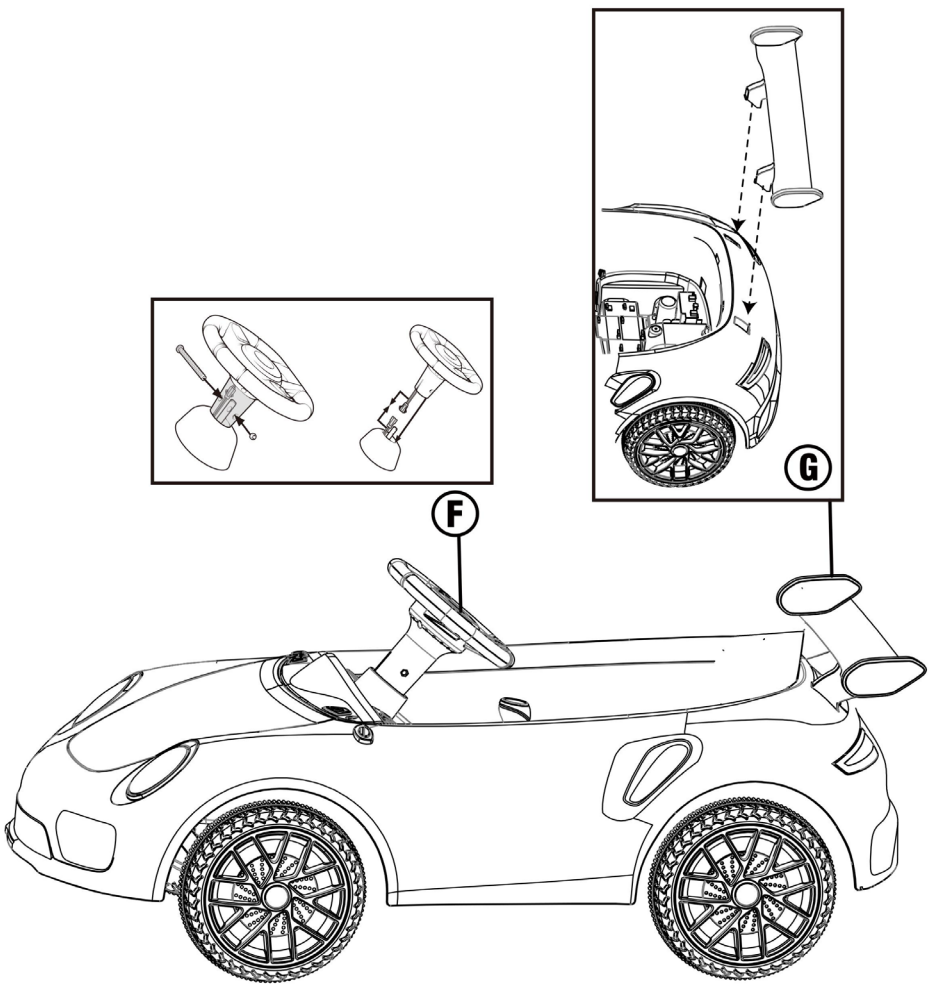

MONTAGE VAN HET PRODUCT


B Vaste voorruit en motorkap

- Plaats de voorruit en motorkap in de daarvoor bestemde delen van de carrosserie.

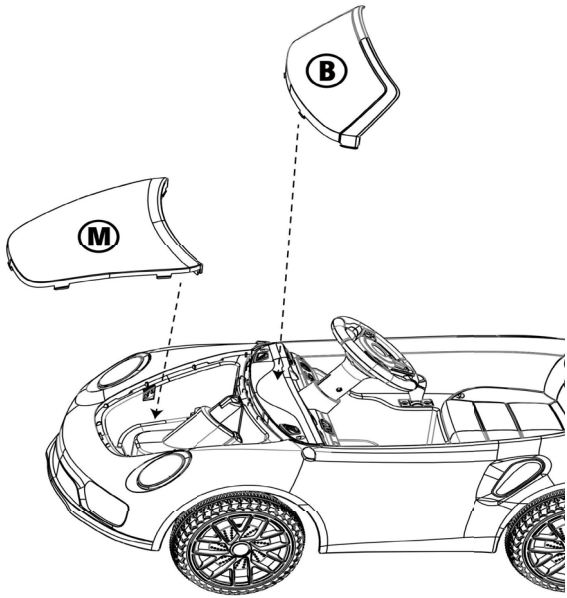

D Bevestig de achteruitkijkspiegel (links/rechts).

- Bevestig de achteruitkijkspiegel (tip: let op links en rechts) in de auto. Ga op dezelfde manier te werk om de achteruitkijkspiegel aan de andere kant te bevestigen.

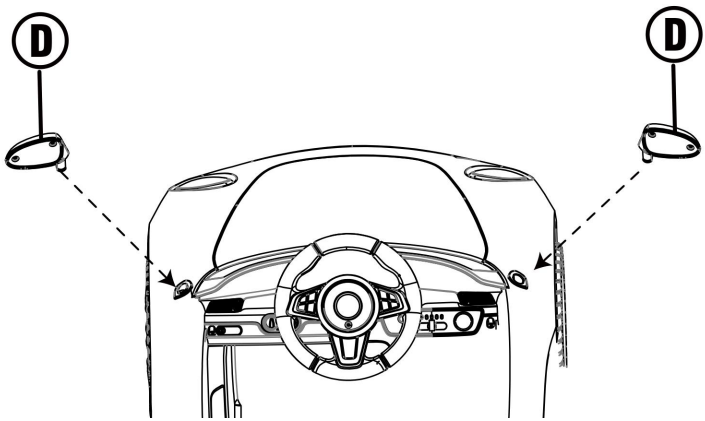

MONTAGE VAN HET PRODUCT

E **Bevestig het zitje.**

- Steek de gesp van het zitje in de gleuf van het voertuig.
- Draai de schroeven vast.


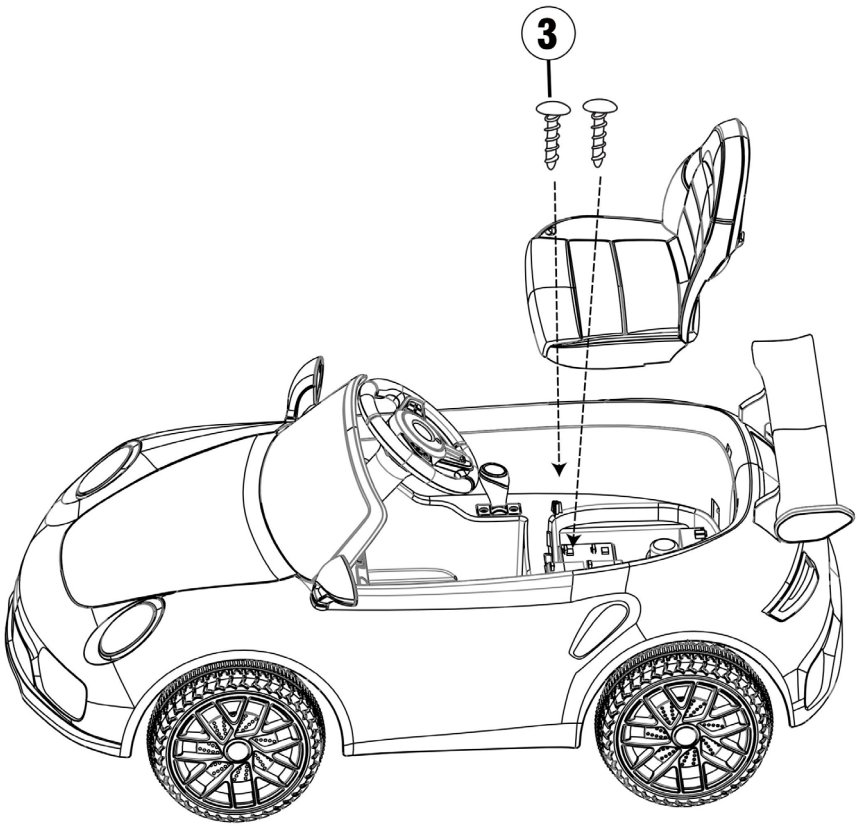


DIAGRAM VAN HET DASHBOARD

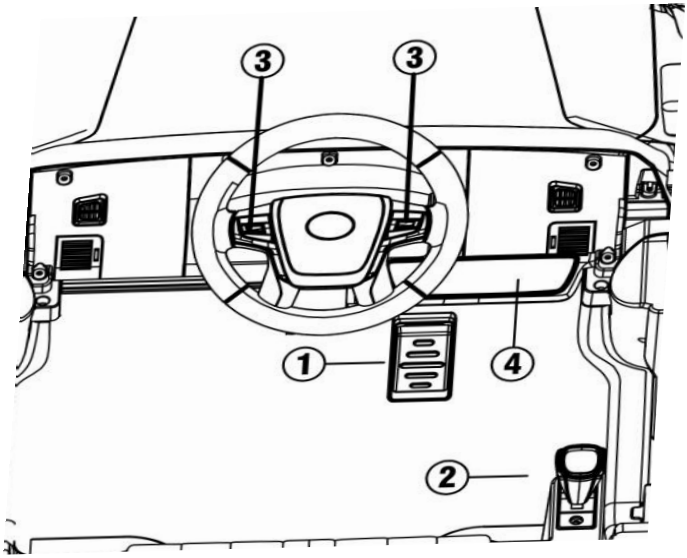


1. Pedaalknop: druk op de knop, de auto rijdt wanneer u de knop loslaat en stopt langzaam.

2. Snelheidsschakelaar: verander de rijrichting van de auto, vooruit of achteruit.

3. Claxonknop: druk op de knop om de claxon te laten klinken.

4. Bedieningspaneel:

DIAGRAM VAN HET DASHBOARD

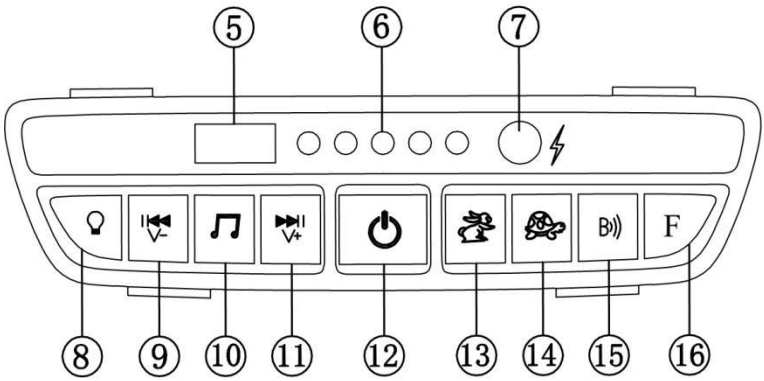

5. USB-aansluiting

6. Vermogensweergave: hiermee kunt u duidelijk het vermogen van de batterij zien en beoordelen of deze moet worden opgeladen;

7. Aansluiting: opladen;

8. Verlichtingsknop: druk hierop om het licht in of uit te schakelen;

9. Laatste nummer/volume-: druk hierop om naar het laatste nummer te gaan en houd ingedrukt om het volume te verlagen;

10. Muziekknop: druk hierop om naar muziek te luisteren; houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de muziekfunctie te pauzeren

11. Volgend nummer/volume +: druk hierop om naar het volgende nummer te gaan en houd deze knop ingedrukt om het volume te verhogen;

12. Aan/uit-knop: hiermee schakelt u het voertuig in of uit


13. Knop hoge snelheid: druk hierop om het voertuig in de hoge snelheidsmodus te zetten;

14. Knop lage snelheid: druk hierop om de auto in de lage snelheidsmodus te zetten

15. Draadloze technologie: zodra uw mobiele telefoon en het draadloze apparaat zijn verbonden, kan de auto de muziek van uw mobiele telefoon afspelen

16. FM: FM-radio;

DIAGRAM VAN DE AFSTANDSBEDIENING

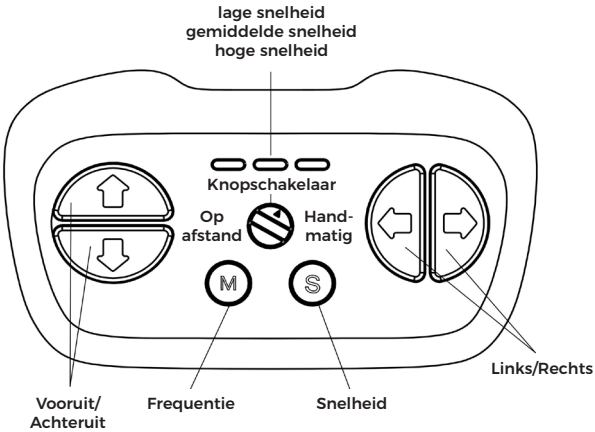

WAARSCHUWING

Alleen voor gebruik door volwassenen

Afstandsbediening: wanneer de draaischakelaar op “REMOTE” staat, geeft dit aan dat het apparaat in de afstandsbedieningsmodus staat en niet met het pedaal kan worden gebruikt. Op dat moment branden alle drie de indicatielampjes continu.

Gebruiksaanwijzing:

Haal de afstandsbediening tevoorschijn, open het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening en plaats twee AAA LR03-alkalinebatterijen. Let op de polariteit van de batterijen. Wanneer het uitlijningslampje en het snelheidslampje gaan branden, zijn de batterijen correct geplaatst. Dit product wordt niet geleverd met batterijen.

Beschrijving van de knoppen

(1) Houd de frequentietoets (M) 2 tot 4 seconden ingedrukt, de LED voor lage snelheid knippert. Start de motor van de auto, de LED voor lage snelheid blijft knipperen totdat hij continu brandt, waarna de frequentieverbinding tot stand is gebracht. Als de frequentieverbinding is mislukt (het LED-lampje voor lage snelheid knippert) , verwijder dan de batterij en herhaal de stappen

M: Lang indrukken om de code te koppelen, kort indrukken om te remmen
S: Snelheid: indrukken om de snelheid te wijzigen (laag, gemiddeld en hoog)

△ Voor ▽ Achter Draaiknop

◁ Naar links draaien ▷ Naar rechts draaien

2) Remknop: druk hierop om de beweging te stoppen; druk nogmaals om opnieuw te starten.

3) Snelheidsselectieknop en snelheidsindicator: hiermee kunt u de snelheid van de auto selecteren. Druk één keer op de knop om van snelheid te veranderen. De 3 snelheden worden cyclisch geselecteerd, in de volgende volgorde: laag-gemiddeld-hoog. De snelheidsindicatoren zijn van boven naar beneden op de afstandsbediening geplaatst: lampje voor hoge snelheid, lampje voor gemiddelde snelheid, lampje voor lage snelheid; wanneer u een snelheid selecteert, gaat het bijbehorende lampje branden. Opmerking: de snelheid verandert alleen wanneer de auto in beweging is.

4) Vooruit/Achteruit-knoppen: worden gebruikt om de voorwaartse en achterwaartse bewegingen te regelen. Wanneer een van de knoppen wordt ingedrukt, neemt de rijsnelheid langzaam toe totdat de ingestelde snelheid is bereikt. Zo krijgen kinderen geen plotselinge schokken.


5) Linksaf/Rechtsaf-knop: wordt gebruikt om de richting naar links en rechts te regelen.

6) Draaiknop: regelt de handmatige modus en de afstandsbedieningsmodus. Wanneer de pijl in het midden van de draaiknop van de afstandsbediening naar “REMOTE” wijst, geeft dit aan dat de afstandsbediening is geactiveerd en dat de handmatige modus niet kan worden gebruikt. Op dat moment knipperen de drie lampjes.


Opmerking: als het apparaat 10 seconden niet wordt gebruikt, gaan de lampjes uit en schakelt het apparaat over naar de energiebesparingsmodus.
– Hoe de batterijen verwijderen en plaatsen;
– Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
– Bij elektrisch speelgoed dat gebruikmaakt van oplaadbare batterijen, moeten de batterijen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
– Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.


Hoe kan ik het voertuig met bestuurder in handmatige modus zonder afstandsbediening bedienen?

Als de afstandsbediening leeg of kwijt is en de knop 'RC-Manual' op de afstandsbediening in de stand 'Remote' staat, kan het product op dit moment niet handmatig worden bediend. Als u het product in de handmatige modus wilt zetten, volgt u de volgende stappen:
1. Verwijder het zitkussen en zoek de ontvanger
2. Druk op de resetknop van de afstandsbediening of de ontvanger (met een label naast de knop) en het product schakelt terug naar de handmatige modus.

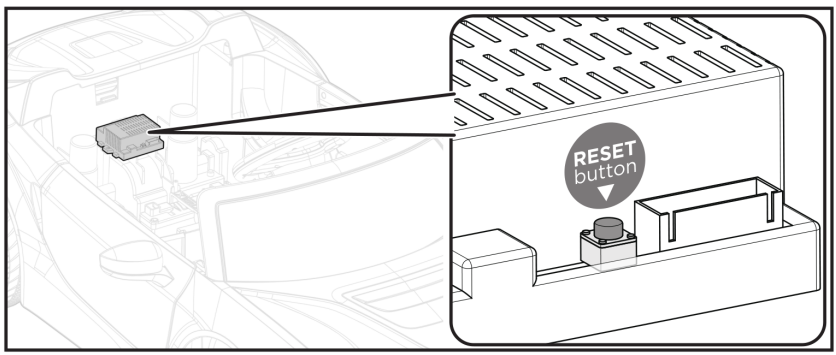

INSTRUCTIES VOOR HET LADEN

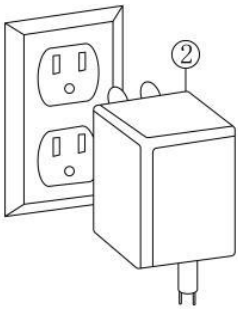

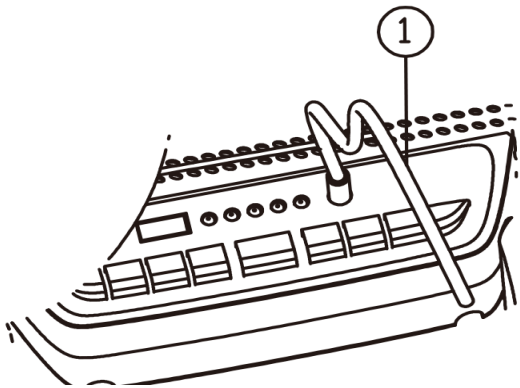

1. Steek de stekker van de lader in de oplaadaansluiting van de auto.

2. Steek de stekker van de lader in een stabiel en geschikt stopcontact, zoals aangegeven op de afbeelding.

- Laad de batterij 15 tot 18 uur op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
- Gemiddeld moet u de batterij tussen 8 en 12 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 20 uur op. Het niet opvolgen van de oplaadinstructies kan de batterij onherstelbaar beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- De batterij kan beschadigd raken als deze volledig ontlaadt. Laat de batterij niet volledig ontladen.
- Controleer de staat van de batterij en de lader (netsnoer, connector) voordat u ze oplaadt. Laad de batterij niet op als deze beschadigd is.
- Alleen een volwassene die de veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen, mag de batterij hanteren, opladen en herladen.

ONDERHOUD VAN UW ZELFRIJDENDE TRACTOR

- Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het tegen weersinvloeden te beschermen.
- Laat het voertuig niet langdurig in de zon staan, omdat dit verkleuring kan veroorzaken.
- Parkeer het voertuig in de schaduw of dek het af met een zeil.
- Was het voertuig niet met een tuinslang.
- Was het voertuig niet met zeep.
- Laad de accu minstens één keer per maand op om de levensduur te verlengen.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het voertuig beweegt niet	Batterij bijna leeg	Laad de batterij volledig op.
	Elektrische beveiliging	Stop het gebruik gedurende enkele minuten en start vervolgens opnieuw op.
	Verkeerd geplaatste schakelaar	Druk de schakelaars volledig in.
	Batterijaansluitingen losgekoppeld	Aansluiten van de accuklemmen
De batterij laadt niet op	Losgekoppelde batterijconnectoren	Aansluiten van de accuklemmen
	Lader niet aangesloten op het stopcontact of op de stekker	Sluit de oplader volledig aan.
De batterij gaat niet lang mee	De batterij is niet volledig opgeladen	De batterij volledig opladen
De batterij is warm en maakt een licht geluid tijdens het opladen.	Normaal	Normaal
Lage snelheid	Batterij bijna leeg	Laad de batterij volledig op.
	Overbeladen voertuig	Het gewicht van het voertuig verminderen
	Oneffen of hellende weg	Rijden op een vlak wegdek
De voertuigen trillen tijdens het rijden	Losse verbinding met de motor	Zorg ervoor dat de motor goed is aangesloten op de accu.
Moeite om van vooruit naar achteruit te schakelen of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Schakel alleen als de auto stilstaat.
De voor-/achteruit-schakelaar is ingeschakeld	De versnellingsbakken zijn verkeerd geïnstalleerd.	Zorg ervoor dat de L-versnellingsbak zich aan de linkerkant bevindt en de R-versnellingsbak aan de rechterkant.

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE BATTERIJEN

De batterij van het voertuig is niet vervangbaar.

- Gebruik geen combinatie van gebruikte en nieuwe batterijen.
- Meng geen alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Lege batterijen moeten worden verwijderd.
- De stroomaansluitingen mogen niet worden kortgesloten.
- Plaats batterijen niet in de buurt van of op een warmtebron (vuur, elektrisch verwarmingsapparaat, enz.).
- Sla batterijen niet tegen harde voorwerpen.
- Dompel batterijen niet onder in water.
- Batterijen moeten correct worden geplaatst volgens de polariteit.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde batterij.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde oplader.

WAARSCHUWING

- Beschermende uitrusting moet worden gedragen. Mag niet in het verkeer worden gebruikt.
- Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat enige vaardigheid nodig is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of anderen.
- Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht van een volwassene vereist. Gebruik het nooit op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterpartijen; draag altijd schoenen en laat nooit meer dan één passagier toe.

BELANGRIJK

- Laad de batterij de eerste keer dat u deze gebruikt altijd volledig op gedurende 18 uur.
- Laad de batterij na elk gebruik altijd volledig op gedurende 10 uur.
- Laad de batterij minstens één keer per maand op, zelfs als u uw voertuig niet gebruikt.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWING: MONTERING DOOR VOLWASSENE VEREIST

WAARSCHUWING: Niet in het verkeer gebruiken

VERKLARING VAN DE FCC

Waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.


Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te proberen verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat aansluiten op een stopcontact dat op een ander circuit is aangesloten dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus raadplegen voor hulp.

symex

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN

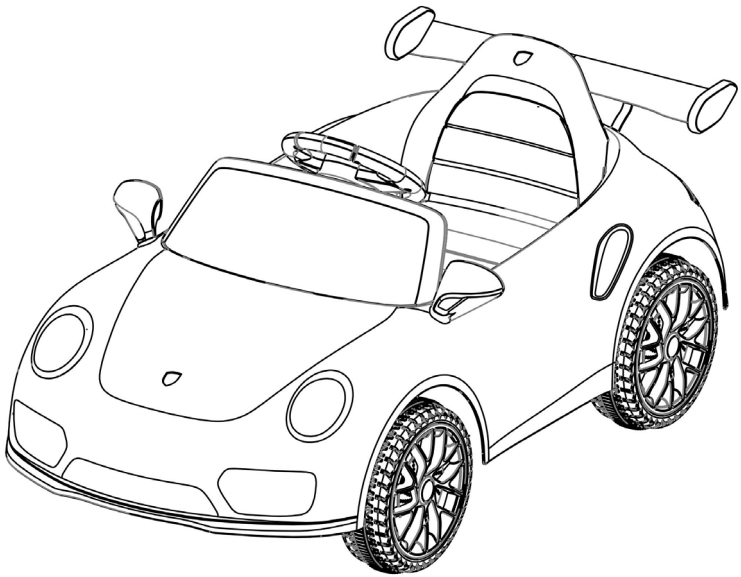

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL S505 (SYM2644 - SYM2651)

STILE UND FARBEN KÖNNEN VARIIEREN.

- Empfohlenes Alter: 3 bis 8 Jahre.
- Maximales Benutzergewicht: 30 kg.
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

DE



Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 4 bis 6 Stunden auf.

Nach dem ersten Aufladen befolgen Sie bitte die üblichen Empfehlungen zur Ladezeit.



SICHERHEIT

Die Bedienungsanleitung und die Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

HINWEIS: Für eine optimale Leistung verwenden Sie dieses Fahrzeug nur auf ebenen und harten Oberflächen.

EMPFOHLENES ALTER: 3 bis 8 Jahre.

MAXIMALGEWICHT: 30 kg für einen Benutzer (kombiniertes Gewicht).

Die folgenden Risiken können zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen:

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder während der Montage fern. Achten Sie darauf, sämtliches Verpackungsmaterial sowie Teile unter dem Fahrzeugrahmen zu entfernen.
- Öffnen Sie niemals die Batterie. Batterien enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säuren).
- Gliedmaßen, Haare und Kleidung können sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie immer Schuhe, halten Sie Ihre Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern und tragen Sie keine weite Kleidung, wenn Sie dieses Fahrzeug benutzen.
- Dieses Fahrzeug ist nicht mit Bremsen ausgestattet und verfügt über keine Bremsfunktion. Lassen Sie ein Kind während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt. Verwenden Sie das Fahrzeug nicht an Orten, an denen eine Bremsmöglichkeit erforderlich sein könnte, da dies zu Kontrollverlust sowie zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Die Verwendung dieses Fahrzeugs in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Treppen, Gewässern, Gefällen, Hügeln, nassen Bereichen, entzündlichen Dämpfen, in Gassen, nachts oder im Dunkeln kann zu unerwarteten Unfällen führen.
- Die Nutzung dieses Fahrzeugs unter gefährlichen Bedingungen wie Schnee, Regen, lockerem Boden, Schlamm, Sand oder Kies kann zu unerwarteten Unfällen, wie etwa einem Umkippen, führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen.
- Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht auf gefährliche Weise. Hier einige Beispiele, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
  – das Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug oder einem ähnlichen Gerät ziehen
  – mehr als zwei Kinder an Bord lassen
  – den Benutzer schieben
  – mit gefährlicher Geschwindigkeit fahren
- Das mit dem elektrischen Spielzeug verwendete Batterieladegerät muss regelmäßig überprüft werden, um den Zustand des Netzkabels, des Steckers, des Gehäuses oder anderer Teile zu kontrollieren. Bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben wurde.

WARNHINWEISE ZUR BATTERIE

Die folgenden Risiken können zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen:

- Die Verwendung einer anderen Batterie oder eines anderen Ladegeräts als der mitgelieferten kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Batterie und das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Verwendung der wiederaufladbaren Batterie und des Ladegeräts mit einem anderen Produkt kann zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen. Verwenden Sie die mitgelieferte wiederaufladbare Batterie und das Ladegerät niemals mit einem anderen Produkt.
- Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder leicht entzündlichen Materialien.
- Der Kontakt zwischen den positiven und negativen Polen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt zwischen den Polen. Das Anheben der Batterie an den Kabeln oder am Ladegerät kann die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie immer am Gehäuse oder an den Griffen an.
- Flüssigkeiten auf der Batterie können einen Brand oder einen elektrischen Schlag auslösen. Halten Sie Flüssigkeiten stets von der Batterie fern und bewahren Sie sie trocken auf. Der Kontakt mit oder die Exposition gegenüber auslaufender Batteriesäure (Bleisäure) kann schwere Verletzungen verursachen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts oder einer Exposition sofort einen Arzt auf.
- Wenn die Chemikalie auf die Haut oder in die Augen gelangt ist, spülen Sie 15 Minuten lang mit kaltem Wasser.
- Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der betroffenen Person sofort Wasser oder Milch zu trinken.
- Geben Sie jedoch kein Wasser oder Milch, wenn die Person erbricht oder eine verringerte Wachsamkeit zeigt.
- Lösen Sie kein Erbrechen aus.
- Die Pole, Anschlüsse und zugehörigen Zubehörteile der Batterie enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure).
- Das Manipulieren oder Verändern des elektrischen Schaltkreissystems kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen und das System irreversibel beschädigen. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Ladegerät können einen elektrischen Schlag auslösen. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse des Ladegeräts stets geschlossen bleibt.

WARNHINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Die folgenden Risiken können zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen:


- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz, wenn Sie dieses Fahrzeug benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie immer Schuhe, wenn Sie dieses Fahrzeug benutzen.
- Es dürfen höchstens zwei Kinder gleichzeitig im Fahrzeug mitfahren.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Fahrzeug nicht benutzen.
- Fahren Sie nur auf ebenem Untergrund.
- Halten Sie sich fern von Schwimmbecken oder anderen Gewässern, Gefällen oder steilen Hängen.
- Fahren Sie nicht auf lockerem Boden, Schlamm, Sand, feinem Kies oder nassen Oberflächen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Spezifikation
Batteries	6V
Motor	6V
Alter	3-8 Jahre
Maximale Belastung	30KG
Abmessungen	104×57×48.5cm
Geschwindigkeit	1-3km/hr (6V)
Nutzungsdauer de jeu	1–2 Stunden / Ladezeit 8–12 Stunden
Ladegerät	Ausgang DC 6V

NOTWENDIGE WERKZEUGE

SCHRAUBENDREHE



(NICHT BEREITGESTELLT)

MONTAGE DURCH 2 PERSONEN

UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT: 45 MINUTEN

MATERIAL

KUNSTSTOFFDICHTUNG Φ10



1 7 STK.

SPALTSPLINT



2 4 STK.

M4*12MM SCHRAUBE



3 10 STK.

TEILE

WAGENRÄDER



A 4 STK.

WINDSCHUTZSCHEIBE



B 1 STK.

RADKAPPEN



C 4 STK.

RÜCKSPIEGEL G/D



D 1 SET

SITZ




E 1 STK.

LENKRAD



F 1 STK.

HECKSPOILER



G 1 STK.

FERNBEDIENUNG




H 1 STK.

LADEGERÄT




I 1 STK.

STECKVERBINDER




J 1 STK.

HALTERUNG (G/D)



K 1 SET

GETRIEBEEINHEIT



L 1 STK.

TEILE


DACH



M 1 STK.


PRODUKTMONTAGE

Wie in der Abbildung gezeigt, setzen Sie die linken und rechten Halterungen in die entsprechenden Öffnungen des Fahrzeugkörpers ein.

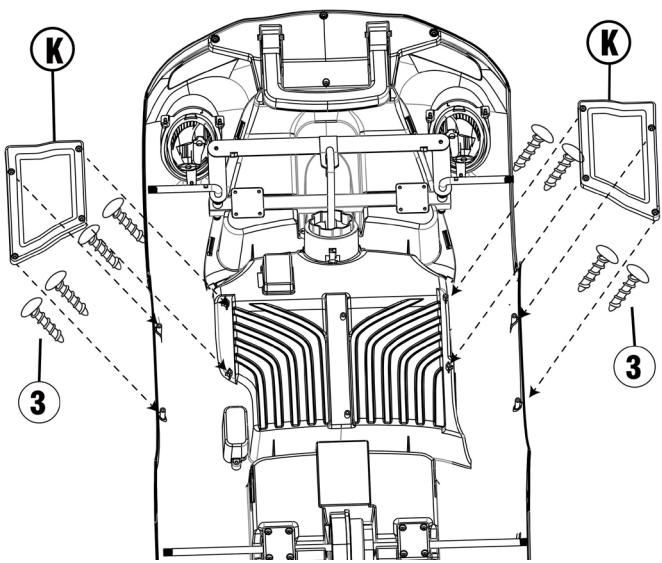

PRODUKTMONTAGE

Bringen Sie vorne in dieser Reihenfolge Unterlegscheibe, Rad und Unterlegscheibe an.
Befestigen Sie anschließend alles mit einem Splint, und sichern Sie das Rad danach mit einer Mutter.

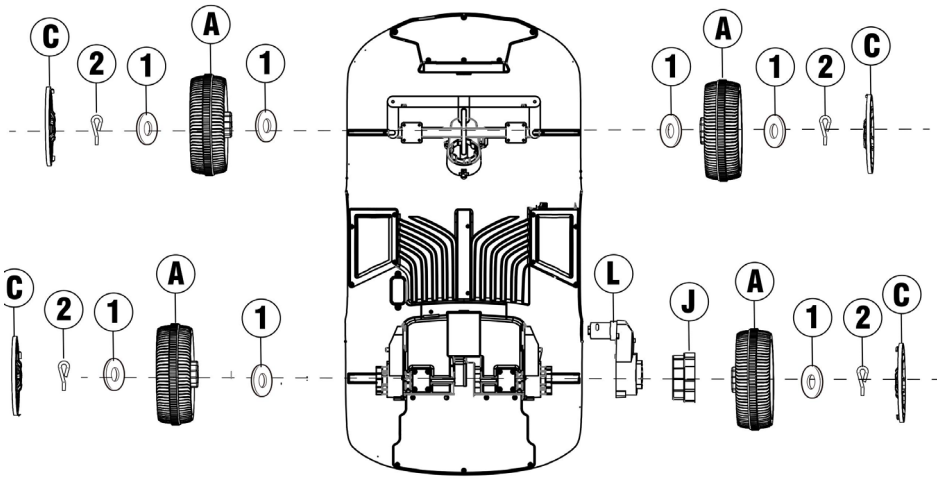


Setzen Sie Motor, Motordeckel, Rad, Dichtung, Splint und Radnabe in dieser Reihenfolge auf die Hinterachse.

Drehen Sie das Fahrzeug um.

1. Suchen Sie das Batteriekabel und verbinden Sie es mit der Strombuchse des Empfängers.

2. Setzen Sie den Motor in die entsprechende Öffnung des Empfängers ein.

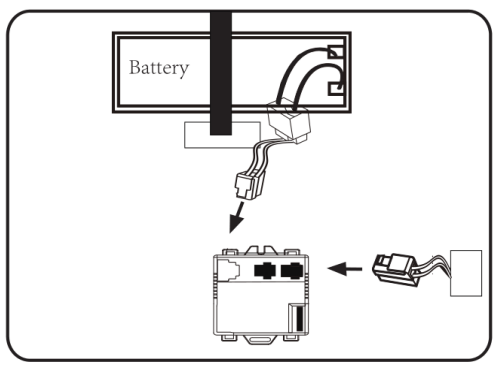


PRODUKTMONTAGE

F Befestigen des Lenkrads

- Entfernen Sie die Mutter und die Schraube vom Lenkrad.
- Verbinden Sie die Kabel aus der Lenksäule mit den Kabeln des Lenkrads.
- Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenkung und befestigen Sie es mit der Mutter und der Schraube.

G Befestigen der beweglichen Figur


- Installieren Sie die bewegliche Figur am Fahrzeugkörper.

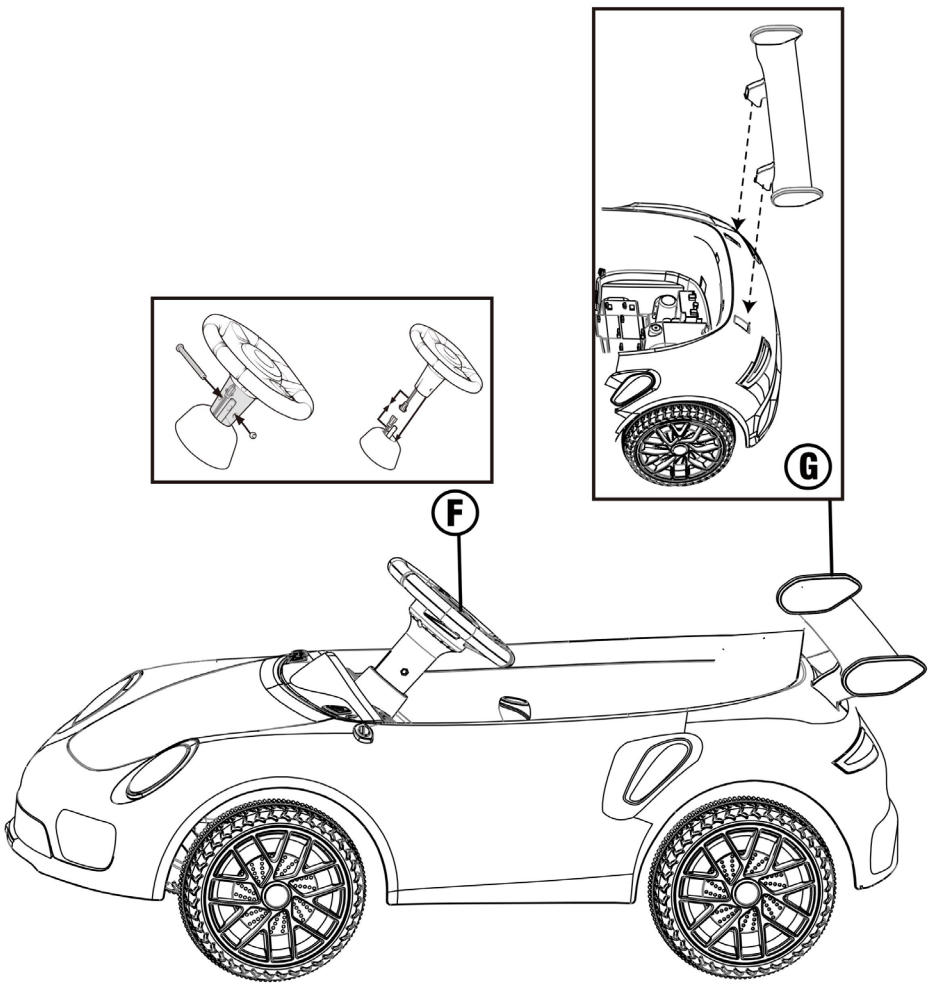

PRODUKTMONTAGE


B Befestigen der Windschutzscheibe und der Motorhaube

- Setzen Sie die Windschutzscheibe und die Motorhaube in die entsprechenden Teile der Karosserie ein.

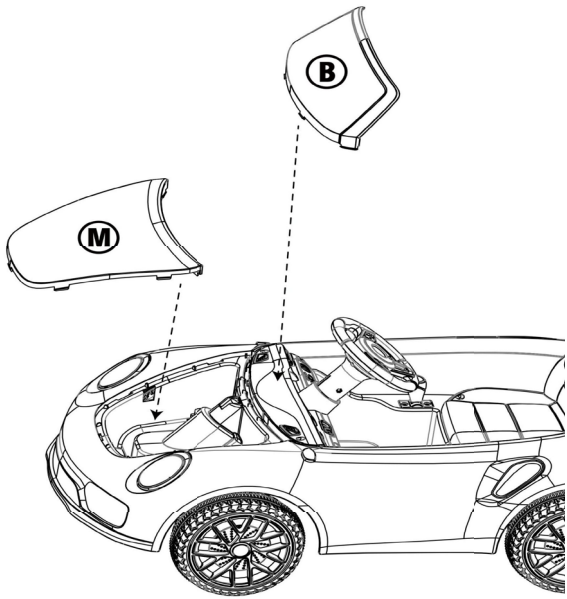

D Befestigen Sie den Rückspiegel (links/rechts).


- Befestigen Sie den Rückspiegel (Hinweis: unterscheiden Sie zwischen links und rechts) am Fahrzeug. Verfahren Sie auf die gleiche Weise, um den Rückspiegel auf der anderen Seite zu montieren.

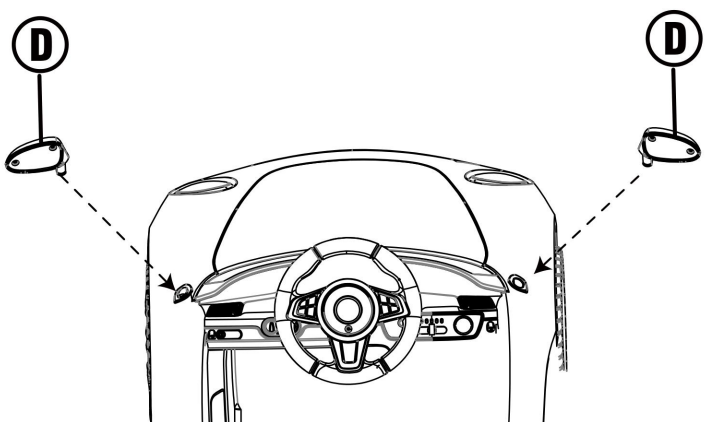


PRODUKTMONTAGE

E **Befestigen Sie den Sitz.**

- Führen Sie die Sitzlasche in den Schlitz des Fahrzeugs ein.
- Ziehen Sie die Schrauben fest.

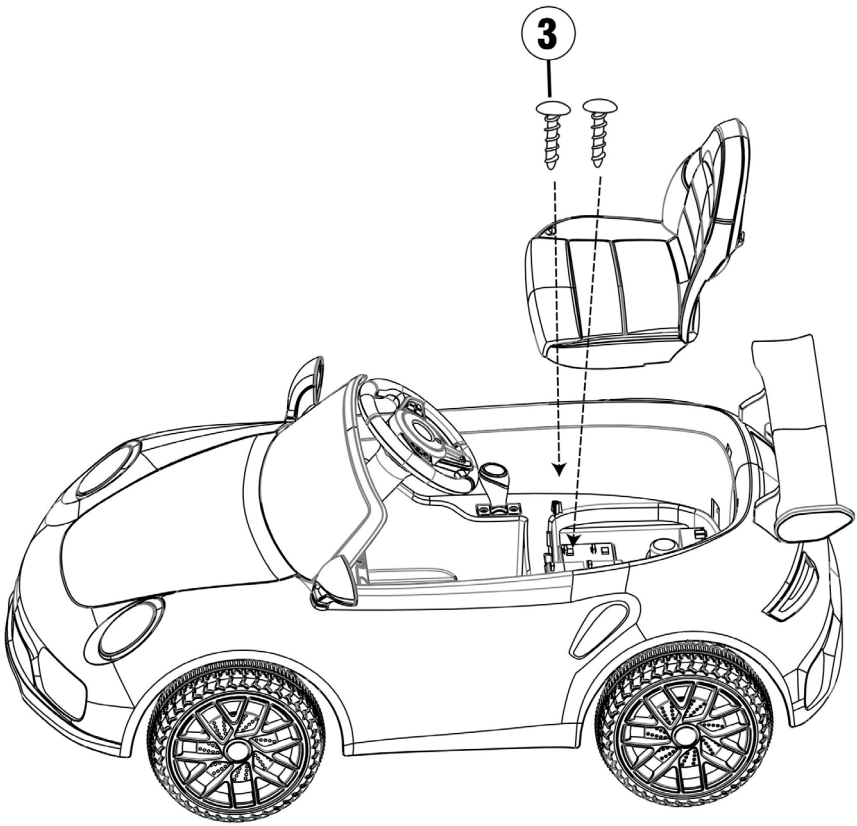

ARMATURENBRETT-DIAGRAMM

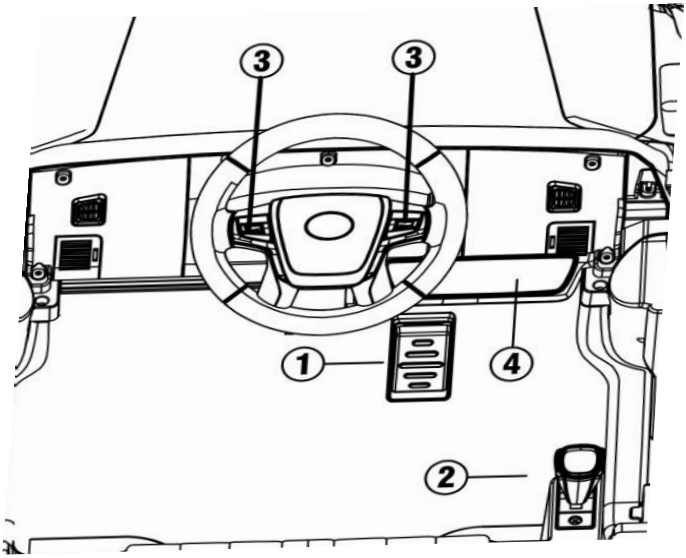


1. Pedalknopf: Wenn Sie den Knopf drücken, fährt das Auto; wenn Sie ihn loslassen, hält es langsam an.

2. Gangschalter: Ändert die Fahrtrichtung des Autos, vorwärts–rückwärts.

3. Hupknopf: Drücken, um die Hupe zu betätigen.

4. Bedienfeld:

ARMATURENBRETT-DIAGRAMM

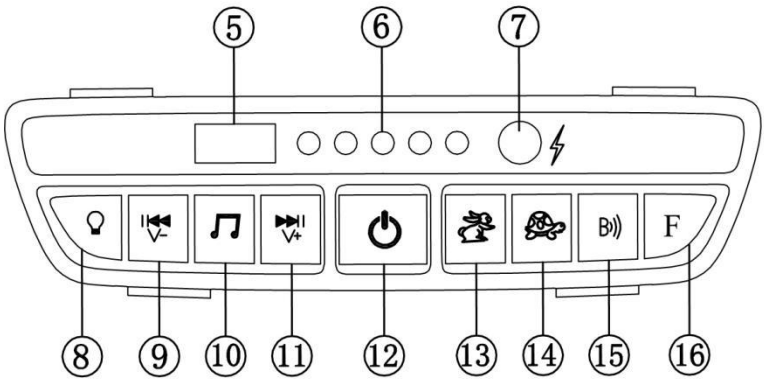

5. USB-Anschluss

6. Leistungsanzeige: Zeigt klar den Batteriestand an und hilft einzuschätzen, ob die Batterie aufgeladen werden muss.

7. Buchse: Zum Aufladen.

8. Lichtschalter: Drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.

9. Letzter Titel / Lautstärke – : Drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln; lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.

10. Musikknopf: Drücken, um Musik abzuspielen; 3 Sekunden lang drücken, um die Musikfunktion zu pausieren.

11. Nächster Titel / Lautstärke + : Drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln; lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

12. Ein-/Ausschalter: Zum Ein- oder Ausschalten des Fahrzeugs.


13. Hochgeschwindigkeitsknopf: Drücken, um das Fahrzeug in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu schalten.

14. Niedriggeschwindigkeitsknopf: Drücken, um das Fahrzeug in den Niedriggeschwindigkeitsmodus zu schalten.

15. Kabellose Technologie: Sobald Ihr Mobiltelefon mit dem drahtlosen Gerät verbunden ist, kann das Auto die Musik Ihres Telefons abspielen.

16. FM: FM-Radio.

FERNBEDIENUNGS-DIAGRAMM

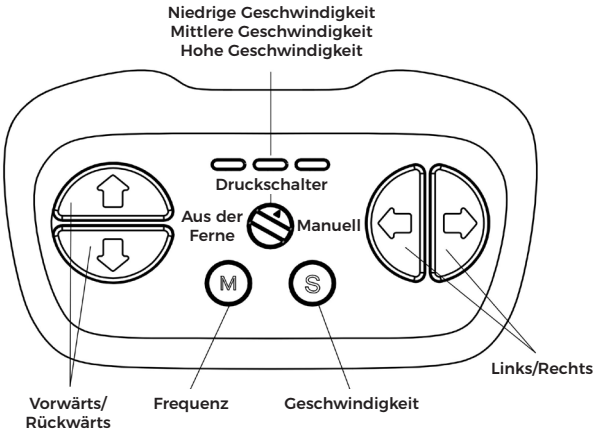

WARNUNG

Nur von Erwachsenen zu verwenden

Fernbedienung: Wenn der Drehschalter auf „REMOTE“ eingestellt ist, bedeutet dies, dass das Gerät im Fernbedienungsmodus ist und nicht mit dem Pedal bedient werden kann. In diesem Moment leuchten die drei Anzeigeleuchten dauerhaft.

Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Alkalibatterien (LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Batterien. Wenn die Ausrichtungsanzeige und die Geschwindigkeitsanzeige aufleuchten, bedeutet dies, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind. Dieses Produkt wird ohne Trockenbatterien geliefert.

Beschreibung der Tasten

(1) Halten Sie die Frequenztaste (M) 2–4 Sekunden lang gedrückt, die LED für niedrige Geschwindigkeit beginnt zu blinken. Schalten Sie den Fahrzeugmotor ein; die LED für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiter, bis sie dauerhaft leuchtet – dann ist die Frequenzkopplung hergestellt. Wenn die Kopplung fehlschlägt (die LED für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiterhin), entfernen Sie die Batterie und wiederholen Sie die Schritte.

M: Lange drücken, um den Code abzugleichen; kurz drücken zum Bremsen
S: Geschwindigkeit – drücken, um die Geschwindigkeit zu wechseln (niedrig, mittel, hoch)

△ Vorne ▽ Hinten Drehknopf

◁ Nach links drehen ▷ Nach rechts drehen

2) Bremsknopf: Drücken, um die Bewegung zu stoppen; erneut drücken, um wieder zu starten.

3) Geschwindigkeitswahltaste und Geschwindigkeitsanzeige: Damit kann die Fahrgeschwindigkeit des Autos ausgewählt werden. Drücken Sie einmal auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern. Die drei Geschwindigkeiten werden zyklisch in der folgenden Reihenfolge durchgeschaltet: niedrig – mittel – hoch. Die Geschwindigkeitsanzeigen sind auf der Fernbedienung von oben nach unten angeordnet: Anzeige für hohe Geschwindigkeit, Anzeige für mittlere Geschwindigkeit, Anzeige für niedrige Geschwindigkeit. Wenn Sie eine Geschwindigkeit wählen, leuchtet die entsprechende Anzeige. Hinweis: Die Geschwindigkeit ändert sich nur, wenn das Auto in Bewegung ist.

4)Tasten Vorwärts/Rückwärts: Diese Tasten steuern die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erhöht sich die Fahrgeschwindigkeit langsam, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. So wird verhindert, dass Kinder durch einen plötzlichen Ruck erschreckt werden.


5) Taste Links-/Rechtskurve: Wird verwendet, um die Fahrtrichtung nach links und rechts zu steuern.

6) Drehknopf: Steuert den manuellen Modus und den Fernbedienungsmodus. Wenn der Pfeil in der Mitte des Drehknopfs auf „REMOTE“ zeigt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung aktiviert ist und der manuelle Modus nicht verwendet werden kann. In diesem Moment blinken die drei Anzeigeleuchten.


Hinweis: Wenn die Fernbedienung 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, erlöschen die Anzeigen und das Gerät wechselt in den Energiesparmodus.
– Wie man die Batterien herausnimmt und einsetzt;
– Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden;
– Bei elektrischen Spielzeugen mit wiederaufladbaren Batterien müssen diese unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden;
– Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander gemischt werden.


Wie schaltet man das Fahrzeug wieder in den manuellen Modus mit Fahrer um, ohne Fernbedienung?

Wenn die Fernbedienung entladen oder verloren ist und sich der „RC-Manual“-Schalter der Fernbedienung in der Position „Remote“ befindet, kann das Produkt vorübergehend nicht manuell gesteuert werden.
Wenn Sie das Produkt in den manuellen Steuerungsmodus versetzen müssen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
1 Entfernen Sie das Sitzpolster und lokalisieren Sie den Empfänger.
2 Drücken Sie die Reset-Taste der Fernbedienung oder des Empfängers (neben der Taste befindet sich eine Hinweismarkierung).
Dadurch wechselt das Produkt wieder in den manuellen Modus, sodass das Fahrzeug ohne Fernbedienung gesteuert werden kann.

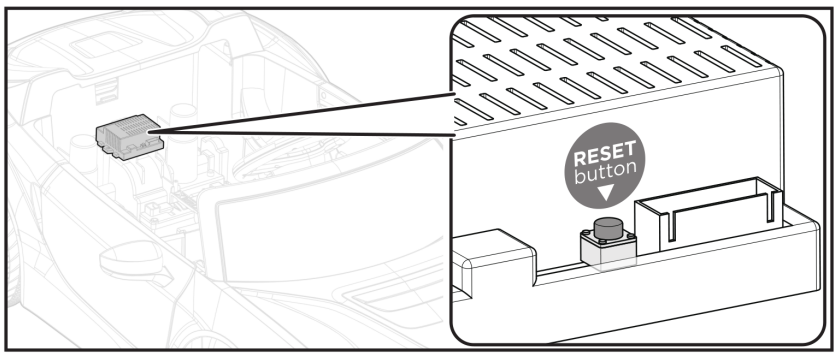

LADEANWEISUNGEN

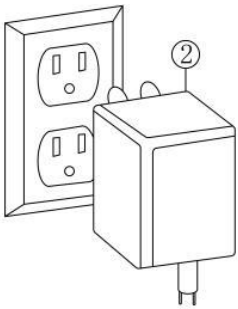

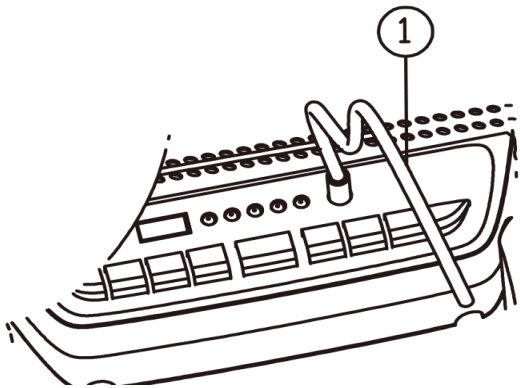

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Fahrzeugs.

2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine stabile und geeignete Steckdose, wie auf dem Bild gezeigt.

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung 15 bis 18 Stunden lang.
- Im Durchschnitt muss die Batterie 8 bis 12 Stunden geladen werden.
- Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden.
- Das Nichtbefolgen der Ladeanweisungen kann die Batterie irreversibel beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Die Batterie kann beschädigt werden, wenn sie vollständig entladen wird.
- Lassen Sie die Batterie nicht komplett entladen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden den Zustand der Batterie und des Ladegeräts (Netzkabel, Stecker).
- Laden Sie die Batterie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Batterie darf nur von einem Erwachsenen, der die Sicherheitsanweisungen gelesen und verstanden hat, gehandhabt, geladen und wieder aufgeladen werden.

WARTUNG IHRES SELBSTFAHRENDEN TRAKTORS

- Stellen Sie das Fahrzeug in Innenräumen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Setzen Sie das Fahrzeug nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Verfärbungen führen kann.
- Lagern Sie es im Schatten oder decken Sie es mit einer Plane ab.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Gartenschlauch.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife.
- Laden Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Fahrzeug bewegt sich nicht.	Schwache Batterie	Laden Sie die Batterie vollständig auf.
	Elektrischer Schutz	Beenden Sie die Nutzung für einige Minuten und starten Sie dann neu.
	Schalter falsch positioniert	Drücken Sie die Schalter vollständig hinein.
	Abgetrennte Batteriekontakte	Batteriestecker anschließen
Das Fahrzeug bewegt sich nicht	Abgetrennte Batteriestecker	Batteriestecker anschließen
	Ladegerät nicht an die Buchse oder Steckdose angeschlossen	Stecken Sie das Ladegerät vollständig ein.
Die Batterie hält nicht lange	Die Batterie ist nicht vollständig geladen.	Laden Sie die Batterie vollständig auf.
Die Batterie wird heiß und gibt während des Ladevorgangs ein leichtes Geräusch von sich.	Normal	Normal
Langsame Geschwindigkeit	Schwache Batterie	Laden Sie die Batterie vollständig auf.
	Fahrzeug überlastet	Das Gewicht des Fahrzeugs verringern
	Unebene oder abschüssige Straße	Auf einer ebenen Fahrbahn fahren
Das Fahrzeug ruckelt während der Fahrt.	Lockere Verbindung zum Motor	Stellen Sie sicher, dass der Motor ordnungsgemäß mit der Batterie verbunden ist.
Schwierigkeit, vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder umgekehrt zu wechseln	Versuch, den Gang zu wechseln, während das Fahrzeug in Bewegung ist	Wechseln Sie den Gang nur, wenn das Fahrzeug steht.
Der Vorwärts-/Rückwärts-Schalter wird betätigt	Die Getriebeeinheiten sind falsch installiert.	Stellen Sie sicher, dass sich das Getriebe L auf der linken Seite und das Getriebe R auf der rechten Seite befindet.

WARNHINWEISE ZU BATTERIEN OU BATTERIEWARNHINWEISE

Die Batterie des Fahrzeugs ist nicht austauschbar.

- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entladene Batterien müssen entfernt werden.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien nicht in der Nähe oder in einer Wärmequelle platzieren (Feuer, elektrische Heizgeräte usw.).
- Batterien nicht gegen harte Gegenstände schlagen.
- Batterien nicht in Wasser eintauchen.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät.

WARNUNG

- Schutzausrüstung muss getragen werden. Darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden.
- Das Spielzeug muss mit Vorsicht benutzt werden, da bestimmte Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen beim Benutzer oder bei Dritten verursachen können.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Treppen, von Schwimmbädern oder anderen Wasserflächen verwenden; immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Passagier zulassen.

WICHTIG

- Laden Sie die Batterie beim ersten Gebrauch immer vollständig für 18 Stunden auf.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch immer vollständig für 10 Stunden auf.
- Laden Sie die Batterie einmal pro Monat auf, auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen.

WARNUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH
Nicht im Straßenverkehr verwenden

FCC-ERKLÄRUNG

Warnhinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können das Recht des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann — wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird — schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neu ausrichten oder umplatzieren der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschließen des Geräts an eine andere Steckdose, die an einem anderen Stromkreis liegt als der Empfänger
- Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker für Unterstützung

symex

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS

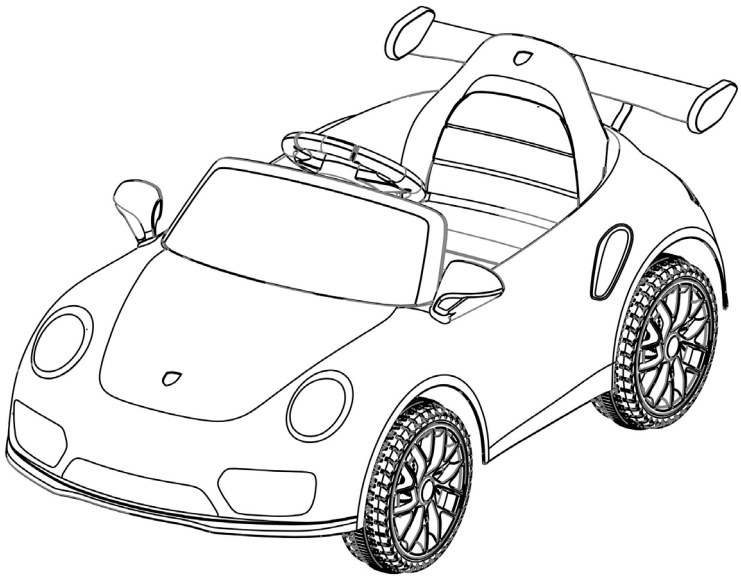

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODEL S505 (SYM2644 - SYM2651)

LES STYLES ET LES COULEURS PEUVENT VARIER

- Âge approprié pour 3-8 Ans
- Poids maximum de l'utilisateur : 30kg
- Assemblage par un adulte requis

FR



Charger pendant 4 à 6 heures avant la première utilisation.

Après la charge initiale, suivre le temps de charge normal recommandé.



SÉCURITÉ

La notice d'utilisation et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

REMARQUE : pour des performances optimales, utilisez ce véhicule uniquement sur des surfaces planes et dures.

ÂGE RECOMMANDÉ : de 3 à 8 ans.

POIDS MAXIMAL : 30 kg pour un utilisateur (poids combiné).

Les risques suivants peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles :

- Ce produit contient des petites pièces. Éloignez les enfants pendant l'assemblage. Veillez à retirer tous les matériaux d'emballage et les pièces situés sous le châssis du véhicule.
- N'ouvrez jamais la batterie. Les batteries contiennent du plomb et des composés de plomb (acides).
- Les membres, les cheveux et les vêtements peuvent se coincer dans les pièces mobiles. Portez toujours des chaussures, éloignez vos membres des pièces mobiles et ne portez pas de vêtements amples lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Ce véhicule n'est pas équipé de freins et n'a pas de capacité de freinage. Ne laissez pas un enfant sans surveillance pendant son utilisation. Ne l'utilisez pas dans un endroit où une capacité de freinage pourrait être nécessaire, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle et causer des blessures graves, voire la mort.
- L'utilisation de ce véhicule à proximité de routes, de véhicules à moteur, de marches, de plans d'eau, de surfaces en pente, de collines, de zones humides, de vapeurs inflammables, dans des ruelles, la nuit ou dans l'obscurité pourrait entraîner un accident inattendu.
- L'utilisation de ce véhicule dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier peut entraîner un accident inattendu, tel qu'un renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- N'utilisez pas ce véhicule de manière dangereuse. Voici quelques exemples, sans que cette liste soit exhaustive :
  - tirer le véhicule avec un autre véhicule ou un dispositif similaire
  -laisser plus de deux enfants monter à bord
  - pousser l'utilisateur
  - rouler à une vitesse dangereuse
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement inspecté afin de vérifier l'état du cordon d'alimentation, de la prise, du boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA BATTERIE

Les risques de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles :

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que la batterie rechargeable et le chargeur fournis peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez que la batterie et le chargeur fournis.
- L'utilisation de la batterie rechargeable et du chargeur pour tout autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. N'utilisez jamais la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec un autre produit.
- Des gaz explosifs se dégagent pendant la charge. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé. Ne chargez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables.
- Le contact entre les bornes positives et négatives peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez tout contact direct entre les bornes. Le fait de prendre la batterie par les fils ou le chargeur peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Prenez toujours la batterie par son boîtier ou ses poignées.
- Les liquides présents sur la batterie peuvent provoquer un incendie ou une électrocution. Tenez toujours tous les liquides à l'écart de la batterie et gardez-la au sec. Le contact ou l'exposition à une fuite de batterie (acide de plomb) peut provoquer des blessures graves. En cas de contact ou d'exposition, appelez immédiatement votre médecin. Si le produit chimique est sur la peau ou dans les yeux, rincez à l'eau fraîche pendant 15 minutes. Si le produit chimique a été avalé, donnez immédiatement de l'eau ou du lait à la personne. Ne donnez pas d'eau ou de lait si le patient vomit ou présente une baisse de vigilance. Ne provoquez pas de vomissements.
- Les bornes de la batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb (acide).
- L'altération ou la modification du circuit électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion et endommager le système de façon permanente. Les fils et les circuits exposés dans le chargeur peuvent provoquer un choc électrique. Gardez toujours le boîtier du chargeur fermé.

MISES EN GARDE DE L'UTILISATEUR

Les risques de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles :


- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Asseyez-vous toujours sur le siège lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Un maximum de deux enfants est autorisé dans le véhicule à la fois.
- Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un sol plat.
- Ne pas s'approcher de piscines ou d'autres étendues d'eau, de dénivellations ou de montées et descentes abruptes.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, de la boue, du sable, du gravier fin ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas conduire le véhicule dans les rues ou à proximité de voitures.

SPÉCIFICATIONS

Article	Spécification
Batteries	6V
Moteur	6V
Âge	3-8 ans
Charge maximum	30KG
Dimensions	104×57×48.5cm
Vitesse	1-3km/hr (6V)
Temps de jeu	1-2heures / temps de recharge 8/12h
Chargeur	Sortie DC 6V

OUTILS NÉCESSAIRES

TOURNEVIS



(NON FOURNI)

ASSEMBLAGE PAR 2 PERSONNES

TEMPS D'ASSEMBLAGE APROXIMATIF 45 MIN

MATÉRIEL

JOINT Φ10



1 7 PCS

GOUPILLE FENDUE



2 4 PCS

M4*12mm VIS



3 10 PCS

PARTIES

ROUES DE CHARIOT



A 4 PCS

PARE-BRISE



B 1 PCS

ENJOLIVEUR



C 4 PCS

RÉTROVISEURS G/D



D 1 SET

SIÈGE




E 1 PCS

VOLANT



F 1 PCS

AILERON



G 1 PCS

TÉLÉCOMMANDE




H 1 PCS

CHARGEUR




I 1 PCS

CONNECTEUR




J 1 PCS

SUPPORT (G/D)



K 1 SET

BOÎTE DE VITESSES



L 1 PCS

PARTIES


TOIT



M 1 PCS


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Comme indiqué sur l'illustration, installez les supports gauche et droit dans les trous correspondants du corps.

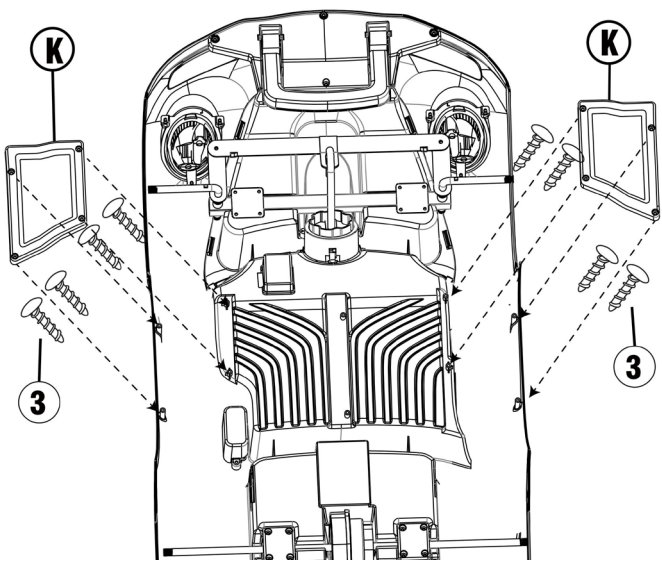

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Placez la rondelle, la roue et la rondelle dans cet ordre à l'avant.
Fixez ensuite le tout à l'aide d'une goupille fendue, puis fixez la roue à l'aide d'un écrou.

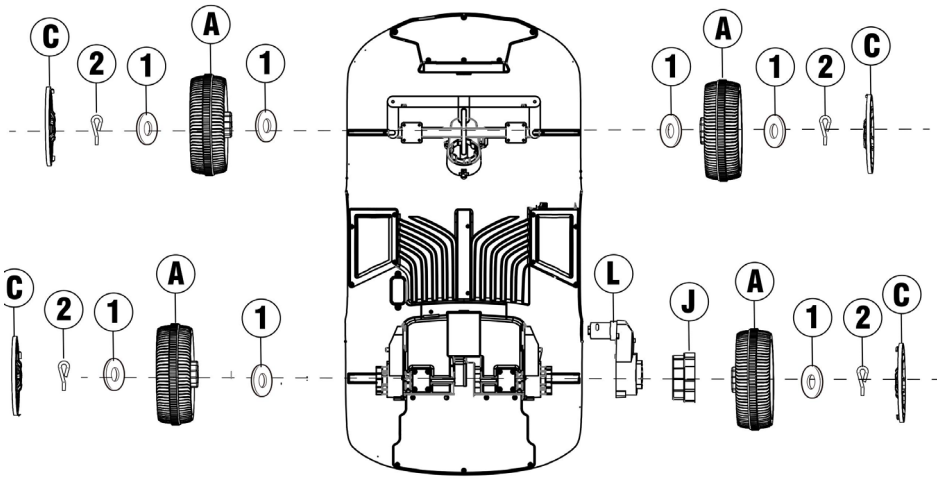


Placez le moteur, le couvercle du moteur, la roue, le joint, la goupille fendue et le moyeu de roue dans l'essieu arrière dans l'ordre

Mettez le véhicule à l'envers

1. Trouvez le câble de la batterie et connectez-le à la prise d'alimentation du récepteur

2. Insérez le moteur dans le trou correspondant du récepteur

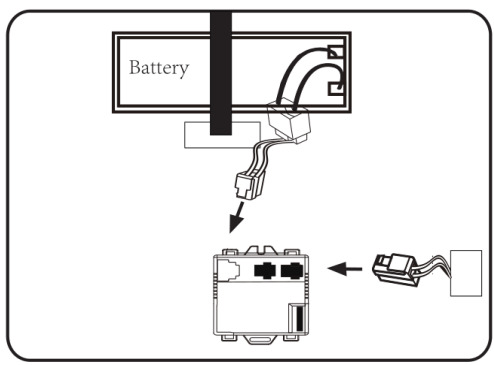


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

F Fixer le volant

- Retirez l'écrou et le boulon du volant.
- Connectez les fils provenant de la colonne de direction aux fils duvolant.
- Insérez le volant sur la direction et fixez-le à l'aide de l'écrou et du boulon.

G Fixer la poupée mobile


- Installez la poupée mobile sur le corps.

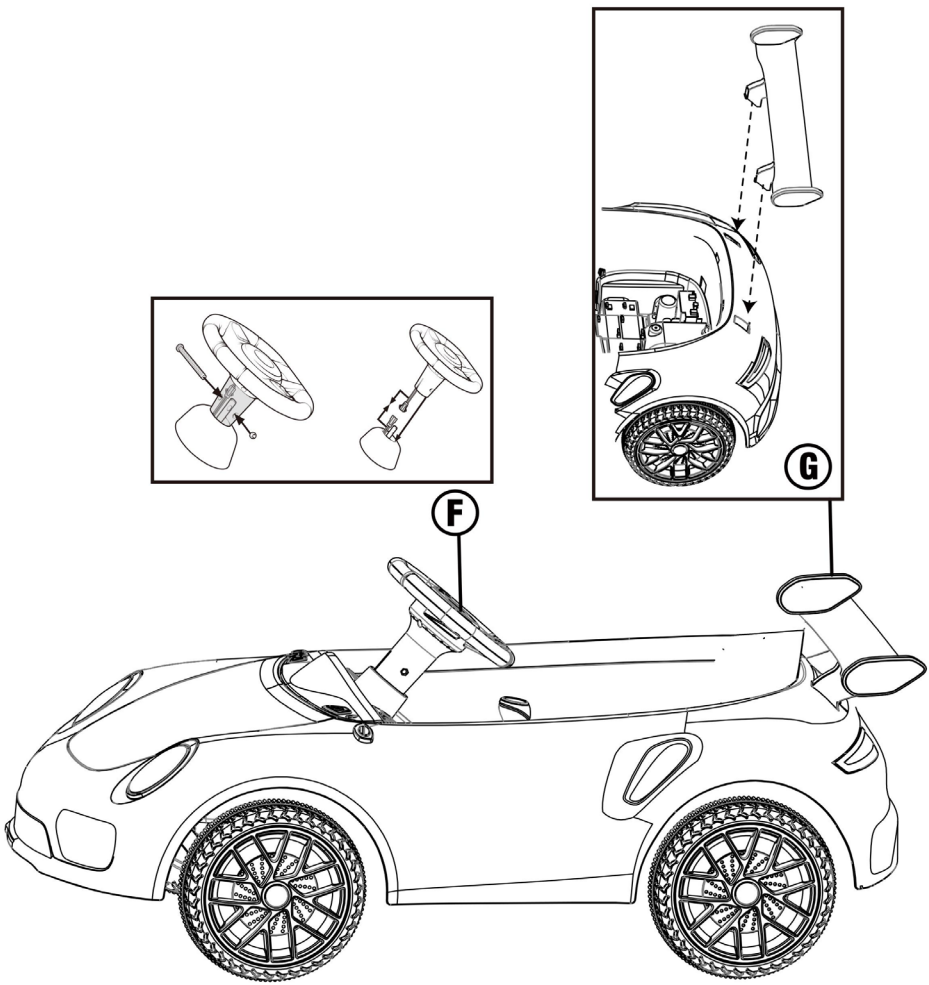

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


B Pare-brise et capot fixes

- Insérez le pare-brise et le capot dans les parties correspondantes de la carrosserie.

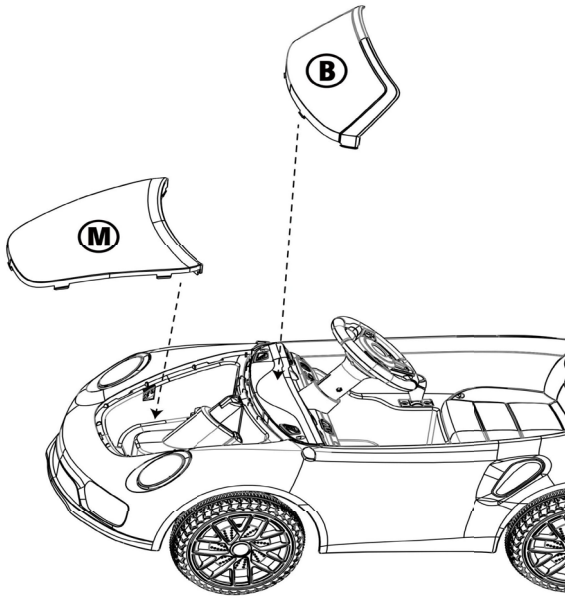

D Fixez le rétroviseur (gauche/droite).

- Fixez le rétroviseur (conseil : distinguez la gauche de la droite) dans la voiture. Procédez de la même manière pour installer le rétroviseur de l'autre côté.

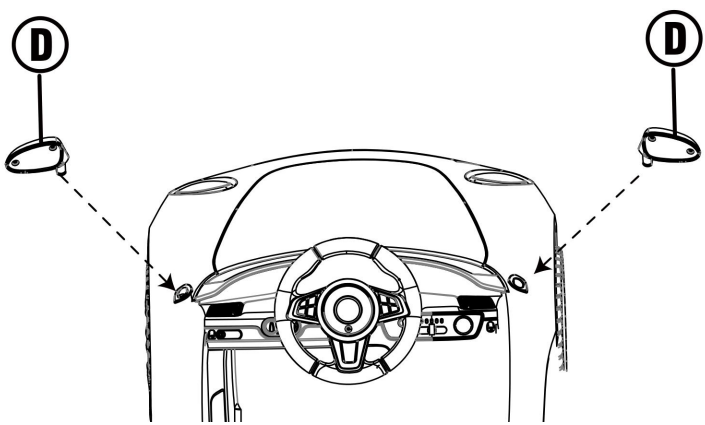

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

E Fixez le siège

- Insérez la boucle du siège dans la fente du véhicule.
- Fixez les vis.


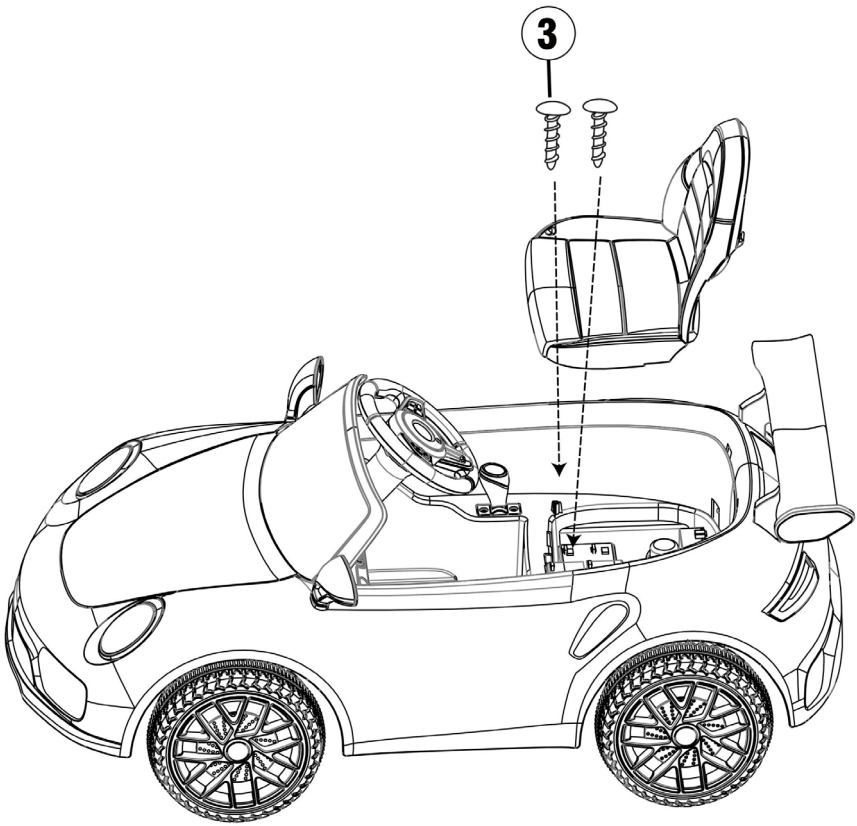


DIAGRAMME DU TABLEAU DE BORD

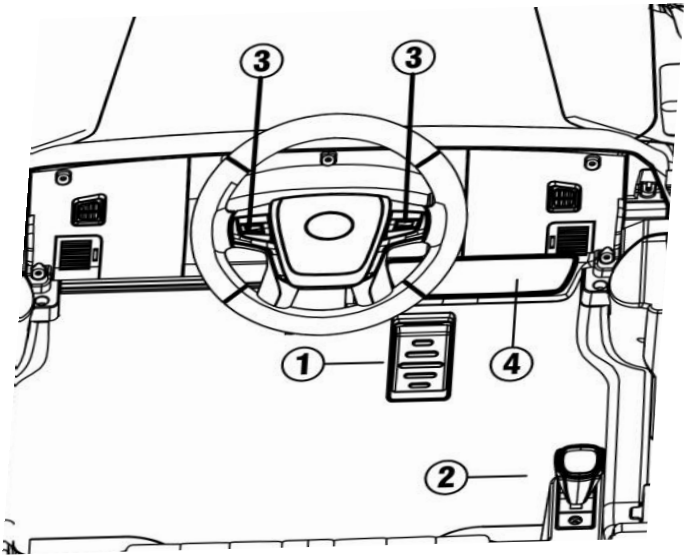


1. Bouton de pédale : appuyez sur le bouton, la voiture se déplace lorsque vous relâchez le bouton, elle s'arrête lentement.

2. Commutateur de vitesse : changez la direction de la voiture, avant-arrière.

3. Bouton klaxon : appuyez pour actionner le klaxon.

4. Panneau de commande :

DIAGRAMME DU TABLEAU DE BORD

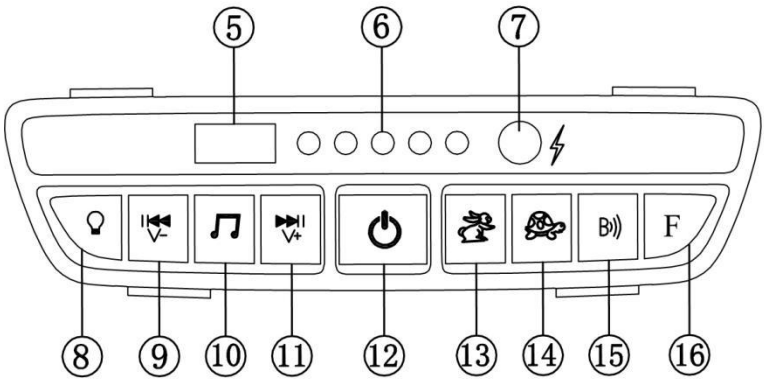

5. U

6. Affichage de la puissance : permet de voir clairement la puissance de la batterie et d'évaluer si celle-ci doit être rechargée ;

7. Prise : recharge ;

8. Bouton d'éclairage : appuyez dessus pour allumer ou éteindre la lumière ;

9. Dernière chanson/volume- : appuyez dessus pour passer à la dernière chanson et appuyez longuement pour baisser le volume ;

10. Bouton Musique : appuyez dessus pour écouter de la musique ; appuyez longuement pendant 3 secondes pour mettre en pause la fonction musique

11. Chanson suivante/volume + : appuyez dessus pour passer à la chanson suivante et appuyez longuement pour augmenter le volume ;

12. Bouton d'alimentation : permet d'allumer ou d'éteindre le véhicule


13. Bouton haute vitesse : appuyez dessus pour passer le véhicule en mode haute vitesse ;

14. Bouton basse vitesse : appuyez dessus pour passer la voiture en mode basse vitesse

15. Technologie sans fil : une fois votre téléphone portable et l'appareil sans fil connectés, la voiture peut lire la musique de votre téléphone portable

16. FM : radio FM ;

SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

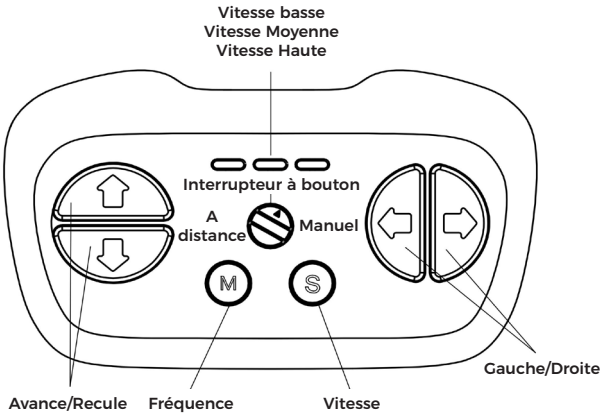

AVERTISSEMENT

Utilisation réservée aux adultes

Télécommande : lorsque le commutateur rotatif est réglé sur « REMOTE », cela indique que l'appareil est en mode télécommande et ne peut pas être utilisé avec la pédale. À ce moment-là, les trois voyants lumineux sont allumés en permanence.

Mode d'emploi :

Sortez la télécommande, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles alcalines AAA LR03. Faites attention à la polarité des piles. Lorsque le voyant d'alignement et le voyant de vitesse s'allument, cela indique que les piles sont correctement installées. Ce produit n'est pas fourni avec des piles sèches.

Description des boutons

1) Appuyez longuement sur la touche de fréquence (M) pendant 2 à 4 secondes, la LED de vitesse lente clignote. Allumez le moteur de la voiture, la LED de vitesse lente continue de clignoter jusqu'à ce qu'elle reste allumée, puis la liaison de fréquence est établie. Si la liaison de fréquence a échoué (la LED de vitesse lente clignote) , retirez la batterie et répétez les étapes

M : Appui long pour faire correspondre le code, appui court pour freiner
S : Vitesse : appuyez pour changer la vitesse (faible, moyenne et élevée)

△ Avant ▽ Arrière Bouton rotatif

◁ Tourner à gauche ▷ Tourner à droite

2) Bouton de frein : appuyez dessus pour arrêter le mouvement ; appuyez à nouveau pour redémarrer.

3) Touche de sélection de la vitesse et indicateur de vitesse : permet de sélectionner la vitesse de la voiture. Appuyez une fois sur la touche pour changer de vitesse. Les 3 vitesses sont sélectionnées de manière cyclique, dans l'ordre suivant : basse-moyenne-haute. Les indicateurs de vitesse sont disposés de haut en bas sur la télécommande : voyant de vitesse élevée, voyant de vitesse moyenne, voyant de vitesse basse ; lorsque vous sélectionnez une vitesse, le voyant correspondant s'allume. Remarque : la vitesse ne change que lorsque la voiture est en mouvement.

4) Touches Avant/Arrière : Utilisé pour contrôler les mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Lorsque l'une des touches est enfoncée, la vitesse de déplacement augmente lentement jusqu'à atteindre la vitesse définie. Ainsi, les enfants ne subissent pas de choc soudain.


5) Touche virage à gauche/virage à droite : utilisée pour contrôler la direction à gauche et à droite.

6) Bouton rotatif : contrôle le mode manuel et le mode télécommande. Lorsque la flèche au milieu du bouton rotatif de la télécommande pointe vers « REMOTE », cela indique que la télécommande est activée et que le mode manuel ne peut pas être utilisé. À ce moment-là, les trois voyants clignotent.


Remarque : sans utilisation pendant 10 secondes, les voyants s'éteignent et l'appareil passe en mode économie d'énergie.
– Comment retirer et insérer les piles ;
– Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
– Pour les jouets électriques utilisant des piles rechargeables , les piles doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
– différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne peuvent pas être mélangés.


Comment repasser le véhicule à conducteur assis en mode manuel sans télécommande?

Si la télécommande est déchargée ou perdue,et que le bouton « RC-Manual » de la télécommande est en position « Remote », le produit ne peut pas être commandé manuellement pour le moment. Si vous devez passer le produit en mode de commande manuelle, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Retirez le coussin du siège et localisez le récepteur
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la télécommande ou du récepteur (avec une étiquette d'indication à côté du bouton) et le produit repassera en mode manuel

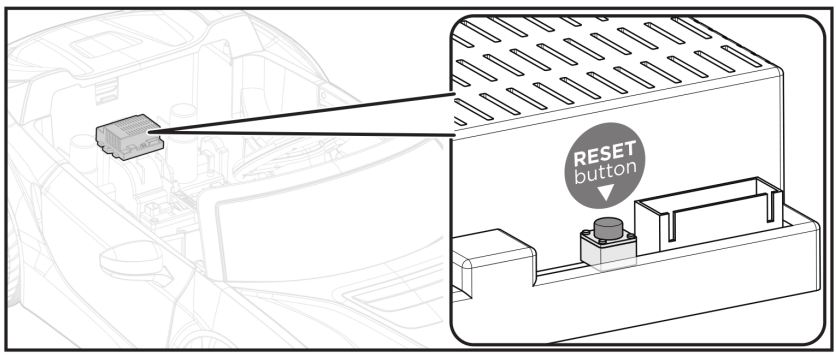

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

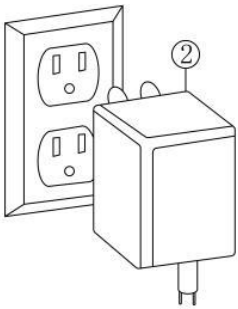

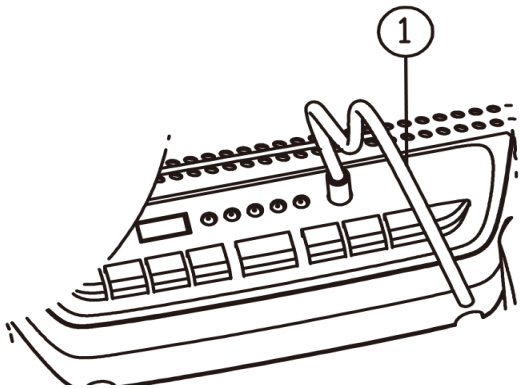

1. Insérer la prise du chargeur dans l'orifice de chargement de la voiture.

2. branchez la fiche du chargeur sur une source d'alimentation CA stable et adaptée, comme indiqué sur l'image.

- Chargez la batterie pendant 15 à 18 heures avant la première utilisation.
- En moyenne, vous devrez charger la batterie entre 8 et 12 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures. Si vous ne chargez pas la batterie comme indiqué, vous risquez de l'endommager de façon permanente et d'annuler la garantie.
- La batterie peut être endommagée si on la laisse se vider complètement.ne pas laisser la batterie se vider complètement.
- Vérifiez que la batterie et le chargeur (cordon d'alimentation, connecteur) ne sont pas usés ou endommagés avant de charger la batterie. Ne chargez pas la batterie si elle est endommagée.
- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité doit manipuler, charger et recharger la batterie.

ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE

- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Ne laissez pas le véhicule au soleil pendant de longues périodes, car il risque de se décolorer. Rangez-le à l'ombre ou couvrez-le d'une bâche.
- Ne pas laver le véhicule avec un tuyau d'arrosage.
- Ne pas laver le véhicule avec du savon.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Le véhicule ne bouge pas	Batterie faible	Charger complètement la batterie
	Protection électrique	Arrêter l'utilisation pendant plusieurs minutes et redémarrer
	L'interrupteur n'est pas dans la bonne position	Les interrupteurs doivent être complètement enfoncés
	Connecteurs de batterie déconnectés	Brancher les connecteurs de la batterie
La batterie ne se recharge pas	Connecteurs de batterie déconnectés	Brancher les connecteurs de la batterie
	La charge n'est pas connectée à la prise de courant	Brancher complètement le chargeur
La batterie ne dure pas longtemps	La batterie n'est pas complètement chargée	Charger complètement la batterie
La batterie est chaude et émet un léger bruit pendant la charge	Normal	Normal
Vitesse lente	Batterie faible	Charger complètement la batterie
	Véhicule surchargé	Réduire le poids du véhicule
	Route inégale ou en pente	Conduire sur une chaussée plane
Les véhicules tremblent pendant la conduite	Connexion défectueuse au moteur	S'assurer que le moteur est correctement connecté à la batterie
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Ne changer de vitesse que lorsque le véhicule est à l'arrêt
Le commutateur de marche avant et de marche arrière est basculé	Les boîtes de vitesses sont mal installées	S'assurer que la boîte de vitesses L est à gauche et la boîte de vitesses R à droite

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES BATTERIES

La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas placer les piles à proximité ou dans une source de chaleur (feu, appareil de chauffage électronique, etc.).
- Ne pas frapper les piles contre des objets durs.
- Ne pas immerger les piles dans l'eau.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.

AVERTISSEMENT

- L'équipement de protection doit être porté. Ne doit pas être utilisé dans la circulation.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance adulte est requise. Ne jamais l'utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près des pentes raides ou des escaliers, des piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre plus d'un passager.

IMPORTANT

- Chargez toujours la batterie pendant 18 heures complètes la première fois que vous l'utilisez.
- Chargez toujours la batterie pendant 10 heures complètes après chaque utilisation.
- Chargez la batterie une fois par mois même si vous n'utilisez pas votre véhicule.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT : ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser dans la circulation

DÉCLARATION DE LA FCC

Prudence

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.


Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

symex

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS

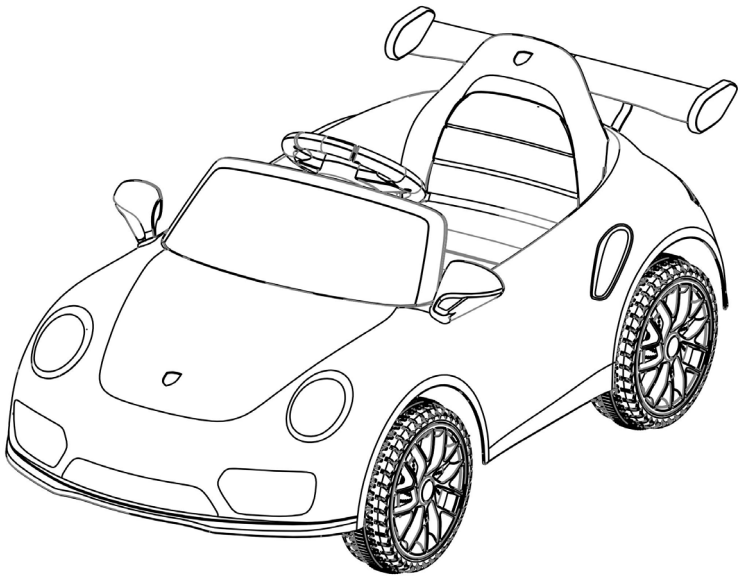

INSTRUCTION MANUAL

MODEL S505 (SYM2644 - SYM2651)

STYLES AND COLORS MAY VARY

- Suitable age for 3-8 Years
- Maximum user weight: 30kg
- Adult assembly required

EN



Charge for 4-6 hr before initial use.

After initial charge, follow the normal recommended charging time.



SAFETY

Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

NOTE: For best performance,only use this vehicle on flat and hard surfaces.

AGE RANGE: 3 to 8 years old

WEIGHT CAPACITY: 30KG is the maximum weight for 1 rider(combined)

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- This product contains small parts.Keep children away during assembly.Make sure to remove all packaging material and parts from underneath the vehicle body.
- Never open the battery.Batteries contain lead and lead compounds(acids).
- Limbs,hair,and clothing can get caught in moving parts.Always wear shoes,keep limbs away from moving parts,and do not wear loose clothing while operating this vhicle.
- This vehicle does not have brakes or braking capability.Do not leave a child unattended during operation.DO not use this in a location that may require braking capability.as this could result in loss of control,which may cause serious injury or death.
- Use of this vehicle near streets,motor vehicles,steps,bodies of water,sloped surfaces,hills,wet areas,flammable vapors,in alleys,at night,or in the dark could result in an unexpected accident.
- Usu of this vehicle in unsafe conditions such as snow,rain,loose dirt,mud. sand,or gravel may result in an unexpected accident such as tipping over,and could damage the electrical system or battery.
- Do not operate this vehicle in an unsafe manner.Examples include but are not limited to:
  -pulling the vehicle with another vehicle or similar device
  -Allowing more than two children to ride
  -Pushing the user
  -Traveling at an unsafe speed
- The battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

BATTERY WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion. Only use the supplied battery and charger.
- Use of the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating,fire,or explosion. Never use the supplied rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well-ventilated area. Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry. Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 15 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness. Do not induce vomiting.
- Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds (acid)
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring and circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.

USER WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:


- Never leave a child unattended.
- Always sit in the seat when using this vehicle.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving part.
- Always wear shoes when operating this vehicle.
- Maximum of two children are allowed in the vehicle at a time.
- Children under 3 years of age cannot use the vehicle.
- Only drive on level ground.
- Do not go near swimming pools or other bodies of water,drop-offs,or up and down steep inclines.
- Do not drive the vehicle into loose dirt, mud, sand, fine gravel, or on wet surfaces.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.

SPECIFICATIONS

Item	Specification
Batteries	6V
Motor	6V
Age	3-8years
Max Weight	30KG
Dimension	104×57×48.5cm
Speed	1-3km/hr (6V)
Play Time	1-2 hours / recharger time 8-12hours
Charger	Output DC 6V

TOOLS REQUIRED

SCREWDRIVER



(BRING YOUR OWN)

2 PERSON ASSEMBLY

APPROXIMATELY 45 MIN. ASSEMBLY

HARDWARE

Φ10 GASKET



1 7 PCS

SPLIT PIN



2 4 PCS

M4*12mm SCREW



3 10 PCS

PARTS

CART WHEELS



A 4 PCS

WINDSHIELD



B 1 PCS

WHEEL COVER



C 4 PCS

MIRROR (L/R)



D 1 SET

SEAT




E 1 PCS

STEERING WHEEL



F 1 PCS

TAILSTOCK



G 1 PCS

REMOTE CONTROL




H 1 PCS

CHARGERS




I 1 PCS

PLUM BLOSSON




J 1 PCS

BRACKET(L/R)



K 1 SET

GEARBOX



L 1 PCS

PARTS


THE HOOD



M 1 PCS


PRODUCT ASSEMBLY

As shown in the figure, install the left and right brackets into the corresponding body holes

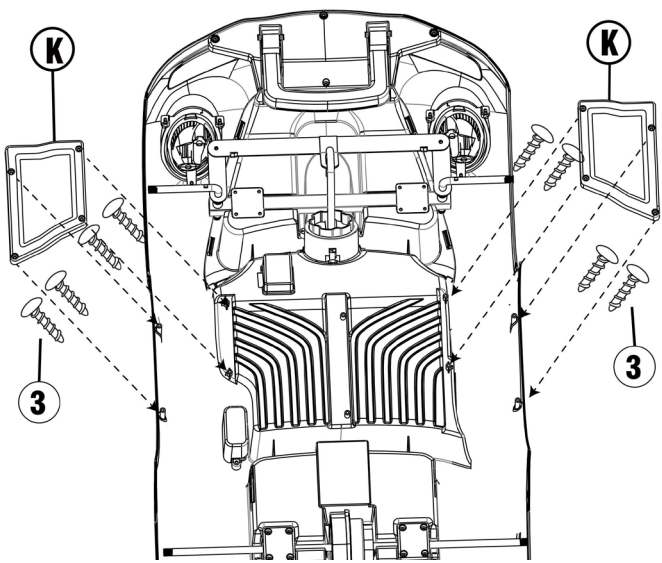

PRODUCT ASSEMBLY

Place the washer, wheel, and washer in sequence at the front end.
Then fix it with a split pin, and finally fix the wheel with a wheel cover

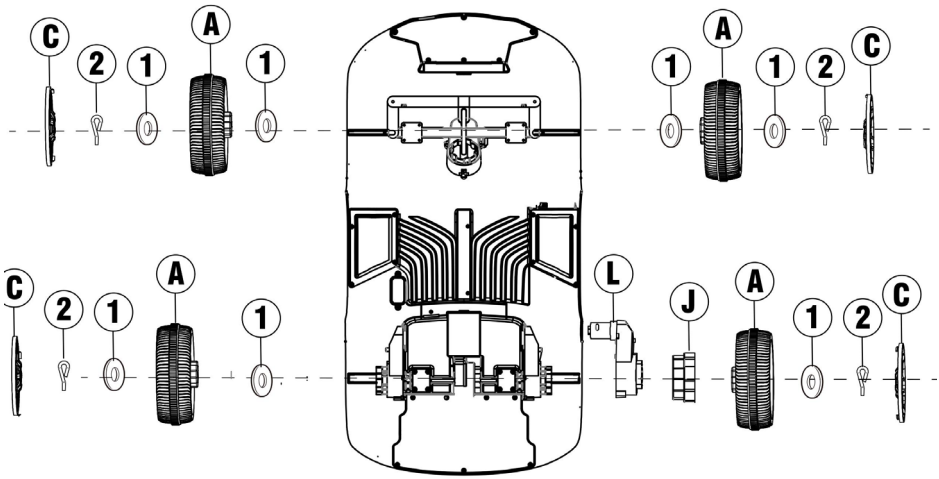


Place the motor, motor cover, wheel, gasket, split pin, and wheel hub into the rear axle in order

Put the vehicle upside down

1.Find the battery cable and connect it to the power socket of the receiver

2. Insert the motor into the corresponding hole of the receiver

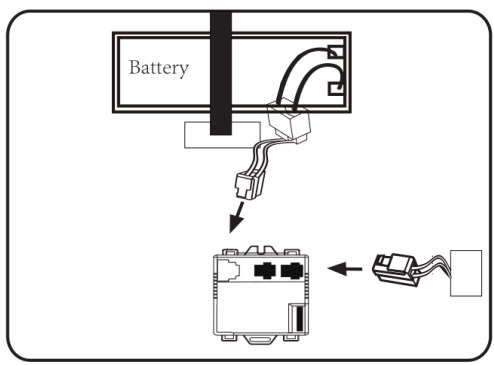


PRODUCT ASSEMBLY

F Fix the steering wheel

- Remove the nut and bolt from the steering wheel.
- Connect the wires coming from the steering column to the wires on the steering wheel.
- Insert the steering wheel over the steering and secure with nut and bolt.

G Fix the tailstock


- Install the tailstock on the body.

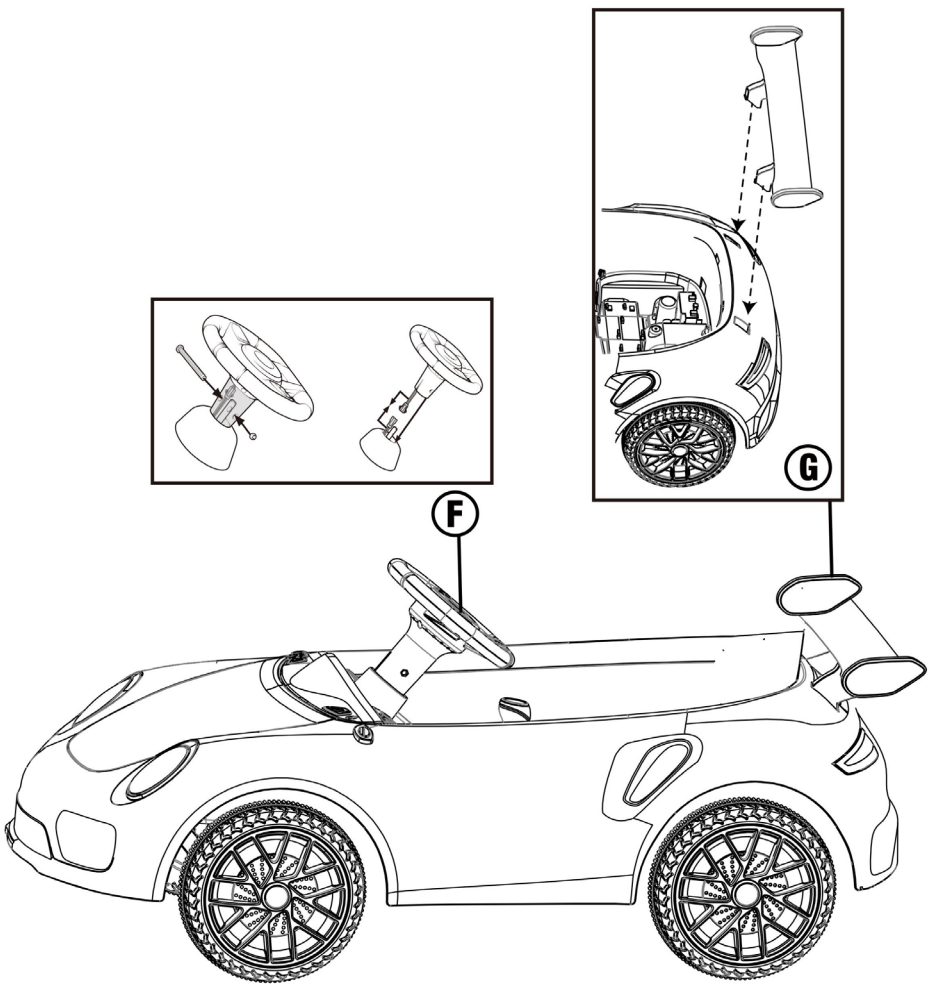

PRODUCT ASSEMBLY


B Fixed windshield and hood

- Insert the windshield and hood into the corresponding parts of the body

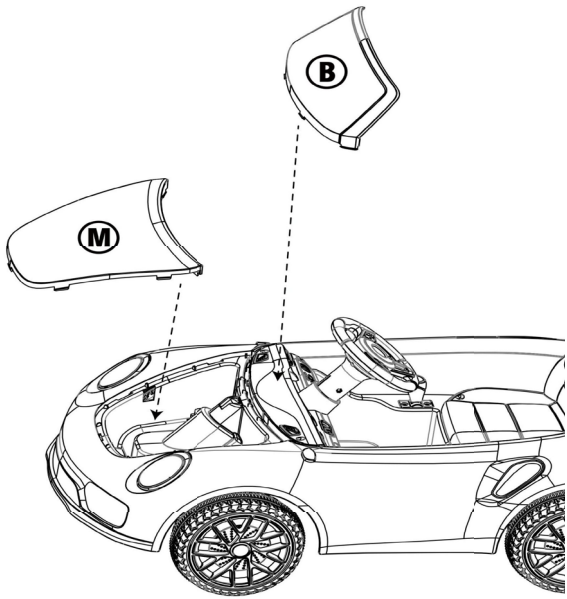

D Fix the mirror (L/R).


- Stuck the mirror(Tips:Left right distinction) into the car. Use the same way to install the mirror on the other side

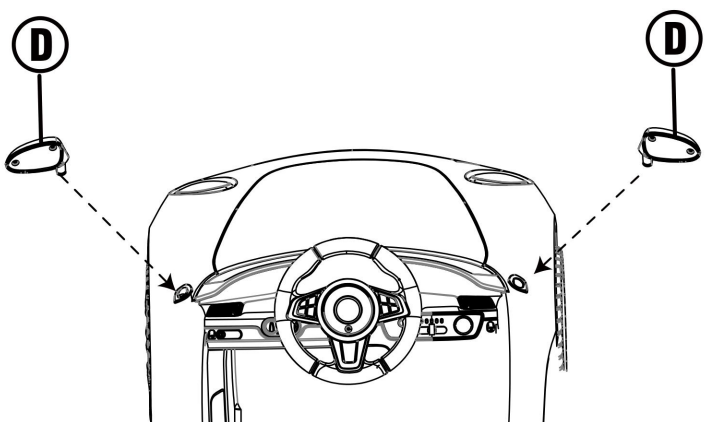


PRODUCT ASSEMBLY

E **Fix the seat**

- Stuck the seat buckle into the vehicle slot.
- Fix the screws

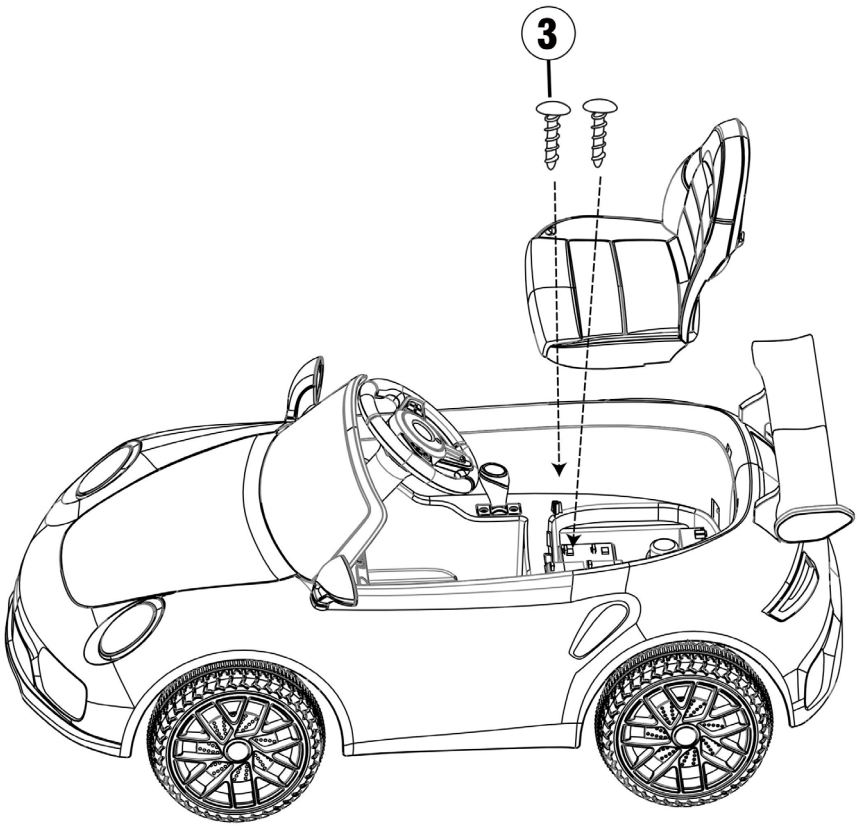

DASHBARD DIAGRAM

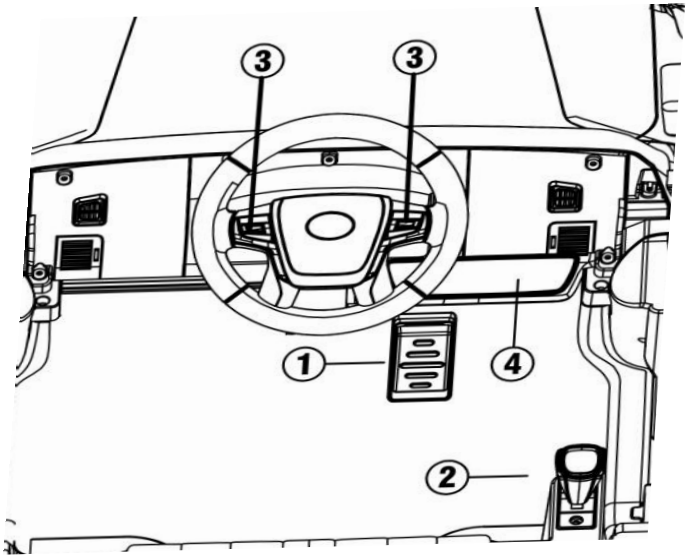


1. Pedal button: Step on the button , the car will move when release the car slowly stop.

2. Shift Switch: Change the direction of the car , Forward-Backward.

3. Horn button: press to play the horn.

4. Control board:

DASHBARD DIAGRAM

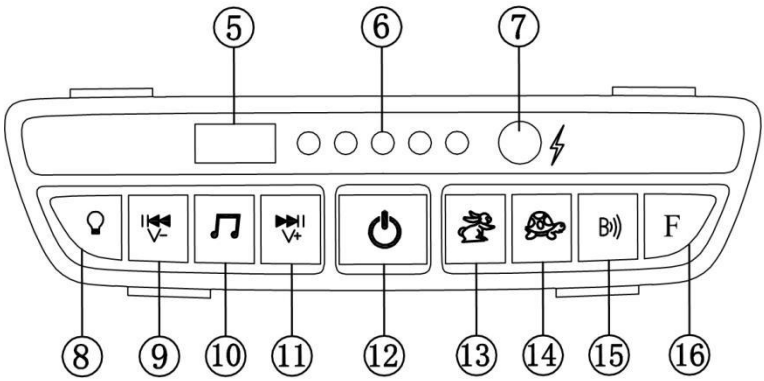

5. U

6. Power display: clearly see the battery power and help judge whether the battery needs to be charged

7. Socket: charge

8. Light button: press it to switch the light

9. Last song/volume-: press it to switch to the last song and long press can decrease volume;

10. Music Button: press it to play music; Long press for 3 seconds to pause music function

11. Next song/volume+: press it to switch to the next song and long press can increase volume;

12. Power button: can turn the vehicle on or off


13. High speed button: press it to change the car to the high-speed movement;

14. Low speed button: press it to change the car to the low-speed movement;

15. Wireless Technology: After connected your mobile phone and the wireless device ,the car can play music from your mobile phone

16. FM:FM radio;

REMOTE CONTROL DIAGRAM

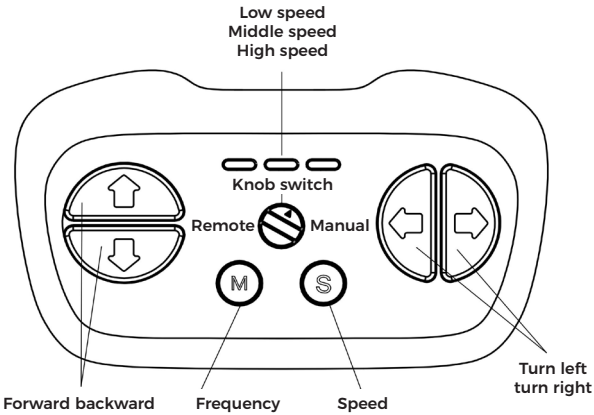

WARNING

Only used by adults

Remote control: When the rotary switch is set to "REMOTE", this indicates that the device is in remote control mode and cannot be operated with the pedal. At this time, the three indicator lights remain continuously on.

Instructions for use:

Take out the remote control, open the battery compartment on the back of the remote, and insert two AAA LR03 alkaline batteries. Pay attention to the battery polarity. When the alignment indicator and the speed indicator light turn on, this means the batteries are correctly installed. This product does not come with dry cell batteries.

Description of buttons

(1) Press and hold the frequency button (M) for 2–4 seconds; the low-speed LED will start flashing. Turn on the car's motor; the low-speed LED will continue flashing until it stays on—this indicates that frequency pairing is completed. If frequency pairing fails (the low-speed LED keeps flashing), remove the battery and repeat the steps.

M: Long press to pair the code; short press to brake
S: Speed—press to change the speed (low, medium, high)

△ Forward ▽ Backward Rotary button
◁ Turn left ▷ Turn right

2) Brake button: Press to stop movement; press again to restart.

3) Speed selection button and speed indicator: Allows you to choose the car's speed. Press the button once to change the speed. The three speeds cycle in the following order: low–medium–high. The speed indicators on the remote are arranged from top to bottom: high-speed indicator, medium-speed indicator, low-speed indicator. When you select a speed, the corresponding indicator lights up. Note: The speed only changes when the car is in motion.

4) Forward/Backward buttons: Used to control forward and backward movement. When one of the buttons is pressed, the driving speed gradually increases until it reaches the set speed, preventing children from being startled by a sudden acceleration.

5) Left/Right turn buttons: Used to control left and right steering.


6) Rotary button: Controls manual mode and remote mode. When the arrow in the center of the rotary button on the remote points to "REMOTE", the remote mode is activated and manual mode cannot be used. At this time, the three indicator lights flash.

Note: If not used for 10 seconds, the indicator lights turn off and the device enters power-saving mode.
– How to remove and insert the batteries
– Non-rechargeable batteries must not be recharged
– For electric toys using rechargeable batteries, the batteries must be charged under adult supervision
– Do not mix different types of batteries or new and used batteries together


How to switch the ride-on back to manual mode without a remote controller


If the remote controller is out of power or lost, and the «RC-Manual» knob on the remote controller is just in the «Remote» position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat cushion and locate the receiver
2. Press the reset button on the remote control or receiver (with an indication label next to the button) and the product will switch back to manual mode.

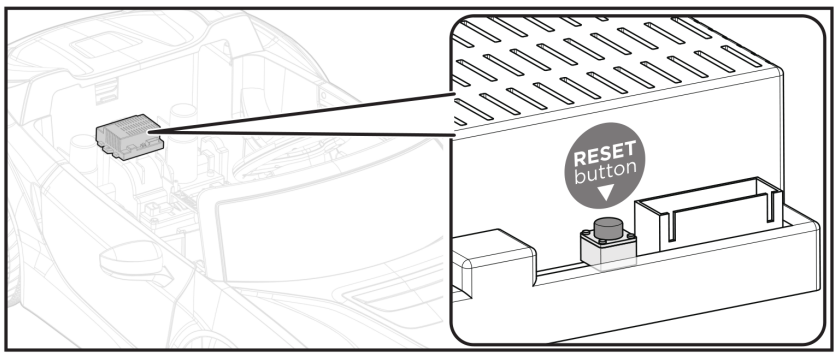

CHARGING INSTRUCTIONS

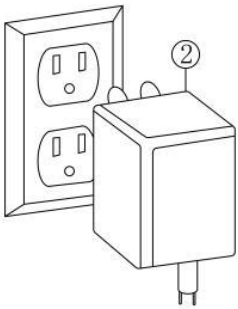

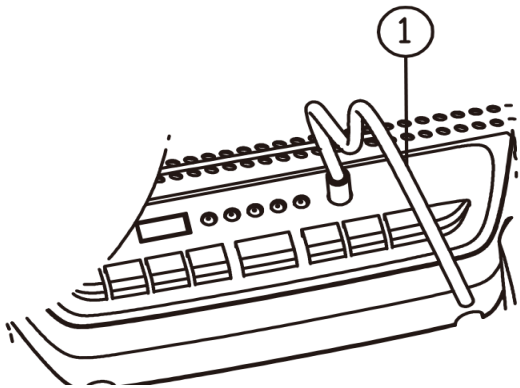

1. Insert the charger jack into the charging hole of the car.

2. Plug the charger plug into the stable matching AC power supply as shown in the picture.

- Charge the battery 15 to 18 hours before initial use.
- On average.you will need to charge the battery between 8 and 12 hours. Do not charge the battery for more than 20 hours. Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty
- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply cord,connector) for wear and damage before charging. DO not charge the battery if damage has occurred.
- Only an adult who has read and understood the safety warnings should handle, charge and recharge the battery.

CARING FOR YOUR RIDE-ON

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur.
- Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the vehicle with a hose.
- Do not wash the vehicle with soap.
- Charge battery at least once a month to prolong the life of the battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Vehicle does not move	Low battery	Fully charge the battery
	Electrical protection	Stop use for several minutes and restart
	Switch not in the correct position	Completely press in switches
	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
Battery does not recharge	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
	Charge not connected to socket or outlet	Completely plug in the charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Low battery	Fully charge the battery
	Overloaded vehicle	Reduce the weight on the vehicle
	Uneven or sloped road	Drive on flat pavement
Vehicles shakes while driving	Loose connection to motor	Ensure the motor is properly connected to the battery
Difficulty shifting between forward/reverse	Attempting to shift while vehicle in motion	Only shift when the vehicle is at a stop
Forward and reverse switch is flipped	Gear boxes are installed incorrectly	Make sure the L gear box is on the left and R gear box is on the right

WARNINGS REGARDING BATTERIES

The battery on the vehicle is not replaceable.

- DO not mix old and new batteries.
  DO not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries should not be charged.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision only.
- Exhausted batteries should be removed.
- The supply terminals should not be short-circuited.
- Do not put batteries next to or in a heat source (fire, electronic heating device, etc.)
- Do not hit batteries against hard objects.
- Do not submerge batteries in water.
- Batteries should be inserted with the correct polarity.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.

WARNING

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes and never allow more than one rider.

IMPORTANT

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month even if you are not using your vehicle.

WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED

WARNING: Not to be used in traffic

FCC STATEMENT

Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.