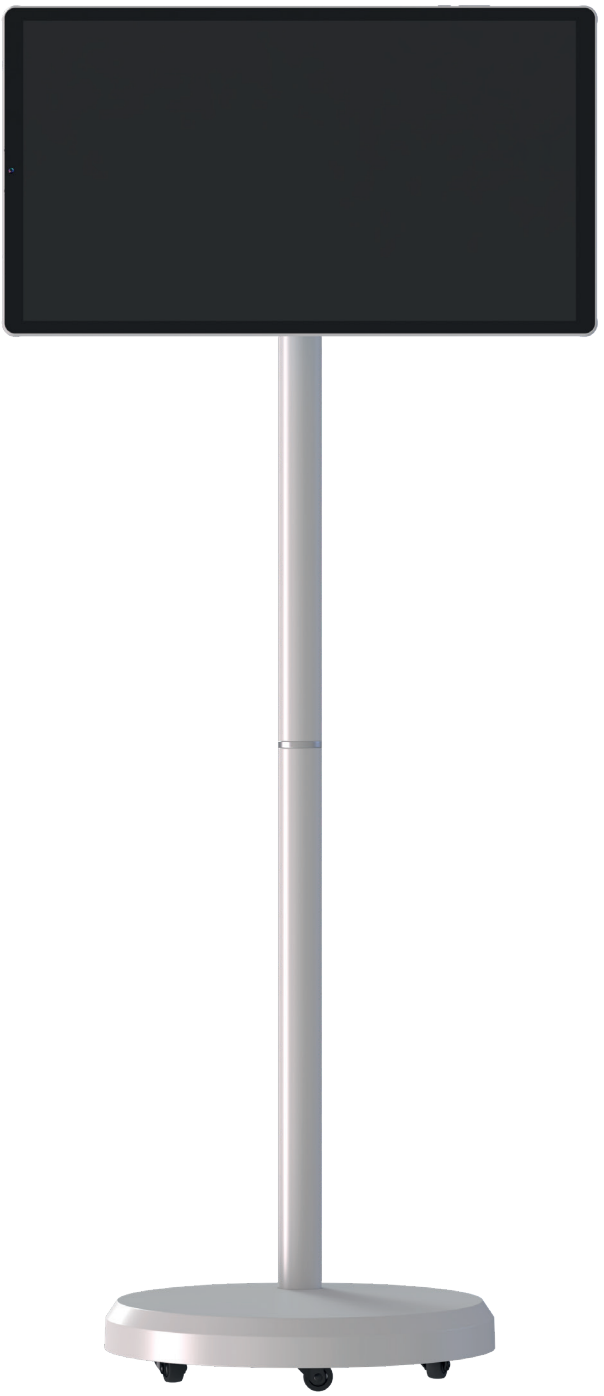


PORTABLE SMART MONITOR

21.5 INCH

User Manual

DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d’utilisation
NL Gebruikershandleiding

Art. No.: 3228902
Action Service & Distributie B.V.
Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
www.action.com

Supplier reference: 6204000250 G1
Eurodomest
Imported by
Electro Cirkel Retail B.V.
Lyonstraat 29, 3047 AJ Rotterdam, The Netherlands
HELP.CALEX.EU

EN User Manual	9	EU
DE Benutzerhandbuch	23	D B
FR Manuel d'utilisation	37	B L
NL Gebruikershandleiding	51	NL B
Belgium / Switserland	64	
Radio equipment directive	65	
Declarations of Conformity	66	

List of parts
Teileliste
Liste des pièces
Onderdelenlijst



List of parts

1. Monitor, 1x
2. Dual-section pole, 1x
3. Base, 1x
4. Handle, 1x
5. Kimi M6*6 screw, x3 (connect pole)
6. Cross recess screw (PM 3x8mm), x5
7. Socket head screw (HM 4x20mm), x5 (base + pole)
8. Hexagon socket screw (PM 6x30mm), 1x (connect pole + screen)
9. Cross-head screwdriver, Hexagonal screwdriver, combination L-wrench
10. Power adapter, 1x
11. USB-A to USB-C adapter, 1x
12 Remote control, 1x

Teileliste


1. Monitor, 1x
2. Zweiteilige Stange, 1x
3. Standfuß, 1x
4. Griff, 1x
5. Kimi M6*6 Schraube, 3x (Stangenbefestigung)
6. Kreuzschlitzschraube (PM 3x8 mm), 5x
7. Innensechskantschraube (HM 4x20 mm), 5x (Standfuß + Stange)
8. Innensechskantschraube (PM 6x30 mm), 1x (Stangenbefestigung + Bildschirm)
9. Kreuzschlitzschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Kombi-L-Schlüssel
10. Netzteil, 1x
11. USB-A-auf-USB-C-Adapter, 1x
12. Fernbedienung, 1x


Liste des pièces


1. Moniteur, 1x
2. Poteau double section, 1x
3. Base, 1x
4. Poignée, 1x
5. Vis Kimi M6*6, x3 (fixation du poteau)
6. Vis à tête cruciforme (PM 3x8 mm), x5
7. Vis à tête creuse (HM 4x20 mm), x5 (base + poteau)
8. Vis à tête hexagonale creuse (PM 6x30 mm), 1x (fixation du poteau + écran)
9. Tournevis cruciforme, tournevis hexagonal, clé mixte en L
10. Adaptateur secteur, 1x
11. Adaptateur USB-A vers USB-C, 1x
12. Télécommande, 1x


Onderdelenlijst


1. Monitor, 1x
2. Tweedelige statief, 1x
3. Voet, 1x
4. Handgreep, 1x
5. Kimi M6*6 schroef, x3 (voor het bevestigen van het statief)
6. Kruiskopschroef (PM 3x8mm), x5
7. Inbusbout (HM 4x20mm), x5 (voet + statief)
8. Inbusbout (PM 6x30mm), 1x (voor het bevestigen van het statief + scherm)
9. Kruiskopschroevendraaier, inbussleutel, combinatieschroevendraaier
10. Voedingsadapter, 1x
11. USB-A naar USB-C adapter, 1x
12. Afstandsbediening, 1x

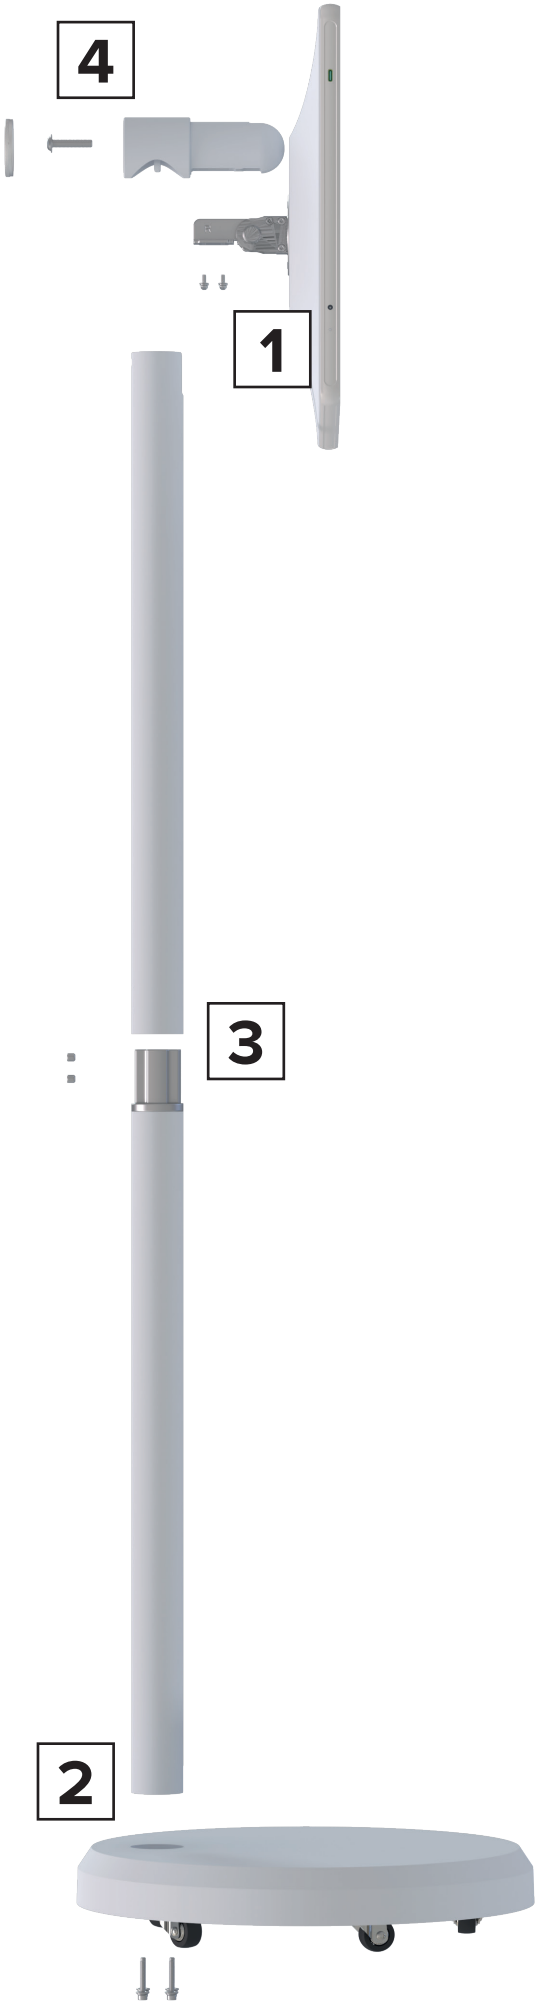
4
1
3
2

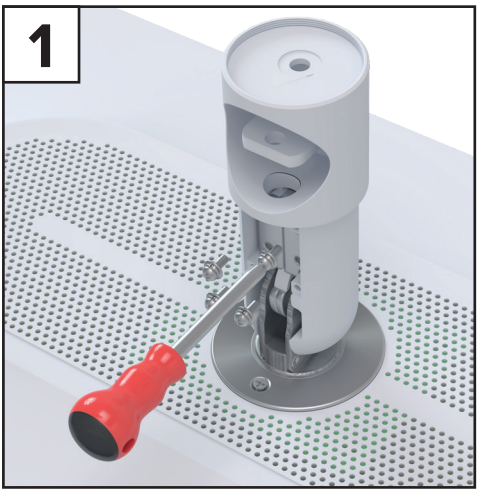
1

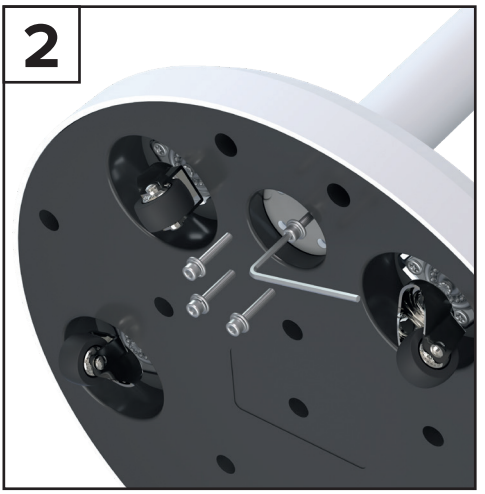
2

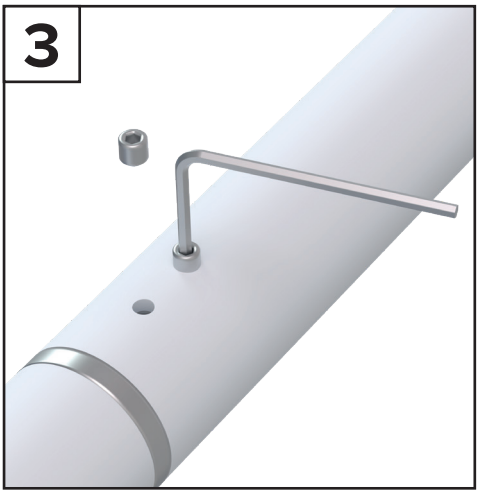
3

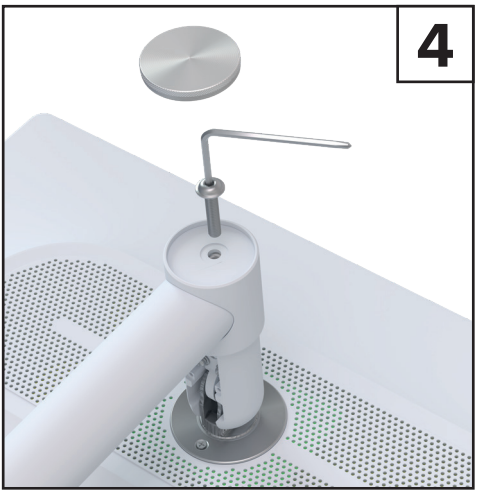
4


5

■ Technical specifications

Product Model	D03
Display	21.5 inch
Operating System	Android 15
CPU	Octa-core 2*ARM Cortex A75@2.0GHz 6*ARM Cortex A55@1.8GHz
Running Memory	4GB
Storage Memory	64GB
Resolution	1080x1920 Pixels
Refresh Rate	60HZ
Screen Ratio	16 : 9
Brightness	200-250 cd/m^2
Color Gamut	100% sRGB
Touchscreen	Capacitive Touchscreen (10-point Touch)
Wireless connection	WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0
Screen Projection	Wireless Screen Projection
Audio Input	Built-in Microphone
Audio Output	4Ω 5 W *2
Camera	13MP Camera
Interface	Type-C(Support OTG)
Battery Type	9000mAh (4500mAh 3S2P).
Power Adapter	AC In 100-240V DC Out 15V 2.4A
Base Type	360° movable stand with five caster wheels
Working Temperature & Humidity	0°-40° 20%-80% (Non-condensing)
Storage Temperature & Humidity	-10°-60° 10%-80% (Non-condensing)
Working Air Pressure & Altitude	86kPa-106kP, ≤5000m
	

■ ⚠ Safety Information

1. Maintenance: when cleaning the screen, unplug the power cord and turn off the product before cleaning; Do not use liquid or spray cleaners. Use a soft, slightly damp cloth. If needed, use a cleaner specifically made for LCD screens.
2. Use only accessories recommended by the manufacturer. Using other accessories may cause damage or safety hazards
3. When unplugging, hold the plug itself, do not pull the power cord.
4. Stop using the product if:

a. The power cord or plug is damaged.
b. The screen or casing has been damaged.
c. The display malfunctions or shows abnormal images.

5. Keep the TV in a well-ventilated area, away from direct sunlight, heat, or moisture. Store between 0°C–40°C (32°F–104°F).

Moving
When moving, make sure the product is turned off, unplugged, and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger products. Do not press or put stress on the front panel of the product. Otherwise, this may result in product damage, fire hazard or injury.

Important Tips
- Do not block or cover the vents or openings on the product. Proper ventilation prevents overheating.
- Avoid strong impacts, squeezing, or dropping the product.
- Do not press the display screen or hit it with sharp or hard objects.
- During thunderstorms or long periods of inactivity, unplug the power cord.
- Stop using the adapter immediately if the cord is damaged.
- Do not allow children to climb or hang on the product.
- Always place the product on a stable, level surface.
- Secure all power cords to prevent tripping.
- Avoid stepping on or bending the power cable.

⚠ **Power adapter note:** charge the product using the original power adapter. If using a third-party adapter, ensure it meets local certification standards and has the following specifications: 15V/2.4A.

⚠ Restoring factory settings erases data
A factory reset can delete accounts, downloaded apps, settings, and local files. Back up important data first.

You need a Google Account to create a backup.

Creating a backup
First, sign in to your Google account. Then go to Settings > System > Backup > Back up device now to start the backup process.

■ Assembling & installation

Consult the part list on pages 3 & 4 and the installation diagram on pages 5 & 6.

Assembling Tips

1. For safety, have at least two people assemble the unit.
2. Do not use oil or lubricants on screws.
3. Do not disassemble the product after installation.
4. Always move the product upright to prevent tipping or damage.

Preparation

Unpack the components: monitor, dual-section pole, base, handle, accessories bag, and foam top cover.
Place the display screen fat on the foam top cover, with the screen facing down (a bubble wrap bag can be used for protection).

Step 1: Secure the Handle

Attach the handle to the monitor stand and tighten the PM3×8MM screws (4 pieces) with a Phillips head screwdriver to secure the handle.

Step 2: Base Installation

a. Install the lower section of the dual-section pole into the circular hole on the base.
b. Use a hexagonal screwdriver to tighten the HM4*20mm screws (4 pieces) to secure the base.

Step 3: Connect the Dual-Section Pole


a. Place the base vertically on a flat surface.
b. Align the screw holes on the middle section. Secure the dual-section pole with the M6*6mm screws (2 pieces) and tighten them with the hexagonal screwdriver.

Step 4: Install the Monitor

a. Align the handle holes with the holes on the dual-section pole.
b. Use a hexagonal screwdriver to tighten the PM6*30mm screw (1 piece) to secure the monitor.
c. Install the handle decorative cover onto the handle. installation is complete.

Step 5: Install the dongel

install the USB-A to USB-C adapter. Click the USB-A dongel in to the adapter. The dongel alows the remote control to communicate with the monitor.

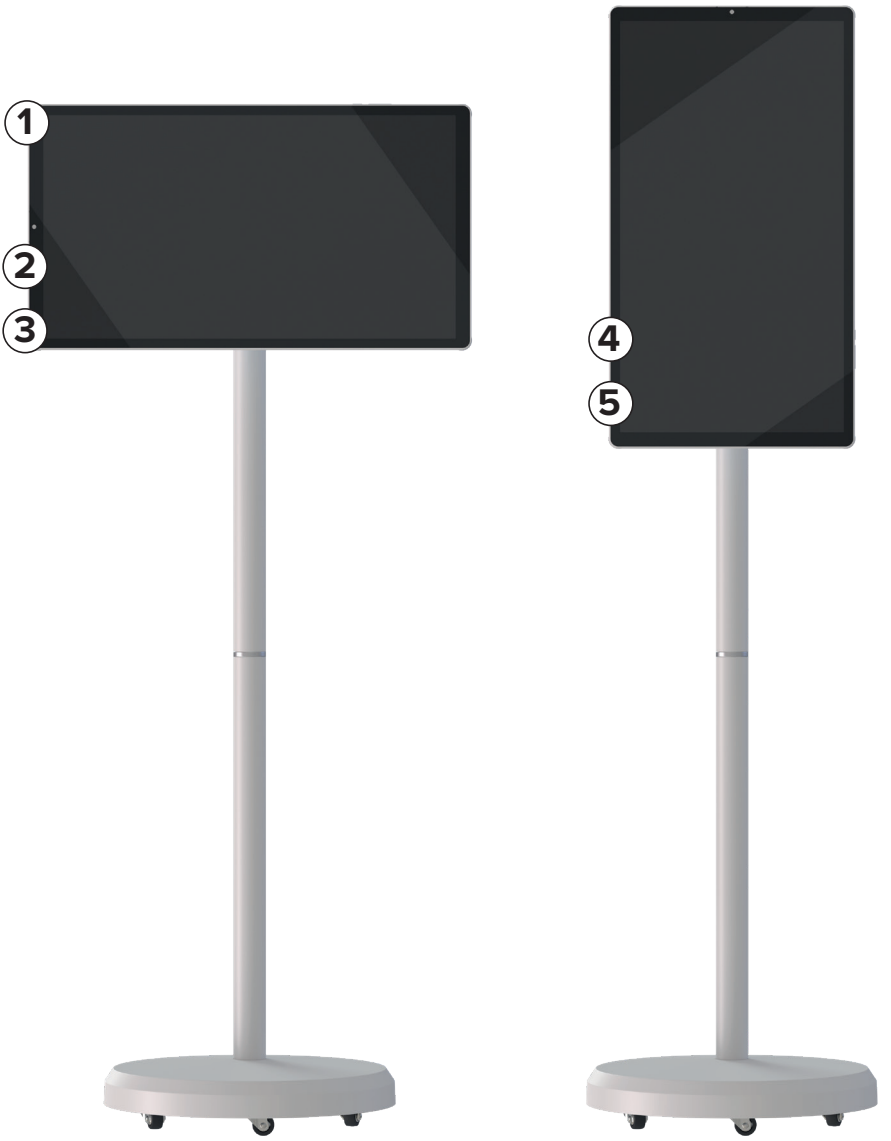

Screen control & ports

1. USB-C port: connect USB-A to USB-C adapter.
2. DC power adapter port: connect the supplied 15 V / 2.4 A adapter.
3. Indicator light for charging: a red light remains on while charging. Check the on-screen percentage for battery status.
4. On/off power button: hold about 3 seconds to start. Short press wakes or sleeps the display. Hold, while monitor is on, to open the power menu.
5. Volume up/down: Adjust system audio volume.

Front side & orientations

- 21.5-inch IPS touchscreen - 10-point capacitive touch
- 13 MP front camera - For supported video, camera and conferencing apps.
- Built-in microphone - Microphone availability depends on app permissions and software.
- G-sensor - Supports automatic orientation where enabled by the system.
- Mobile stand and base - The display can rotate and tilt; the base moves on five hidden caster wheels.

Tilt and rotation

- The display rotates about 180° total: up to the 90° left and 90° to the right.
- The display tilts about 15° downwards and 25° upwards. Power and charging

■ Power and charging

1. Connect the supplied adapter to the DC IN connector on the monitor.
2. Make sure the connector is fully inserted and not under sideways pressure.
3. Connect the adapter to a suitable 100-240 V AC wall outlet.
4. The red charging indicator remains illuminated while charging. The battery percentage appears on the screen after start-up.
5. Press and hold the power button for about 3 seconds to start the device.

USB-C emergency power
A compatible USB-C PD supply may provide temporary power or partial charging. Performance depends on the charger and cable, and some configurations may stop USB-C charging around 50%. Use the supplied DC adapter for normal charging.

Typical charging times
A low battery typically requires about 4 hours to charge while the product is off. Charging while the display is being used can take up to about 10 hours.

Connector care
Insert and remove the DC connector straight. Do not twist, bend or move the product while the charging plug is under tension.

Daily battery care
- Avoid leaving the battery fully charged for long periods every day.
- Recharge before the battery remains fully depleted for an extended time.
- Lower brightness, disable unused radios, and close background apps to extend runtime.
- Runtime varies with brightness, volume, Wi-Fi, Bluetooth, camera use, apps and temperature.

Long-term storage
- Charge to approximately 50% before storage.
- Switch the product fully off and unplug the adapter.
- Store in a cool, dry place within -10 °C to 60 °C.
- Check and recharge the battery periodically during extended storage.
- Store the product upright.

Battery safety
Do not mix old and new batteries or different battery types. Remove batteries during long storage and keep them away from children.

■ First-time setup

1. **Power on**
   Connect the adapter for the first start, then hold the power button for about 3 seconds.
2. **Choose language**
   Select your preferred system language and region. Menu names may vary by software version.
3. **Connect to Wi-Fi**
   Choose a secure 2.4 GHz or 5 GHz network and enter the password using the on-screen keyboard.
4. **Account setup**
   Sign in to a Google account only when required for the services you intend to use. This step can usually be skipped.
5. **Privacy and permissions**
   Review location, diagnostics, camera, microphone and app permission options.
6. **Update the system**
   Open Settings and check for available system and app updates before installing additional apps.

On-screen keyboard missing
When the optional air-mouse remote is connected, tap the keyboard icon in the lower-right area of the screen or turn off Air Mouse mode to display the touch keyboard.

Touchscreen basics
Note: Touch, zoom and rotation support depend on the app.
Tap - Touch once to select a button, link or app.
Touch and hold - Keep one finger on an item to open additional options.
Swipe - Move one finger across the screen to scroll or change pages.
Drag - Touch and hold an item, then move it to a new location.
Pinch- Move two fingers together or apart to zoom in supported apps.

■ Android navigation and accessibility

Home screen and quick settings
- Swipe down from the top edge to view notifications.
- Swipe down again to access brightness, Wi-Fi, Bluetooth, rotation and other quick controls.
- Use the Settings app for detailed configuration.
- Press and hold the power button to open the power menu.

Screen orientation
Enable Auto-rotate in Quick Settings. Some apps are designed only for portrait or landscape mode and will not rotate.

Accessibility
- Open Settings > Accessibility to review text size, magnification, colour, captions, audio and interaction options.
- Available features depend on the installed Android build.
- A connected keyboard or mouse may improve navigation for some users.

App permissions
Open Settings > Privacy or Apps to managecamera, microphone, location, storage and notification permissions for each app.

Note: Menus may differ. Android versions, launchers and regional configurations can use different names or screen layouts. Follow the closest matching menu on your product.

■ Connections: Wi-Fi, hotspot and Bluetooth

Note: this item works on both 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi networks. Please consult your router manual for settings.

Connect to Wi-Fi

1. Open Settings > Network & Internet or Wi-Fi.
2. Turn Wi-Fi on and select your network name.
3. Enter the password for your network and confirm.
4. For stable screen projection, use 5 GHZ Wi-Fi where available and keep devices on the same network.

Hotspot

The product can share a network connection when the Android hotspot feature is enabled. Mobile data hardware may not be present, so hotspot availability depends on your connection and software.

Connect a Bluetooth device

1. Put the keyboard, mouse, speaker,headset or controller into pairing mode.
2. Open Settings > Connected devices > Pair new device.
3. Select the device and approve the pairing request.
4. If connection fails, move the accessory closer, charge it, and try again.

Compatibility

Bluetooth 5.0 is supported, but individual accessories and app functions may not be compatible.

■ Apps, storage and software updates

Important: no third-party apps are guaranteed to be preinstalled. The device operates as an Android touchscreen. Available app stores, Google services and app compatibility depend on the software configuration and region.

Install and remove apps

- Use the installed official app store where available.
- Review the developer, ratings, permissions and subscription terms before installation.
- Remove an app through Settings > Apps or by using the launcher menu.
- Some phone-only, DRM-protected or hardware-specific apps may not work correctly.

Storage

Open Settings > Storage to view available space. Delete unused downloads, media and apps when storage becomes low. Keep free space available for updates and temporary files.

System updates

- Connect the adapter and a stable Wi-Fi network.
- Open Settings > System > System update (menu name may differ).
- Do not switch off, unplug or move the product during installation.
- The device may restart more than once.

App not working?

- Restart the app and then restart the product.
- Check network access and app permissions.
- Free storage space.
- Update, clear app data, or reinstall the app.

■ USB-C, peripherals and screen projection

USB-C OTG
Connect compatible storage, keyboards, mice and other USB accessories through a suitable USB-C OTG adapter or hub. Some hubs and high-power devices may not work.

USB-C PD emergency power
A compatible PD charger may provide temporary power or partial charging. Use the supplied DC adapter for normal use and fastest supported charging.

Wireless screen projection
Install or use a compatible casting or screen-mirroring app/protocol. Both devices normally need to be on the same Wi-Fi network. No dedicated casting app is guaranteed to be preinstalled.

■ Situation What to do

USB device is not detected
Disconnect it, wait a few seconds, reconnect directly, and verify the OTG adapter and power requirements.

Casting is unstable
Use 5 GHz Wi-Fi, move closer to the router, close high-bandwidth apps, and keep both devices on the same network.

No image through USB-C cable
USB-C video input/output is not specified for this model. Use wireless projection or an app-supported method instead

■ Remote Control Instruction



1. **POWER** Turn the device on or to standby mode

2. **Air Mouse** Turn the mouse function on or off.

3. **Application Buttons** Access specific applications quickly and directly.
   A) Youtube
   B) Amazon
   C) Netflix
   D) Google Play

4. **MENU** Settings on main page

5. **HOME** Access the home screen.

6. **BACK** Return to upper-level content, or exit the current screen or operation.

7. **OK** Confirm, enter or execute the selected item, or show the list of Quick Button.

8. **Navigation Buttons** (UP/DOWN/LEFT/RIGHT). Navigate the menu to select the content you need.

9. **Open Google Chrome**


10. **Dashboard** Access the settings dashboard of your Google Display.

11. **MIC** Start using the near field voice function.
    - Short press MIC button to wake up the Google Assistant.
    - Long press MIC button to start receiving your voice command. After your voice command, release MIC button to initiate voice function.

12. **Volume Up/Down (+/-)**

13. **Page Up / Down**

14. **MUTE** Mute or restore the device sound.

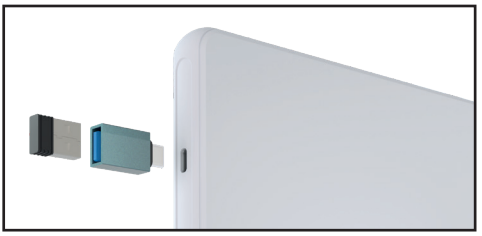


Note:
connect the USB receiver to the monitor via a Type-C adapter, then the remote control is ready for use.

1. **Pair the remote with TV:**
   Long press OK + − (Red indicator light blinks 4x ➜ off)

2. **Cursor Navigation:**
   Tap on ⏱ to move cursor; tap again to turn off the cursor

3. **Voice Control:**
   long press ● (11) to activate voice search

Installing batteries for the remote control
Place two AAA size batteries in the remote control's battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.

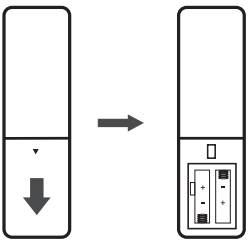

Air Mouse
Press the Air Mouse button once to show the pointer. Move the remote to position the pointer. Press the button again to hide it. Turn Air Mouse off if touchscreen focus or typing behaves unexpectedly.

Voice function
Hold the Voice button while speaking, then release. A compatible voice service, network connection and permissions are required.
Voice features may be unavailable on some units.

■ Camera, microphone and privacy

Use camera and microphone
- Open a compatible app and grant permission only when the feature is needed.
- Position the display so the camera is at a comfortable angle.
- Use a quiet room and keep the microphone openings unobstructed.
- App quality and supported resolution depend on software and network conditions.

Protect your privacy
- Review permissions in Settings > Privacy or Apps.
- Disable camera or microphone permission for apps that do not need it.
- Sign out of personal accounts before selling, returning or transferring theproduct.
- Perform a factory reset before disposal or transfer, after backing up needed data.

■ Troubleshooting

Product does not turn on
Connect the supplied adapter and allow the battery to charge. Confirm the red indicator lights. Hold the power button for about 3 seconds. Test the wall outlet with another device.

Screen is black but product is on
Short-press the power button to wake the screen. Increase brightness. Disconnect USB accessories. Hold the power button and restart.

Product switches off unexpectedly
Charge the battery. Check for scheduled sleep or power-saving settings. Allow the unit to cool if unusually warm.

Battery does not charge
Use the supplied DC adapter. Reinsert the connector straight and fully. Charge between 0 °C and 40 °C. Inspect the cable and outlet.

Battery drains quickly
Lower brightness and volume. Disable unused Wi-Fi/ Bluetooth/hotspot. Close camera, casting and background apps. Battery runtime decreases naturally with age.

Touchscreen does not respond
Clean and dry the screen. Remove gloves. Restart the product. Turn off Air Mouse mode on the optional remote. Some apps do not support all touch gestures.

Can I project my phone screen onto the monitor?
Yes, please open the app "tranScreen" of this TV, and follow the on-screen instructions to mirror your phone to the monitor.

When connecting to the Wi-Fi, why is there no on-screen keyboard?
If you have connected the monitor with the remote, you must enable the on-screen keyboard by clicking the keyboard icon on the bottom right corner.

Screen image looks abnormal
Restart the product. Remove recently installed display-control apps. Check orientation and accessibility colour settings. A few isolated pixel defects can be a normal panel characteristic

Product feels warm or makes a faint noise
Moderate warmth, thermal expansion clicks or a low electronic hum can occur during operation. Disconnect power if heat, smell or noise becomes excessive.

Why can't I find the app I want in the Google Play?
Some apps are not available on Google Play. Please use Google Chrome to search for the app and install it using the web version of Google Play.

Why does the app I used doesn't work?
a. Not all apps are compatible with this monitor.
b. When the storage is insufficient, the app may break down. Please release some storage and restart the app.
c. There could be a data collision, please uninstall and reinstall the app.
d. If none of these works, you can reset the device.

I downloaded a battery display app, why does it always say the battery is 42%?
Some apps are incompatible with the monitor; please refer to the battery level displayed on the monitor.

Why does the operating system say it has not been updated for a long time?
The system was updated to the latest version before shipping, you can update it manually when a newer version is available.

CE

Safety: Conformity with all relevant requirements of the EU directive.

Before you start: make sure the product is disconnected from the mains before installation or maintenance. To disconnect power: switch group off in fusebox.

If applicable:
- Use this device only for its intended purpose.
- Products should only be used with the original adapter.
- Choose a location for the product where there is no risk of the cable being stepped on or tripped over. Do not place any objects on the product or components.
- The adapter (if applicable) must be installed near the unit, must not be connected to another adapter, and must be easily accessible. Do not connect this product to a power supply while it is still in the packaging.
- This product is either flexible or has flexible components; do not pull on the cable or components and avoid kinks in the cable or components.
- Do not use this device if it is damaged or defective. If this product is damaged, especially if the cable or adapter is damaged, this product must be switched off immediately. In this case, replacement is required; Before replacing it, turn off the power and let it cool down to avoid electric shock or burns.
- This product should only be installed (or opened if maintenance is required) by a qualified technician. Never perform repairs yourself.
- Never use this product in an area where there is a risk of explosion or near flammable substances or gases. Keep this product away from sharp edges, oil and heat.
- If this product is passed on to third parties, manuals must be included.

Child Safety and Supervision
- This product is not a toy. Keep this product out of the reach of children.
- Ordinary User Restrictions: This device is not a toy. Do not allow children under the age of 12 to operate, handle, or clean the 21,5-inch tablet, its power adapter, or connected cables without continuous adult supervision. Due to the size and weight of the display, improper handling may cause the device to fall, potentially resulting in personal injury or severe product damage.
- Unattended Minors Prohibited: Never leave infants or small children unattended in the vicinity of this product. Continuous adult supervision is always mandatory when the mobile tablet assembly is accessible to children, to prevent unauthorized interaction, climbing, or accidental tipping of the unit.

Electrical and Small Parts Hazards
- Electrocution Risk: Children shall not plug the power adapter into a wall outlet or remove it from the electrical socket. All power connections and disconnections must be performed exclusively by an adult to prevent the risk of electric shock.

Choking and Strangulation Hazards: Keep all small components, packaging materials, and power cords out of the reach of infants and small children. Long cables present a distinct risk of strangulation, and small parts may pose a choking hazard if swallowed.

Mechanical, Tip-Over, and Motion Hazards
- Tip-Over Hazard – No Climbing or Hanging: Strictly prohibit children from climbing on, hanging from, or pulling themselves up by the mobile cart, stand, or the 21-inch tablet itself. The assembly is top-heavy and applying downward or lateral force may cause the entire unit to tip over, resulting in severe personal injury, crushing hazards, or death.
- Pinch and Entrapment Points: Keep children away from all moving parts, articulation joints, and height-adjustment mechanisms of the stand. These areas create

mechanical pinch points that can cause severe injury to small fingers or hands.
- Prohibited Kinetic Use: Do not allow children to push, ride on, or use the mobile stand as a toy or transport vehicle. The unit must only be moved or repositioned by an adult. Ensure all wheel brakes/casters are securely locked whenever the device is stationary.

Precautions when using the built-in battery
- If liquid leaks from the battery, stop using it immediately and avoid contact with your skin and eyes. It may cause blindness or burns. If any abnormality is found in the body part that came into contact with liquid, wash the area with sufficient water and seek advice from a doctor.
- Do not dispose of batteries in an incorrect manner. Doing so creates a risk of explosion or fire. Battery disposal guidelines vary by country and region. Please dispose of batteries in the proper manner.
- Do not subject the product to shock (particularly the lithium battery). Do not expose it to fire, electric heaters, or direct sunlight. Doing so may result in electric shock, injury, or fire.
- When charging the battery, ensure it is correctly inserted, and do not use any other power supply or circuit. There is a risk of battery damage or fire.
- Be careful when using the battery as it contains lithium. There is a risk of fire or explosion.
- Clean the charging terminal using a soft cloth. If the charging terminal is dirty or has foreign substances on it, the battery will not charge normally.
- If the battery is completely discharged and not used for a long period of time, it may not charge at all or the battery life may be reduced.
- Do not try to remove the battery yourself.
- The battery should be removed and replaced by a trained technician.
- Do not disassemble or short-circuit the removed battery.

Warranty: Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept liability for damage caused by improper use of the product. Go to help.calex.eu for more information.

Disclaimer: Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product references used are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged as such.



Recycling
This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EU to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

Explanation of symbols

Explanation Safety Classes
The safety class is indicated on the product.

⧈ Safety Class II: This product or any part of it is double insulated and does not need to be connected to a grounded outlet.

Explanation IP (Ingres Protection) Values

IP20 Protected against solid objects greater than 12mm. No protection against liquids.

■ ⚠ Sicherheitshinweise

1. Reinigung: Ziehen Sie vor der Reinigung des Bildschirms den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprayreiniger. Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Bei Bedarf können Sie einen speziellen LCD-Bildschirmreiniger verwenden.
2. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und nicht am Kabel.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn:

a. Das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
b. Der Bildschirm oder das Gehäuse beschädigt ist.
c. Das Display Fehlfunktionen aufweist oder fehlerhafte Bilder anzeigt.

5. Stellen Sie den Fernseher an einem gut belüfteten Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Lagern Sie ihn bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.

Transport:
Stellen Sie beim Transport sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist und alle Kabel entfernt wurden. Für den Transport größerer Geräte sind möglicherweise zwei oder mehr Personen erforderlich. Drücken oder belasten Sie die Vorderseite des Produkts nicht. Andernfalls kann dies zu Produktschäden, Brandgefahr oder Verletzungen führen.

Wichtige Hinweise

- Blockieren oder verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Produkts. Ausreichende Belüftung verhindert Überhitzung.
- Vermeiden Sie starke Stöße, Quetschen oder Fallenlassen des Produkts.
- Drücken Sie nicht auf den Bildschirm und schlagen Sie nicht mit scharfen oder harten Gegenständen darauf.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder sich daran festhalten.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine stabile, ebene Fläche.
- Sichern Sie alle Netzkabel, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken.

⚠ Hinweis zum Netzteil: Laden Sie das Produkt mit dem Original-Netzteil. Wenn Sie einen Adapter eines Drittanbieters verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser die lokalen Zertifizierungsstandards erfüllt und folgende Spezifikationen aufweist: 15 V/2,4 A.

⚠ Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle Daten.
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden Konten, heruntergeladene Apps, Einstellungen und lokale Dateien gelöscht. Sichern Sie daher vorher alle wichtigen Daten.

Sie benötigen ein Google-Konto, um eine Datensicherung zu erstellen.

So erstellen Sie eine Datensicherung: Melden Sie sich zunächst in Ihrem Google-Konto an. Gehen Sie anschließend zu „Einstellungen“ > „System“ > „Sicherung“ > „Gerät jetzt sichern“, um die Datensicherung zu starten.

■ Montage & Installation

Beachten Sie die Teileliste auf den Seiten 3 und 4 sowie die Montageanleitung auf den Seiten 5 und 6.

Montagehinweise

1. Aus Sicherheitsgründen sollten mindestens zwei Personen das Gerät montieren.
2. Verwenden Sie kein Öl oder Schmiermittel an den Schrauben.
3. Demontieren Sie das Produkt nach der Montage nicht.
4. Bewegen Sie das Produkt immer aufrecht, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Vorbereitung

Packen Sie die folgenden Komponenten aus: Monitor, zweiteilige Stange, Standfuß, Griff, Zubehörbeutel und Schaumstoffabdeckung.

Legen Sie den Bildschirm mit der Vorderseite nach unten auf die Schaumstoffabdeckung (zur zusätzlichen Sicherung kann eine Luftpolsterfolie verwendet werden).

Schritt 1: Griff befestigen

Befestigen Sie den Griff am Monitorständer und ziehen Sie die vier PM3×8-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

Schritt 2: Standfuß montieren

a. Setzen Sie das untere Teil der zweiteiligen Stange in die runde Öffnung am Standfuß ein.
b. Befestigen Sie den Standfuß mit einem Sechskantschraubendreher, indem Sie die vier HM4*20-mm-Schrauben festziehen.

Schritt 3: Verbinden Sie die zweiteilige Stange


a. Stellen Sie den Standfuß senkrecht auf eine ebene Fläche.
b. Richten Sie die Schraubenlöcher am Mittelteil aus. Befestigen Sie die zweiteilige Stange mit den zwei M6*6-mm-Schrauben und ziehen Sie diese mit dem Sechskantschraubendreher fest.

Schritt 4: Installieren Sie den Monitor

a. Richten Sie die Grifflöcher an den Löchern der zweiteiligen Stange aus.
b. Befestigen Sie den Monitor mit der PM6*30-mm-Schraube (1 Stück) mithilfe eines Sechskantschraubendrehers.
c. Bringen Sie die Griffabdeckung am Griff an. Die Installation ist abgeschlossen.

Schritt 5: Installieren Sie den Dongel

Schließen Sie den USB-A-auf-USB-C-Adapter an. Stecken Sie den USB-A-Dongel in den Adapter. Der Dongel ermöglicht die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Monitor.

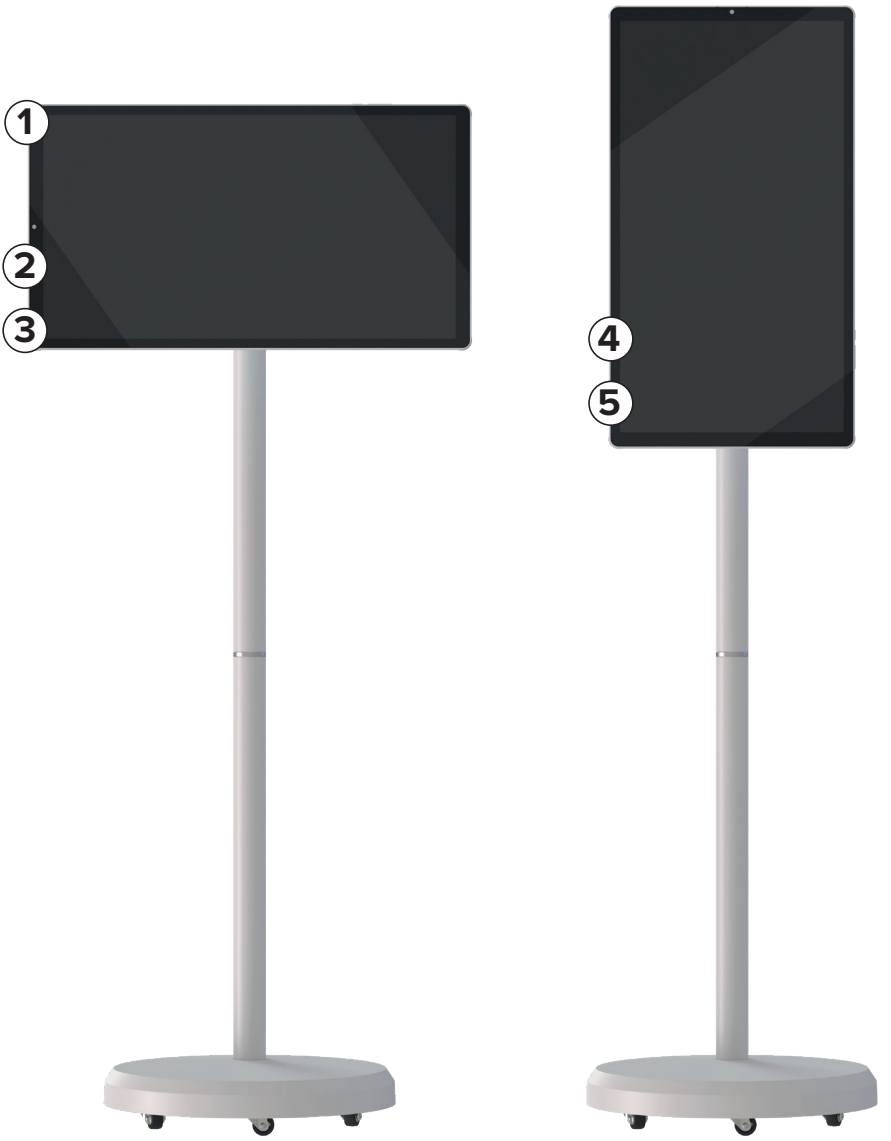

Bildschirmsteuerung & Anschlüsse

1. USB-C-Anschluss: USB-A-auf-USB-C-Adapter anschließen.
2. Netzteilanschluss: Mitgeliefertes 15-V-/2,4-A-Netzteil anschließen.
3. Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED. Der Akkustand wird in Prozent auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Ein-/Ausschalter: Zum Einschalten ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Kurzes Drücken aktiviert oder deaktiviert das Display. Bei eingeschaltetem Monitor gedrückt halten, um das Menü zu öffnen.
5. Lautstärke erhöhen/verringern: Systemlautstärke anpassen.

Vorderseite & Ausrichtung

- 21,5-Zoll-IPS-Touchscreen – kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen
- 13-MP-Frontkamera – für unterstützte Video-, Kamera- und Konferenz-Apps
- Integriertes Mikrofon – Die Mikrofonverfügbarkeit ist abhängig von App-Berechtigungen und Software.
- G-Sensor – Unterstützt die automatische Ausrichtung, sofern vom System aktiviert.
- Mobiler Ständer und Standfuß – Das Display ist dreh- und neigbar; der Standfuß ist mit fünf verdeckten Rollen ausgestattet.

Neigung und Drehung

- Das Display lässt sich um ca. 180° drehen: bis zu 90° nach links und 90° nach rechts.
- Das Display lässt sich um ca. 15° nach unten und 25° nach oben neigen.
  Stromversorgung und Laden

■ Stromversorgung und Laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den DC-IN-Anschluss des Monitors an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist und nicht seitlich verrutscht.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete 100–240-V-Wechselstromsteckdose an.
4. Die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs. Der Akkustand wird nach dem Einschalten auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

USB-C-Notstromversorgung
Ein kompatibles USB-C-PD-Netzteil kann vorübergehend Strom liefern oder den Akku teilweise laden. Die Leistung hängt vom Netzteil und Kabel ab. Bei manchen Konfigurationen wird der USB-C-Ladevorgang bei ca. 50 % abgebrochen. Verwenden Sie zum normalen Laden das mitgelieferte Netzteil.

Typische Ladezeiten
Ein schwacher Akku benötigt im ausgeschalteten Zustand in der Regel etwa 4 Stunden zum vollständigen Aufladen. Das Laden während der Displaynutzung kann bis zu 10 Stunden dauern.

Pflege des Anschlusses
Stecken und ziehen Sie den DC-Stecker gerade ein. Verdrehen, biegen oder bewegen Sie das Produkt nicht, solange der Ladestecker unter Spannung steht.

Tägliche Akkupflege
- Vermeiden Sie es, den Akku täglich über längere Zeit vollständig geladen zu lassen.
- Laden Sie den Akku auf, bevor er längere Zeit vollständig entladen ist.
- Reduzieren Sie die Helligkeit, deaktivieren Sie nicht benötigte Funkmodule und schließen Sie Hintergrund-Apps, um die Laufzeit zu verlängern.
- Die Laufzeit variiert je nach Helligkeit, Lautstärke, WLAN, Bluetooth, Kameranutzung, Apps und Temperatur.

Langzeitlagerung
- Laden Sie den Akku vor der Lagerung auf ca. 50 % auf.
- Schalten Sie das Produkt vollständig aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort zwischen -10 °C und 60 °C.
- Überprüfen und laden Sie den Akku während der Langzeitlagerung regelmäßig auf.
- Lagern Sie das Produkt aufrecht.

Batteriesicherheit
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen. Entfernen Sie die Batterien bei längerer Lagerung und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

■ Ersteinrichtung

1. **Einschalten:** Schließen Sie beim ersten Start das Netzteil an und halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
2. **Sprache auswählen:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Systemsprache und Region. Die Menübezeichnungen können je nach Softwareversion variieren.
3. **WLAN-Verbindung herstellen:** Wählen Sie ein sicheres 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerk und geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein.
4. **Konto einrichten:** Melden Sie sich nur dann bei einem Google-Konto an, wenn dies für die gewünschten Dienste erforderlich ist. Dieser Schritt kann in der Regel übersprungen werden.
5. **Datenschutz und Berechtigungen:** Überprüfen Sie die Berechtigungen für Standort, Diagnose, Kamera, Mikrofon und Apps.
6. **System aktualisieren:** Öffnen Sie die Einstellungen und prüfen Sie, ob System- und App-Updates verfügbar sind, bevor Sie weitere Apps installieren.

Bildschirmtastatur fehlt
Wenn die optionale Air-Mouse-Fernbedienung angeschlossen ist, tippen Sie auf das Tastatursymbol unten rechts auf dem Bildschirm oder deaktivieren Sie den Air-Mouse-Modus, um die Touch-Tastatur anzuzeigen.

Touchscreen-Grundlagen
Hinweis: Touch-, Zoom- und Drehfunktionen sind app-abhängig.
Tippen – Einmal tippen, um eine Schaltfläche, einen Link oder eine App auszuwählen.
Tippen und halten – Halten Sie einen Finger auf ein Element, um weitere Optionen zu öffnen.
Wischen – Bewegen Sie einen Finger über den Bildschirm, um zu scrollen oder Seiten zu wechseln. Ziehen – Halten Sie ein Element gedrückt und ziehen Sie es an eine neue Position. Zusammenziehen – Bewegen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um in unterstützten Apps zu zoomen.

■ Android-Navigation und Bedienungshilfen

Startbildschirm und Schnelleinstellungen
– Vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, um Benachrichtigungen anzuzeigen.
– Erneut nach unten wischen, um auf Helligkeit, WLAN, Bluetooth, Drehung und weitere Schnelleinstellungen zuzugreifen.
– Detaillierte Einstellungen finden Sie in der Einstellungen-App.
– Die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, um das Ausschaltmenü zu öffnen.

Bildschirmausrichtung
Aktivieren Sie die automatische Drehung in den Schnelleinstellungen. Einige Apps sind nur für Hoch- oder Querformat optimiert und werden nicht automatisch gedreht.

Bedienungshilfen
– Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“, um Textgröße, Vergrößerung, Farbe, Untertitel, Audio und Interaktionsoptionen zu überprüfen.
– Die verfügbaren Funktionen hängen von der installierten Android-Version ab.
– Eine angeschlossene Tastatur oder Maus kann die Navigation für manche Nutzer verbessern.

App-Berechtigungen
Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ oder „Apps“, um die Berechtigungen für Kamera, Mikrofon, Standort, Speicher und Benachrichtigungen für jede App zu verwalten.

Hinweis: Die Menüs können abweichen. Android-Versionen, Launcher und regionale Konfigurationen können unterschiedliche Namen oder Bildschirm-Layouts verwenden. Verwenden Sie das Menü, das Ihrem Gerät am ehesten entspricht.

■ Verbindungen: WLAN, Hotspot und Bluetooth

Hinweis: Dieses Gerät funktioniert sowohl mit 2,4-GHz- als auch mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken.
Die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

WLAN-Verbindung herstellen:
1. Öffnen Sie Einstellungen > Netzwerk & Internet oder WLAN.
2. Aktivieren Sie WLAN und wählen Sie Ihren Netzwerknamen.
3. Geben Sie das Passwort für Ihr Netzwerk ein und bestätigen Sie es.
4. Für eine stabile Bildschirmprojektion verwenden Sie nach Möglichkeit 5-GHz-WLAN und stellen Sie sicher, dass sich alle Geräte im selben Netzwerk befinden.

Hotspot
Das Produkt kann eine Netzwerkverbindung freigeben, wenn die Android-Hotspot-Funktion aktiviert ist. Da möglicherweise keine mobile Datenverbindung vorhanden ist, hängt die Hotspot-Verfügbarkeit von Ihrer Verbindung und der verwendeten Software ab.

Bluetooth-Gerät verbinden:
1. Versetzen Sie Tastatur, Maus, Lautsprecher, Headset oder Controller in den Kopplungsmodus.
2. Öffnen Sie Einstellungen > Verbundene Geräte > Neues Gerät koppeln.
3. Wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie die Kopplungsanfrage.
4. Falls die Verbindung fehlschlägt, bringen Sie das Zubehör näher heran, laden Sie es auf und versuchen Sie es erneut.

Kompatibilität
Bluetooth 5.0 wird unterstützt, jedoch sind möglicherweise nicht alle Zubehörteile und App-Funktionen kompatibel.

■ Apps, Speicher und Software-Updates

Wichtig: Es ist nicht garantiert, dass Apps von Drittanbietern vorinstalliert sind. Das Gerät funktioniert mit einem Android-Touchscreen. Verfügbare App-Stores, Google-Dienste und die App-Kompatibilität hängen von der Softwarekonfiguration und der Region ab.

Apps installieren und entfernen
- Nutzen Sie den installierten offiziellen App-Store, sofern verfügbar.
- Überprüfen Sie vor der Installation den Entwickler, die Bewertungen, Berechtigungen und Abonnementbedingungen.
- Entfernen Sie eine App über Einstellungen > Apps oder über das Startmenü.
- Einige Apps, die nur auf dem Telefon verfügbar sind, DRM-geschützt sind oder hardwarespezifisch funktionieren möglicherweise nicht korrekt.

Speicher
Öffnen Sie Einstellungen > Speicher, um den verfügbaren Speicherplatz anzuzeigen. Löschen Sie nicht benötigte Downloads, Medien und Apps, wenn der Speicherplatz knapp wird. Halten Sie Speicherplatz für Updates und temporäre Dateien frei.

System-Updates
- Verbinden Sie den Adapter mit einem stabilen WLAN-Netzwerk.
- Öffnen Sie Einstellungen > System > Systemaktualisierung (die Menübezeichnung kann abweichen).
- Schalten Sie das Gerät während der Installation nicht aus, trennen Sie es nicht vom Stromnetz und bewegen Sie es nicht.
- Das Gerät kann mehrmals neu starten.

App funktioniert nicht?
- Starten Sie die App und anschließend das Gerät neu.
- Überprüfen Sie den Netzwerkzugriff und die App-Berechtigungen.
- Geben Sie Speicherplatz frei.
- Aktualisieren Sie die App, löschen Sie die App-Daten oder installieren Sie die App neu.

■ USB-C, Peripheriegeräte und Bildschirmprojektion

USB-C OTG
Verbinden Sie kompatible Speichergeräte, Tastaturen, Mäuse und anderes USB-Zubehör über einen geeigneten USB-C-OTG-Adapter oder -Hub. Einige Hubs und Geräte mit hohem Stromverbrauch funktionieren möglicherweise nicht.

USB-C PD-Notstromversorgung
Ein kompatibles PD-Ladegerät kann vorübergehend Strom liefern oder das Gerät teilweise aufladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil für den normalen Betrieb und zum schnellsten unterstützten Laden.

Drahtlose Bildschirmprojektion
Installieren oder verwenden Sie eine kompatible App/ein kompatibles Protokoll zum Übertragen oder Spiegeln des Bildschirms. Beide Geräte müssen sich normalerweise im selben WLAN-Netzwerk befinden. Es ist nicht garantiert, dass eine spezielle App zum Übertragen des Bildschirms vorinstalliert ist.

■ Situation – Was tun?

USB-Gerät wird nicht erkannt
Trennen Sie das Gerät, warten Sie einige Sekunden, schließen Sie es direkt wieder an und überprüfen Sie den OTG-Adapter und die Stromversorgung.


Übertragung ist instabil
Verwenden Sie 5-GHz-WLAN, gehen Sie näher an den Router heran, schließen Sie Apps mit hohem Bandbreitenverbrauch und stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden.

Kein Bild über USB-C-Kabel
USB-C-Videoeingang/-ausgang wird für dieses Modell nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen drahtlose Projektion oder eine App-gestützte Methode.

■ Anleitung zur Fernbedienung




1. **EIN/AUS:** Gerät ein- oder ausschalten
2. **Air Mouse:** Mausfunktion aktivieren/deaktivieren
3. **Anwendungstasten:** Schneller und direkter Zugriff auf bestimmte Anwendungen.
   A) YouTube
   B) Amazon
   C) Netflix
   D) Google Play
4. **MENÜ:** Einstellungen auf der Startseite
5. **STARTSEITE:** Startbildschirm öffnen
6. **ZURÜCK:** Zurück zu übergeordneten Inhalten oder zum Verlassen des aktuellen Bildschirms bzw. Vorgangs
7. **OK:** Ausgewähltes Element bestätigen, eingeben oder ausführen oder die Liste der Schnellzugriffstasten anzeigen
8. **Navigationstasten** (HOCH/RUNTER/LINKS/RECHTS): Im Menü navigieren und die gewünschten Inhalte auswählen
9. **Google Chrome öffnen**
10. **Dashboard:** Einstellungen Ihres Google Displays öffnen
11. **MIKROFON:** Sprachsteuerung aktivieren
    - Mikrofontaste kurz drücken, um den Google Assistant zu aktivieren
    - Mikrofontaste gedrückt halten, um Sprachbefehle zu empfangen. Nach dem Sprachbefehl die Mikrofontaste loslassen, um die Sprachsteuerung zu starten
12. **Lautstärke erhöhen/verringern (+/-)**
13. **Bild auf/ab**
14. **Stummschalten:** Ton des Geräts stummschalten oder wiederherstellen.

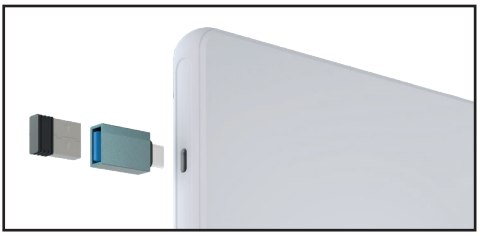

Hinweis:
Verbinden Sie den USB-Empfänger über einen Typ-C-Adapter mit dem Monitor, dann ist die Fernbedienung einsatzbereit.

1. **Fernbedienung mit dem Fernseher koppeln:**
   ⓞⓚ + ⊖ gedrückt halten (rote Kontrollleuchte blinkt 4x ➜ erlischt)
2. **Cursorsteuerung:**
   ☝ antippen, um den Cursor zu bewegen; erneut antippen, um den Cursor auszuschalten
3. **Sprachsteuerung:**
   ◉ (11) gedrückt halten, um die Sprachsuche zu aktivieren

Batterien für die Fernbedienung einlegen:
Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

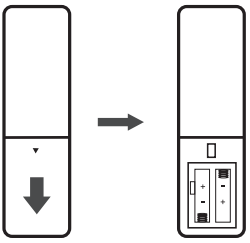

Air Mouse
Drücken Sie die Air Mouse-Taste einmal, um den Mauszeiger anzuzeigen. Bewegen Sie die Fernbedienung, um den Mauszeiger zu positionieren. Drücken Sie die Taste erneut, um ihn auszublenden. Deaktivieren Sie Air Mouse, falls die Touchscreen-Fokussierung oder die Eingabe unerwartet reagiert.

Sprachfunktion
Halten Sie die Sprachtaste beim Sprechen gedrückt und lassen Sie sie dann los. Ein kompatibler Sprachdienst, eine Netzwerkverbindung und entsprechende Berechtigungen sind erforderlich. Die Sprachfunktionen sind möglicherweise auf einigen Geräten nicht verfügbar.

■ Kamera, Mikrofon und Datenschutz

Kamera und Mikrofon verwenden
- Öffnen Sie eine kompatible App und erteilen Sie die Berechtigung nur, wenn die Funktion benötigt wird.
- Positionieren Sie das Display so, dass die Kamera in einem angenehmen Winkel ist.
- Verwenden Sie einen ruhigen Raum und achten Sie darauf, dass die Mikrofonöffnungen frei sind.
- Die App-Qualität und die unterstützte Auflösung hängen von der Software und den Netzwerkbedingungen ab.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre
- Überprüfen Sie die Berechtigungen unter Einstellungen > Datenschutz oder Apps.
- Deaktivieren Sie die Kamera- oder Mikrofonberechtigung für Apps, die diese nicht benötigen.
- Melden Sie sich von Ihren persönlichen Konten ab, bevor Sie das Produkt verkaufen, zurückgeben oder weitergeben.
- Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie es entsorgen oder weitergeben, nachdem Sie die benötigten Daten gesichert haben.

■ Fehlerbehebung

Das Produkt schaltet sich nicht ein.
Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an und laden Sie den Akku. Prüfen Sie, ob die roten Kontrollleuchten leuchten. Halten Sie den Netzschalter ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

Der Bildschirm ist schwarz, aber das Produkt ist eingeschaltet.
Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Bildschirm zu aktivieren. Erhöhen Sie die Helligkeit. Trennen Sie alle USB-Geräte. Halten Sie den Netzschalter gedrückt und starten Sie das Gerät neu.

Das Produkt schaltet sich unerwartet aus.
Laden Sie den Akku. Prüfen Sie, ob ein Energiesparmodus aktiviert ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen, falls es ungewöhnlich warm ist.

Der Akku lädt nicht.
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil. Stecken Sie den Stecker gerade und vollständig ein. Laden Sie den Akku bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C. Überprüfen Sie das Kabel und die Steckdose.

Der Akku entlädt sich schnell.
Reduzieren Sie Helligkeit und Lautstärke. Deaktivieren Sie nicht benötigtes WLAN/Bluetooth/Hotspot. Schließen Sie Kamera, Bildschirmübertragung und Hintergrund-Apps. Die Akkulaufzeit nimmt mit der Zeit ab.

Der Touchscreen reagiert nicht.
Reinigen und trocknen Sie den Bildschirm. Ziehen Sie die Handschuhe aus. Starten Sie das Produkt neu. Deaktivieren Sie den Air-Mouse-Modus auf der optionalen Fernbedienung. Einige Apps unterstützen nicht alle Touch-Gesten.

Kann ich meinen Smartphone-Bildschirm auf den Monitor spiegeln?
Ja, öffnen Sie die App „tranScreen“ auf diesem Fernseher und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Smartphone auf den Monitor zu spiegeln.

Warum wird beim Verbinden mit dem WLAN keine Bildschirmtastatur angezeigt?
Wenn Sie den Monitor mit der Fernbedienung verbunden haben, müssen Sie die Bildschirmtastatur aktivieren, indem Sie auf das Tastatursymbol unten rechts klicken.

Das Bildschirmbild sieht fehlerhaft aus.
Starten Sie das Gerät neu. Entfernen Sie kürzlich installierte Apps zur Bildschirmsteuerung. Überprüfen Sie die Ausrichtung und die Einstellungen für die Bedienungshilfen. Einzelne Pixelfehler können normal sein.

Das Gerät fühlt sich warm an oder macht leise Geräusche.
Mäßige Wärmeentwicklung, Klickgeräusche durch Wärmeausdehnung oder ein leises elektronisches Brummen können während des Betriebs auftreten. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn die Wärmeentwicklung, der Geruch oder die Geräuschentwicklung übermäßig werden.

Warum finde ich die gewünschte App nicht im Google Play Store?
Einige Apps sind nicht im Google Play Store verfügbar. Bitte suchen Sie mit Google Chrome nach der App und installieren Sie sie über die Webversion des Google Play Stores.

Warum funktioniert die von mir verwendete App nicht?

a. Nicht alle Apps sind mit diesem Monitor kompatibel.
b. Bei unzureichendem Speicherplatz kann die App abstürzen. Bitte geben Sie Speicherplatz frei und starten Sie die App neu.
c. Es könnte ein Datenkonflikt vorliegen. Bitte deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie anschließend neu.
d. Sollte keine dieser Lösungen helfen, können Sie das Gerät zurücksetzen.

Ich habe eine Akkuanzeige-App heruntergeladen. Warum zeigt sie immer „42 % Akku“ an?

Einige Apps sind nicht mit dem Monitor kompatibel. Bitte beachten Sie die Akkuanzeige auf dem Monitor.

Warum zeigt das Betriebssystem an, dass es seit Längerem nicht aktualisiert wurde?

Das System wurde vor der Auslieferung auf die neueste Version aktualisiert. Sie können es manuell aktualisieren, sobald eine neuere Version verfügbar ist.

CE

Alle Übersetzungen in diesem Handbuch basieren auf dem englischen Originaltext.

Sicherheit: Konformität mit allen relevanten Anforderungen der EU-Richtlinie.

Falls zutreffend:
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Produkte dürfen nur mit dem Originaladapter verwendet werden.
- Wählen Sie für das Produkt einen Standort, an dem keine Gefahr besteht, auf das Kabel zu treten oder darüber zu stolpern. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt oder seine Komponenten.
- Der Adapter (falls zutreffend) muss in der Nähe des Geräts installiert werden, darf nicht an einen anderen Adapter angeschlossen werden und muss leicht zugänglich sein. Schließen Sie dieses Produkt nicht an die Stromversorgung an, solange es sich noch in der Verpackung befindet.
- Dieses Produkt ist flexibel oder verfügt über flexible Komponenten. Ziehen Sie nicht am Kabel oder an den Komponenten und vermeiden Sie Knicke im Kabel oder in den Komponenten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Wenn dieses Produkt beschädigt ist, insbesondere wenn das Kabel oder der Adapter beschädigt ist, muss das Produkt sofort ausgeschaltet werden. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich. Schalten Sie vor dem Austausch die Stromversorgung aus und lassen Sie das Produkt abkühlen, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nur von einer qualifizierten Fachkraft installiert bzw. geöffnet werden, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind. Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht, oder in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Gasen. Halten Sie das Produkt von scharfen Kanten, Öl und Hitze fern.
- Wird dieses Produkt an Dritte weitergegeben, müssen die Bedienungsanleitungen mitgegeben werden.

Kindersicherheit und Beaufsichtigung
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Einschränkungen für gewöhnliche Benutzer: Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen das 21,5-Zoll-Tablet, dessen Netzadapter oder angeschlossene Kabel nicht ohne ständige Aufsicht eines Erwachsenen bedienen, handhaben oder reinigen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Displays kann unsachgemäße Handhabung dazu führen, dass das Gerät herunterfällt, was Verletzungen oder schwere Schäden am Produkt verursachen kann.
- Minderjährige nicht unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie Säuglinge oder Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe dieses Produkts. Wenn die mobile Tablet-Einheit für Kinder zugänglich ist, ist stets eine kontinuierliche Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich, um unbefugte Benutzung, Klettern oder ein versehentliches Umkippen des Geräts zu verhindern.

Gefahren durch Elektrizität und Kleinteile
- Stromschlaggefahr: Kinder dürfen den Netzadapter weder in eine Wandsteckdose einstecken noch aus der Steckdose ziehen. Sämtliche Stromanschlüsse und Trennungen von der Stromversorgung dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen vorgenommen werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Erstickungs- und Strangulationsgefahr: Halten Sie alle Kleinteile, Verpackungsmaterialien und Netzkabel von Säuglingen und Kleinkindern fern. Lange Kabel stellen eine erhebliche Strangulationsgefahr dar, und Kleinteile können beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen.

Mechanische Gefahren, Kipp- und Bewegungsgefahren
- Kippgefahr – Klettern oder Hängen verboten: Kindern ist strengstens untersagt, auf den mobilen Wagen, den Ständer oder das 21,5-Zoll-Tablet selbst zu klettern, sich daran zu hängen oder sich daran hochzuziehen. Die Einheit ist kopflastig. Durch nach unten oder seitlich wirkende Kräfte kann die gesamte Einheit umkippen, was zu schweren Verletzungen, Quetschungen oder zum Tod führen kann.
- Quetsch- und Einklemmstellen: Halten Sie Kinder von allen beweglichen Teilen, Gelenken und Höhenverstellmechanismen des Ständers fern. In diesen Bereichen bestehen mechanische Quetschstellen, die schwere Verletzungen an kleinen Fingern oder Händen verursachen können.
- Unzulässige Verwendung als bewegliches Spielgerät: Erlauben Sie Kindern nicht, den mobilen Ständer zu schieben, darauf mitzufahren oder ihn als Spielzeug bzw. Transportmittel zu verwenden. Das Gerät darf ausschließlich von einem Erwachsenen bewegt oder neu positioniert werden. Stellen Sie sicher, dass alle Radbremsen/Rollen sicher festgestellt sind, wenn das Gerät stillsteht.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des integrierten Akkus
- Wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt, verwenden Sie ihn sofort nicht mehr und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Die Flüssigkeit kann Erblindung oder Verbrennungen verursachen. Wenn an der Körperstelle, die mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, Auffälligkeiten festgestellt werden, spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und suchen Sie ärztlichen Rat.
- Entsorgen Sie Batterien/Akkus nicht unsachgemäß. Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr. Die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Akkus unterscheiden sich je nach Land und Region. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus, insbesondere nicht den Lithium-Akku. Setzen Sie es keinem Feuer, keinen elektrischen Heizgeräten und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Andernfalls können Stromschläge, Verletzungen oder Brände entstehen.
- Achten Sie beim Laden des Akkus darauf, dass dieser korrekt eingesetzt ist, und verwenden Sie keine andere Stromversorgung oder Schaltung. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Akkus oder eines Brandes.
- Gehen Sie bei der Verwendung des Akkus vorsichtig vor, da er Lithium enthält. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Reinigen Sie den Ladeanschluss mit einem weichen Tuch. Ist der Ladeanschluss verschmutzt oder befinden sich Fremdkörper darauf, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist und über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann es sein, dass er sich nicht mehr aufladen lässt oder sich seine Lebensdauer verkürzt.
- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen.
- Der Akku darf nur von einer geschulten Fachkraft entfernt und ausgetauscht werden.
- Zerlegen Sie den entfernten Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.



Recycling
“Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Action bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.
Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.”

Symbolerklärung
Die Sicherheitsklasse ist auf dem Produkt angegeben.
Erklärung Sicherheitsklassen

⧈ Sicherheitsklasse II: Dieses Produkt oder Teile davon sind doppelt isoliert und müssen nicht an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Erklärung IP (Ingress Protection) Werte
IP20 Geschützt gegen feste Objekte größer als 12 mm. Kein Schutz gegen Flüssigkeiten.



Verwendungszweck: Innenbereich

Garantie: Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Weitere Informationen finden Sie unter help.calex.eu.

Haftungsausschluss: Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle verwendeten Logos, Marken und Produktreferenzen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

■ ⚠ Informations de sécurité

1. Entretien : avant de nettoyer l'écran, débranchez le cordon d'alimentation et éteignez l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux légèrement humide. Si nécessaire, utilisez un nettoyant spécialement conçu pour les écrans LCD.
2. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager l'appareil ou présenter des risques pour la sécurité.
3. Lors du débranchement, tenez la prise elle-même et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
4. Cessez d'utiliser l'appareil si :
   a. Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
   b. L'écran ou le boîtier est endommagé.
   c. L'affichage présente un dysfonctionnement ou des images anormales.
5. Conservez le téléviseur dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'humidité. Conservez-le entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).

Déplacement
Lors d'un déplacement, assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et que tous les câbles sont retirés. Le transport d'appareils volumineux peut nécessiter deux personnes ou plus. Ne pas appuyer sur le panneau avant du produit ni exercer de pression dessus. Cela pourrait endommager le produit, provoquer un incendie ou causer des blessures.

Conseils importants
- Ne pas obstruer ni couvrir les aérations ou les ouvertures du produit. Une bonne ventilation évite la surchauffe.
- Éviter les chocs violents, de presser ou de laisser tomber le produit.
- Ne pas appuyer sur l'écran ni le heurter avec des objets pointus ou durs.
- En cas d'orage ou d'inactivité prolongée, débrancher le cordon d'alimentation.
- Cesser immédiatement d'utiliser l'adaptateur si le cordon est endommagé.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ni s'y suspendre.
- Toujours placer le produit sur une surface stable et plane.
- Fixer tous les cordons d'alimentation pour éviter les risques de trébuchement.
- Éviter de marcher sur le câble d'alimentation ou de le plier.

⚠ **Remarque concernant l'adaptateur secteur :** charger le produit avec l'adaptateur secteur d'origine. Si vous utilisez un adaptateur tiers, assurez-vous qu'il répond aux normes de certification locales et qu'il possède les spécifications suivantes : 15 V/2,4 A.

⚠ La restauration des paramètres d'usine efface toutes les données.
Une réinitialisation d'usine peut supprimer vos comptes, applications téléchargées, paramètres et fichiers locaux. Sauvegardez vos données importantes au préalable.

Vous avez besoin d'un compte Google pour créer une sauvegarde.

Créer une sauvegarde :
Connectez-vous à votre compte Google. Accédez ensuite à Paramètres > Système > Sauvegarde > Sauvegarder l'appareil maintenant pour lancer la sauvegarde.

■ Assemblage et installation

Consultez la liste des pièces aux pages 3 et 4 et le schéma d'installation aux pages 5 et 6.

Conseils d'assemblage

1. Pour des raisons de sécurité, l'assemblage doit être effectué par au moins deux personnes.
2. N'utilisez ni huile ni lubrifiant sur les vis.
3. Ne démontez pas le produit après l'installation.
4. Déplacez toujours le produit en position verticale afin d'éviter tout basculement ou dommage.

Préparation

Déballez les composants : moniteur, tige à deux sections, base, poignée, sac d'accessoires et protection supérieure en mousse. Placez l'écran sur la protection supérieure en mousse, écran vers le bas (un sac à bulles peut être utilisé pour le protéger).

Étape 1 : Fixation de la poignée

Fixez la poignée au support du moniteur et serrez les vis PM3×8 mm (4 pièces) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 2 : Installation de la base

a. Insérez la partie inférieure de la tige à deux sections dans l'orifice circulaire de la base.
b. Utilisez un tournevis hexagonal pour serrer les vis HM4*20 mm (4 pièces) afin de fixer la base.

Étape 3 : Fixation du mât à deux sections


a. Placez la base verticalement sur une surface plane.
b. Alignez les trous de vis de la section centrale. Fixez le mât à deux sections à l'aide des vis M6*6 mm (2 pièces) et serrez-les avec le tournevis hexagonal.

Étape 4 : Installation du moniteur

a. Alignez les trous de la poignée avec ceux du mât à deux sections.
b. Utilisez un tournevis hexagonal pour serrer la vis PM6*30 mm (1 pièce) afin de fixer le moniteur.
c. Installez le cache décoratif sur la poignée. L'installation est terminée.

Étape 5 : Installation du dongle

Installez l'adaptateur USB-A vers USB-C. Enclenchez le dongle USB-A dans l'adaptateur. Le dongle permet à la télécommande de communiquer avec le moniteur.

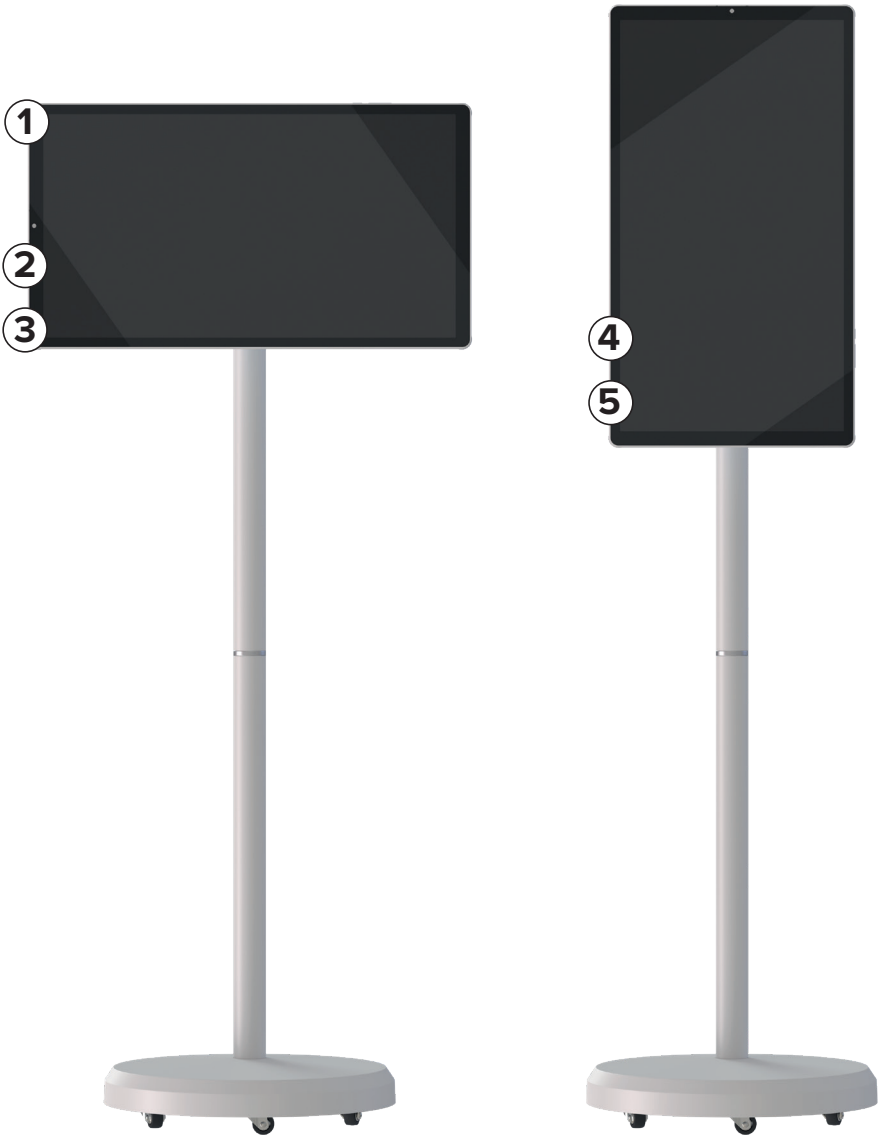

Commandes et ports de l'écran

1. Port USB-C : connectez un adaptateur USB-A vers USB-C.
2. Port d'alimentation CC : connectez l'adaptateur 15 V / 2,4 A fourni.
3. Voyant de charge : un voyant rouge reste allumé pendant la charge. Consultez le pourcentage affiché à l'écran pour connaître l'état de la batterie.
4. Bouton marche/arrêt : maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil. Une brève pression permet de mettre l'écran en veille ou de le réactiver. Maintenez le bouton enfoncé, lorsque l'écran est allumé, pour ouvrir le menu d'alimentation.
5. Réglage du volume : ajustez le volume audio du système.

Face avant et orientations

- Écran tactile IPS de 21,5 pouces - Tactile capacitif 10 points
- Caméra frontale de 13 MP - Pour les applications vidéo, photo et visioconférence compatibles.
- Microphone intégré - La disponibilité du microphone dépend des autorisations des applications et du logiciel.
- Capteur G - Orientation automatique prise en charge lorsque cette fonction est activée par le système.
- Support et base mobiles - L'écran peut pivoter et s'incliner ; la base est équipée de cinq roulettes dissimulées.

Inclinaison et rotation

- L'écran pivote sur 180° au total : jusqu'à 90° à gauche et 90° à droite.
- L'écran s'incline d'environ 15° vers le bas et de 25° vers le haut.
  Alimentation et chargement

■ Alimentation et chargement

1. Branchez l'adaptateur fourni au connecteur DC IN du moniteur.
2. Assurez-vous que le connecteur est bien inséré et qu'il n'est pas soumis à une pression latérale.
3. Branchez l'adaptateur à une prise murale 100-240 V CA.
4. Le voyant rouge de charge reste allumé pendant la charge. Le pourcentage de batterie s'affiche à l'écran après la mise en marche.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil.

Alimentation de secours USB-C
Un chargeur USB-C PD compatible peut fournir une alimentation temporaire ou une charge partielle. Les performances dépendent du chargeur et du câble ; certaines configurations peuvent interrompre la charge USB-C aux alentours de 50 %. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour une charge normale.

Temps de charge typiques
Une batterie faible nécessite généralement environ 4 heures pour se charger lorsque l'appareil est éteint. La charge pendant l'utilisation de l'écran peut prendre jusqu'à environ 10 heures.

Entretien du connecteur
Insérez et retirez le connecteur d'alimentation CC en le maintenant bien droit. Ne tordez pas, ne pliez pas et ne déplacez pas le produit lorsque la prise de charge est sous tension.

Entretien quotidien de la batterie
- Évitez de laisser la batterie complètement chargée pendant de longues périodes chaque jour.
- Rechargez la batterie avant qu'elle ne reste complètement déchargée pendant une période prolongée.
- Réduisez la luminosité, désactivez les connexions sans fil inutilisées et fermez les applications en arrière-plan pour prolonger l'autonomie.
- L'autonomie varie en fonction de la luminosité, du volume, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'utilisation de l'appareil photo, des applications et de la température.

Stockage à long terme
- Chargez la batterie à environ 50 % avant de la ranger.
- Éteignez complètement le produit et débranchez l'adaptateur.
- Rangez-le dans un endroit frais et sec, entre -10 °C et 60 °C.
- Vérifiez et rechargez la batterie régulièrement pendant un stockage prolongé.
- Rangez le produit en position verticale.

Sécurité de la batterie
Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ni des piles de types différents. Retirez les piles lors d'un stockage prolongé et tenez-les hors de portée des enfants.

■ Première configuration

1. **Mise sous tension :** Connectez l'adaptateur lors de la première mise en marche, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes.
2. **Choix de la langue :** Sélectionnez la langue et la région de votre système. Les noms des menus peuvent varier selon la version du logiciel.
3. **Connexion au Wi-Fi :** Choisissez un réseau Wi-Fi sécurisé (2,4 GHz ou 5 GHz) et saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel.
4. **Configuration du compte :** Connectez-vous à un compte Google uniquement si cela est nécessaire pour les services que vous souhaitez utiliser. Cette étape peut généralement être ignorée.
5. **Confidentialité et autorisations :** Vérifiez les options d'autorisation de localisation, de diagnostic, de caméra, de microphone et d'applications.
6. **Mise à jour du système :** Avant d'installer des applications supplémentaires, ouvrez les Paramètres et recherchez les mises à jour système et d'applications disponibles.

Clavier virtuel manquant
Lorsque la télécommande Air Mouse (en option) est connectée, appuyez sur l'icône du clavier en bas à droite de l'écran ou désactivez le mode Air Mouse pour afficher le clavier tactile.

Fonctionnement de base de l'écran tactile
Remarque : La prise en charge du toucher, du zoom et de la rotation dépend de l'application. Toucher - Appuyez une fois pour sélectionner un bouton, un lien ou une application.
Appuyer et maintenir - Maintenez un doigt sur un élément pour afficher des options supplémentaires.
Balayer - Faites glisser un doigt sur l'écran pour faire défiler ou changer de page.
Glisser - Appuyez longuement sur un élément, puis déplacez-le vers un nouvel emplacement.
Pincement - Rapprochez ou écartez deux doigts pour zoomer dans les applications compatibles.

■ Navigation et accessibilité Android

Écran d'accueil et paramètres rapides
- Balayez vers le bas depuis le bord supérieur pour afficher les notifications.
- Balayez à nouveau vers le bas pour accéder à la luminosité, au Wi-Fi, au Bluetooth, à la rotation et aux autres commandes rapides.
- Utilisez l'application Paramètres pour une configuration détaillée.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir le menu d'alimentation.

Orientation de l'écran
Activez la rotation automatique dans les paramètres rapides. Certaines applications sont conçues uniquement pour le mode portrait ou paysage et ne pivotent pas.

Accessibilité
- Ouvrez Paramètres > Accessibilité pour consulter les options de taille du texte, de grossissement, de couleur, de sous-titres, audio et d'interaction.
- Les fonctionnalités disponibles dépendent de la version d'Android installée. - Un clavier ou une souris connectés peuvent améliorer la navigation pour certains utilisateurs.

Autorisations des applications

Ouvrez Paramètres > Confidentialité ou Applications pour gérer les autorisations d'accès à la caméra, au microphone, à la localisation, au stockage et aux notifications pour chaque application.

■ Connexions : Wi-Fi, point d'accès et Bluetooth

Remarque : cet appareil est compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Veuillez consulter le manuel de votre routeur pour les paramètres.

Connexion au Wi-Fi

1. Ouvrez Paramètres > Réseau et Internet ou Wi-Fi.
2. Activez le Wi-Fi et sélectionnez le nom de votre réseau.
3. Saisissez le mot de passe de votre réseau et confirmez-le.
4. Pour une projection d'écran stable, utilisez le Wi-Fi 5 GHz lorsqu'il est disponible et assurez-vous que tous vos appareils sont connectés au même réseau.

Point d'accès

Le produit peut partager une connexion réseau lorsque la fonction Point d'accès Android est activée. La disponibilité du point d'accès dépend de votre connexion et de votre logiciel, car aucun matériel de données mobiles n'est présent.

Connexion d'un appareil Bluetooth

1. Mettez le clavier, la souris, le haut-parleur, le casque ou la manette en mode de couplage.
2. Ouvrez Paramètres > Appareils connectés > Coupler un nouvel appareil.
3. Sélectionnez l'appareil et autorisez le couplage. 4. En cas d'échec de la connexion, rapprochez l'accessoire, chargez-le et réessayez.

Compatibilité

Le Bluetooth 5.0 est pris en charge, mais la compatibilité de certains accessoires et applications peut être limitée.

■ Applications, stockage et mises à jour logicielles

Important : aucune application tierce n'est garantie préinstallée. L'appareil fonctionne comme un écran tactile Android. La disponibilité des boutiques d'applications, des services Google et la compatibilité des applications dépendent de la configuration logicielle et de la région.

Installer et supprimer des applications

- Utilisez la boutique d'applications officielle installée, le cas échéant.
- Consultez les informations sur le développeur, les évaluations, les autorisations et les conditions d'abonnement avant d'installer une application.
- Supprimez une application via Paramètres > Applications ou via le menu de lancement.
- Certaines applications spécifiques au téléphone, protégées par DRM ou propres au matériel peuvent ne pas fonctionner correctement.

Stockage

Ouvrez Paramètres > Stockage pour consulter l'espace disponible. Supprimez les téléchargements, les fichiers multimédias et les applications inutilisés lorsque l'espace de stockage est faible. Conservez de l'espace libre pour les mises à jour et les fichiers temporaires.

Mises à jour système

- Connectez l'adaptateur à un réseau Wi-Fi stable. - Ouvrez Paramètres > Système > Mise à jour système (le nom du menu peut varier).
- Ne mettez pas l'appareil hors tension, ne le débranchez pas et ne le déplacez pas pendant l'installation.
- L'appareil peut redémarrer plusieurs fois.

L'application ne fonctionne pas ?

- Redémarrez l'application, puis l'appareil.
- Vérifiez l'accès au réseau et les autorisations de l'application.
- Disposez d'espace de stockage libre.
- Mettez à jour l'application, effacez ses données ou réinstallez-la.

■ USB-C, périphériques et projection d'écran

USB-C OTG
Connectez des périphériques de stockage, claviers, souris et autres accessoires USB compatibles via un adaptateur ou un hub USB-C OTG approprié. Certains hubs et appareils à forte consommation peuvent ne pas fonctionner.

Alimentation de secours USB-C PD
Un chargeur PD compatible peut fournir une alimentation temporaire ou une charge partielle. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour une utilisation normale et une charge optimale.

Projection d'écran sans fil
Installez ou utilisez une application/un protocole de diffusion ou de duplication d'écran compatible. Les deux appareils doivent généralement être connectés au même réseau Wi-Fi. Aucune application de diffusion dédiée n'est systématiquement préinstallée.

■ Situation : Que faire ?

Périphérique USB non détecté :
Déconnectez-le, patientez quelques secondes, reconnectez-le directement et vérifiez la compatibilité avec l'adaptateur OTG et les exigences d'alimentation.

Diffusion instable :
Utilisez le Wi-Fi 5 GHz, rapprochez-vous du routeur, fermez les applications gourmandes en bande passante et assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau.

Aucune image via le câble USB-C.
Ce modèle ne prend pas en charge l'entrée/sortie vidéo USB-C. Utilisez la projection sans fil ou une application dédiée.

Remarque : Les menus peuvent varier. Les versions d'Android, les lanceurs d'applications et les configurations régionales peuvent utiliser des noms ou des dispositions d'écran différents. Suivez le menu correspondant le mieux à votre appareil.

■ Remote Control Instruction



1. **MARCHE/ARRÊT :** Allumer l'appareil ou le mettre en veille.

2. **Souris aérienne :** Activer ou désactiver la fonction souris.

3. **Boutons d'application :** Accéder rapidement et directement à des applications spécifiques.
   A) YouTube
   B) Amazon
   C) Netflix
   D) Google Play

4. **MENU :** Paramètres de la page principale.

5. **ACCUEIL :** Accéder à l'écran d'accueil.

6. **RETOUR :** Revenir au contenu précédent ou quitter l'écran ou l'opération en cours.

7. **OK :** Confirmer, valider ou exécuter l'élément sélectionné, ou afficher la liste des boutons d'accès rapide.

8. **Boutons de navigation (HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE) :** Naviguer dans le menu pour sélectionner le contenu souhaité.

9. **Ouvrir Google Chrome.**


10. **Tableau de bord :** Accéder au tableau de bord des paramètres de votre Google Display.

11. **MICRO :** Utiliser la fonction vocale de proximité.
    • Appuyez brièvement sur le bouton MICRO pour activer l'Assistant Google.
    • Appuyez longuement sur le bouton MICRO pour commencer à recevoir vos commandes vocales. Relâchez le bouton MICRO après avoir prononcé votre commande vocale pour lancer la fonction vocale.

12. **Volume +/-**

13. **Page précédente/suivante**

14. **Muet :** Couper ou rétablir le son de l'appareil.

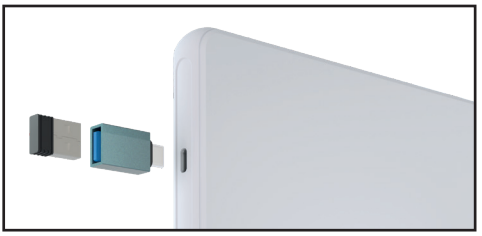


Remarque :
Connectez le récepteur USB au moniteur via un adaptateur Type-C, puis la télécommande sera prête à l'emploi.

1. **Appairage de la télécommande avec le téléviseur :**
   Appuyez longuement sur ⓞⓚ+⊖ (le voyant rouge clignote 4 fois ➜ s'éteint)

2. **Navigation par curseur :**
   Appuyez sur ⓣ pour déplacer le curseur ; appuyez de nouveau pour le désactiver.

3. **Commande vocale :**
   Appuyez longuement sur ◉ (11) pour activer la recherche vocale.

Installation des piles de la télécommande :
Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande en respectant la polarité indiquée.

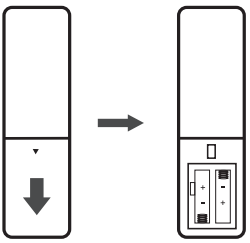

Souris aérienne
Appuyez une fois sur le bouton Souris aérienne pour afficher le pointeur. Déplacez la télécommande pour positionner le pointeur. Appuyez de nouveau sur le bouton pour le masquer. Désactivez la Souris aérienne si la mise au point tactile ou la saisie présentent un comportement inattendu.

Fonction vocale
Maintenez le bouton Voix enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez-le. Un service vocal compatible, une connexion réseau et les autorisations nécessaires sont requis. Les fonctionnalités vocales peuvent être indisponibles sur certains appareils.

■ Caméra, microphone et confidentialité

Utilisation de la caméra et du microphone
- Ouvrez une application compatible et n'autorisez l'accès qu'en cas de besoin.
- Positionnez l'écran de manière à ce que la caméra soit à un angle confortable.
- Utilisez une pièce calme et assurez-vous que les ouvertures du microphone ne soient pas obstruées.
- La qualité de l'application et la résolution prise en charge dépendent des conditions logicielles et réseau.

Protégez votre vie privée
- Vérifiez les autorisations dans Paramètres > Confidentialité ou Applications.
- Désactivez l'autorisation d'accès à la caméra ou au microphone pour les applications qui n'en ont pas besoin.
- Déconnectez-vous de vos comptes personnels avant de vendre, de retourner ou de céder le produit.
- Effectuez une réinitialisation d'usine avant de vous débarrasser du produit ou de le céder, après avoir sauvegardé vos données.

■ Dépannage

L'appareil ne s'allume pas
Branchez l'adaptateur fourni et laissez la batterie se charger. Vérifiez que les voyants rouges sont allumés. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes. Testez la prise murale avec un autre appareil.

L'écran est noir, mais l'appareil est allumé
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réactiver l'écran.

Augmentez la luminosité.
Débranchez les accessoires USB. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et redémarrez.

L'appareil s'éteint inopinément
Chargez la batterie. Vérifiez les paramètres de veille ou d'économie d'énergie. Si l'appareil est anormalement chaud, laissez-le refroidir.

La batterie ne se charge pas
Utilisez l'adaptateur secteur fourni. Réinsérez le connecteur correctement et complètement. Chargez la batterie entre 0 °C et 40 °C. Vérifiez le câble et la prise.

La batterie se décharge rapidement
Baissez la luminosité et le volume. Désactivez le Wi-Fi, le Bluetooth et le point d'accès inutilisés. Fermez l'appareil photo, la diffusion et les applications en arrière-plan. L'autonomie de la batterie diminue naturellement avec le temps.

L'écran tactile ne répond pas
Nettoyez et séchez l'écran. Retirez vos gants. Redémarrez l'appareil. Désactivez le mode Souris aérienne sur la télécommande (en option). Certaines applications ne prennent pas en charge tous les gestes tactiles.

Puis-je projeter l'écran de mon téléphone sur le moniteur ?
Oui, ouvrez l'application « tranScreen » de ce téléviseur et suivez les instructions à l'écran pour dupliquer l'écran de votre téléphone sur le moniteur.

Pourquoi le clavier virtuel n'apparaît-il pas lorsque je me connecte au Wi-Fi ?
Si vous avez connecté le moniteur avec la télécommande, vous devez activer le clavier virtuel en cliquant sur l'icône correspondante en bas à droite.

L'image à l'écran semble anormale.
Redémarrez le produit. Supprimez les applications de contrôle d'affichage récemment installées. Vérifiez l'orientation et les paramètres d'accessibilité des couleurs. Quelques pixels défectueux isolés peuvent être une caractéristique normale de la dalle.

Le produit chauffe ou émet un léger bruit.
Une légère chaleur, des cliquetis dus à la dilatation thermique ou un léger bourdonnement électronique peuvent se produire pendant le fonctionnement. Débranchez l'appareil si la chaleur, l'odeur ou le bruit deviennent excessifs.

Pourquoi ne trouve-t-on pas l'application souhaitée sur Google Play ?
Certaines applications ne sont pas disponibles sur Google Play. Veuillez utiliser Google Chrome pour rechercher l'application et l'installer via la version web de Google Play.

Pourquoi l'application que j'utilise ne fonctionne-t-elle pas ?

a. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec ce moniteur.
b. Un espace de stockage insuffisant peut entraîner un dysfonctionnement de l'application. Veuillez libérer de l'espace et redémarrer l'application.
c. Un conflit de données est possible. Veuillez désinstaller puis réinstaller l'application.
d. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous pouvez réinitialiser l'appareil.

J'ai téléchargé une application d'affichage de la batterie, mais pourquoi indique-t-elle toujours « La batterie est à 42 % » ?

Certaines applications sont incompatibles avec le moniteur ; veuillez vous référer au niveau de batterie affiché sur ce dernier.

Pourquoi le système d'exploitation indique-t-il qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps ?

Le système a été mis à jour vers la dernière version avant l'expédition. Vous pouvez le mettre à jour manuellement lorsqu'une version plus récente sera disponible.

CE

Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte anglais original.

Sécurité : Conformité à toutes les exigences pertinentes de la directive européenne.

Avant de commencer : Assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : coupez l'alimentation électrique dans le boîtier à fusibles.

Le cas échéant :
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.
- Les produits doivent être utilisés uniquement avec l'adaptateur d'origine.
- Choisissez un emplacement pour le produit où le câble ne risque pas d'être piétiné ou de provoquer une chute. Ne placez aucun objet sur le produit ou ses composants.
- L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être raccordé à un autre adaptateur et doit rester facilement accessible. Ne branchez pas ce produit à une source d'alimentation tant qu'il se trouve encore dans son emballage.
- Ce produit est flexible ou comporte des éléments flexibles. Ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier ou de les pincer.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Si ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou l'adaptateur est endommagé, il doit être immédiatement mis hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant tout remplacement, coupez l'alimentation et laissez le produit refroidir afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de brûlure.
- Ce produit doit être installé, ou ouvert si une maintenance est nécessaire, uniquement par un technicien qualifié. N'effectuez jamais de réparations vous-même.
- N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des arêtes vives, de l'huile et des sources de chaleur.
- Si ce produit est remis à un tiers, les manuels doivent également être fournis.

Sécurité des enfants et surveillance
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Restrictions applicables aux utilisateurs ordinaires : cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants de moins de 12 ans utiliser, manipuler ou nettoyer la tablette de 21,5 pouces, son adaptateur secteur ou les câbles raccordés sans la surveillance constante d'un adulte. En raison de la taille et du poids de l'écran, une mauvaise manipulation peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des blessures corporelles ou de graves dommages au produit.
- Mineurs sans surveillance interdits : ne laissez jamais un nourrisson ou un jeune enfant sans surveillance à proximité de ce produit. Une surveillance continue par un adulte est obligatoire lorsque l'ensemble mobile avec tablette est accessible aux enfants, afin d'empêcher toute utilisation non autorisée, toute tentative d'escalade ou tout basculement accidentel de l'appareil.

Risques électriques et liés aux petites pièces
- Risque d'électrocution : les enfants ne doivent pas brancher l'adaptateur secteur dans une prise murale ni le débrancher de la prise électrique. Tous les branchements et débranchements électriques doivent être effectués exclusivement par un adulte afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Risques d'étouffement et de strangulation : gardez toutes les petites pièces, les matériaux d'emballage et les cordons d'alimentation hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Les câbles longs présentent un risque réel de strangulation et les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Risques mécaniques, de basculement et liés au mouvement
- Risque de basculement – interdiction de grimper ou de se suspendre : interdisez strictement aux enfants de grimper sur le chariot mobile, le support ou la tablette de 21,5 pouces elle-même, de s'y suspendre ou de s'en servir pour se hisser. L'ensemble présente un centre de gravité élevé et l'application d'une force vers le bas ou latéralement peut entraîner le basculement de l'ensemble, avec un risque de blessures graves, d'écrasement ou de décès.
- Points de pincement et de coincement : tenez les enfants à l'écart de toutes les pièces mobiles, articulations et mécanismes de réglage en hauteur du support. Ces zones comportent des points de pincement mécaniques susceptibles de causer de graves blessures aux doigts ou aux mains des enfants.
- Utilisation en mouvement interdite : ne laissez pas les enfants pousser le support mobile, monter dessus ou l'utiliser comme jouet ou moyen de transport. L'appareil doit uniquement être déplacé ou repositionné par un adulte. Assurez-vous que tous les freins de roues/roulettes sont correctement verrouillés lorsque l'appareil est immobile.

Précautions relatives à l'utilisation de la batterie intégrée
- Si du liquide s'échappe de la batterie, cessez immédiatement de l'utiliser et évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ce liquide peut provoquer une perte de la vue ou des brûlures. En cas d'anomalie sur une partie du corps ayant été en contact avec le liquide, rincez abondamment la zone concernée à l'eau et consultez un médecin.
- Ne jetez pas les batteries de manière inappropriée. Cela présente un risque d'explosion ou d'incendie. Les consignes relatives à l'élimination des batteries varient selon les pays et les régions. Veuillez éliminer les batteries conformément à la réglementation locale applicable.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs, en particulier la batterie au lithium. Ne l'exposez pas au feu, à des appareils de chauffage électriques ou à la lumière directe du soleil. Cela pourrait provoquer un choc électrique, des blessures ou un incendie.
- Lors de la recharge de la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement installée et n'utilisez aucune autre source d'alimentation ni aucun autre circuit. Cela pourrait endommager la batterie ou provoquer un incendie.
- Manipulez la batterie avec précaution, car elle contient du lithium. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion.
- Nettoyez la borne de charge à l'aide d'un chiffon doux. Si la borne de charge est sale ou présente des corps étrangers, la batterie risque de ne pas se charger correctement.
- Si la batterie est complètement déchargée et reste inutilisée pendant une longue période, elle peut ne plus pouvoir être rechargée ou sa durée de vie peut être réduite.
- N'essayez pas de retirer vous-même la batterie.
- La batterie doit être retirée et remplacée par un technicien qualifié.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie retirée.

Recyclage

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EU pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.



Explication des symboles
Explication des classes de sécurité
La classe de sécurité est indiquée sur le produit.

⧈ Classe de sécurité II : ce produit ou l'une de ses parties est doublement isolé et n'a pas besoin d'être connecté à une prise de terre.

La classe de sécurité est indiquée sur le produit.

Explication des valeurs IP (Ingress Protection)

IP20 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. Aucune protection contre les liquides.

Utilisation prévue : intérieur

Garantie : Toute modification apportée au produit annulera la garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
Consultez help.calex.eu pour plus d'informations.

Avertissement : Les designs et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous les logos, marques et références de produits utilisés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels par les présentes.

■ ⚠ Veiligheidsinformatie

1. Onderhoud: trek bij het reinigen van het scherm de stekker uit het stopcontact en schakel het product uit. Gebruik geen vloeibare of sprayreinigers. Gebruik een zachte, licht vochtige doek. Gebruik indien nodig een reiniger die speciaal is ontwikkeld voor lcd-schermen.
2. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van andere accessoires kan schade of veiligheidsrisico's veroorzaken.
3. Houd bij het loskoppelen de stekker vast en trek niet aan het netsnoer.
4. Stop met het gebruik van het product als:
   a. Het netsnoer of de stekker beschadigd is.
   b. Het scherm of de behuizing beschadigd is.
   c. Het scherm niet goed functioneert of afwijkende beelden weergeeft.

5. Bewaar de tv op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht, hitte en vocht. Bewaar het apparaat tussen 0°C en 40°C (32°F en 104°F).

Verplaatsen
Zorg er bij het verplaatsen voor dat het product is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald en alle kabels zijn verwijderd. Voor het verplaatsen van grotere producten zijn mogelijk twee of meer personen nodig. Oefen geen druk uit op het voorpaneel van het product. Dit kan leiden tot schade aan het product, brandgevaar of letsel.

Belangrijke tips
- Blokkeer of bedek de ventilatieopeningen van het product niet. Goede ventilatie voorkomt oververhitting.
- Vermijd harde stoten, knijpen of het laten vallen van het product.
- Druk niet op het scherm en sla er niet met scherpe of harde voorwerpen op.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of langdurig niet-gebruik.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de adapter als het snoer beschadigd is.
- Laat kinderen niet op het product klimmen of eraan hangen.
- Plaats het product altijd op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle netsnoeren goed vastzitten om struikelgevaar te voorkomen.
- Vermijd het betreden of buigen van de voedingskabel.

⚠ Opmerking over de voedingsadapter: laad het product op met de originele voedingsadapter. Als u een adapter van een derde partij gebruikt, zorg er dan voor dat deze voldoet aan de lokale certificeringsnormen en de volgende specificaties heeft: 15V/2,4A.

⚠ Fabrieksinstellingen herstellen wist gegevens
Een fabrieksreset kan accounts, gedownloade apps, instellingen en lokale bestanden verwijderen. Maak eerst een back-up van belangrijke gegevens.

Om een back-up te maken heeft u een Google Account nodig.

Een back-up maken
Log eerst in op uw Google-account. Ga vervolgens naar Instellingen > Systeem > Back-up > Maak nu een back-up op het apparaat om het back-upproces te starten.

■ Montage en installatie

Raadpleeg de onderdelenlijst op pagina 3 en 4 en het installatieschema op pagina 5 en 6.

Montagetips

1. Laat de unit voor de veiligheid door minimaal twee personen monteren.
2. Gebruik geen olie of smeermiddel op de schroeven.
3. Demonteer het product niet na installatie.
4. Verplaats het product altijd rechtop om kantelen of beschadiging te voorkomen.

Voorbereiding

Pak de onderdelen uit: monitor, tweedelige paal, voet, handgreep, accessoiretas en schuimrubberen beschermhoes.
Plaats het scherm plat op de schuimrubberen beschermhoes, met het scherm naar beneden gericht (een bubbeltjesfoliezak kan worden gebruikt ter bescherming).

Stap 1: Bevestig de handgreep

Bevestig de handgreep aan de monitorstandaard en draai de PM3×8MM-schroeven (4 stuks) vast met een kruiskopschroevendraaier om de handgreep te bevestigen.

Stap 2: Installatie van de voet

a. Plaats het onderste deel van de tweedelige paal in het ronde gat in de voet.
b. Gebruik een inbusschroevendraaier om de HM4*20mm schroeven (4 stuks) vast te draaien en de basis te bevestigen.

Stap 3: De tweedelige paal aansluiten


a. Plaats de basis verticaal op een vlak oppervlak.
b. Lijn de schroefgaten in het middengedeelte uit. Bevestig de tweedelige paal met de M6*6mm schroeven (2 stuks) en draai deze vast met de inbusschroevendraaier.

Stap 4: De monitor installeren

a. Lijn de gaten in de handgreep uit met de gaten in de tweedelige paal.
b. Gebruik een inbusschroevendraaier om de PM6*30mm schroef (1 stuk) vast te draaien en de monitor te bevestigen.
c. Plaats de decoratieve afdekking op de handgreep. De installatie is voltooid.

Stap 5: De dongel installeren

Installeer de USB-A naar USB-C adapter. Klik de USB-A dongel in de adapter. De dongel zorgt ervoor dat de afstandsbediening met de monitor kan communiceren.

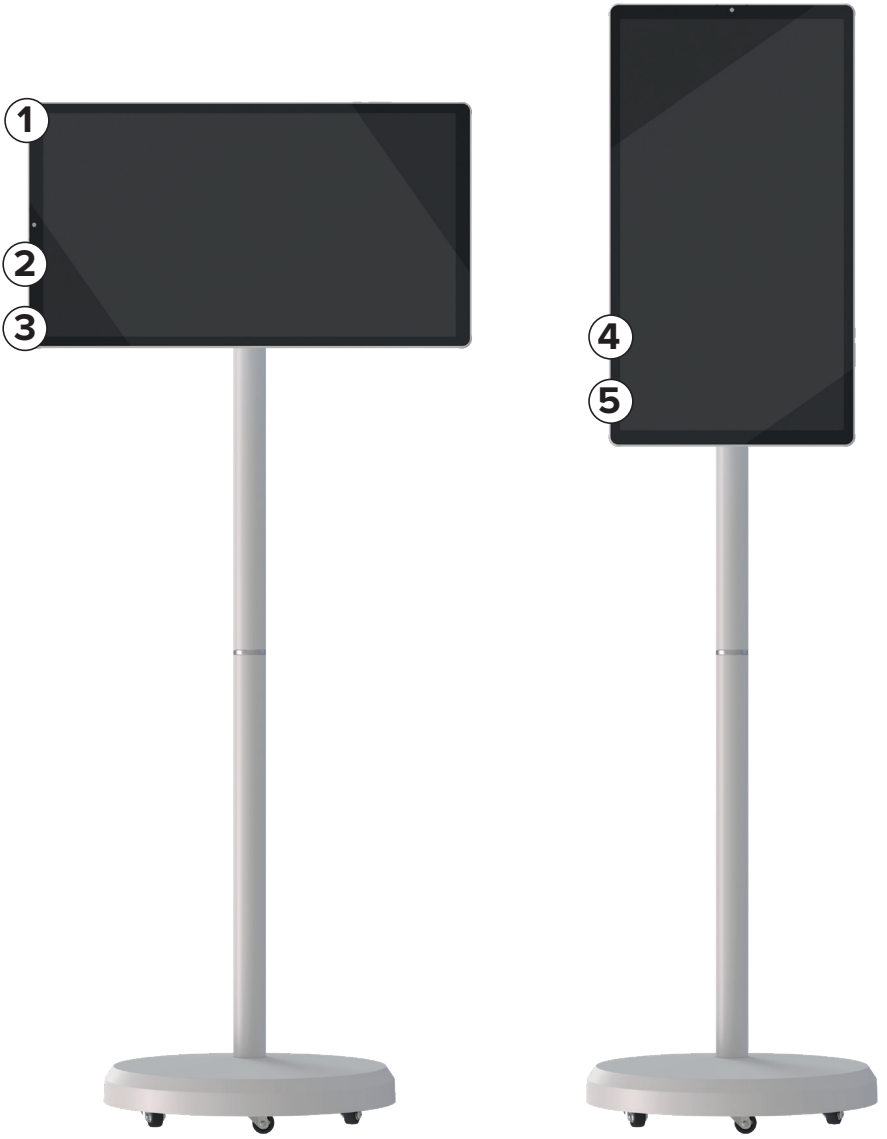

Schermbediening en poorten

1. USB-C-poort: sluit een USB-A naar USB-C-adapter aan.
2. DC-voedingsadapterpoort: sluit de meegeleverde 15 V / 2,4 A-adapter aan.
3. Indicatielampje voor opladen: een rood lampje blijft branden tijdens het opladen. Controleer het batterijpercentage op het scherm voor de batterijstatus.
4. Aan/uit-knop: houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt om het scherm in te schakelen. Kort indrukken activeert of deactiveert het scherm. Houd de knop ingedrukt terwijl de monitor is ingeschakeld om het aan/uit-menu te openen.
5. Volume omhoog/omlaag: pas het systeemgeluidsvolume aan.

Voorkant en oriëntatie

- 21,5-inch IPS-touchscreen - 10-punts capacitief touchscreen
- 13 MP-camera aan de voorzijde - Voor ondersteunde video-, camera- en videoconferentie-apps.
- Ingebouwde microfoon - De beschikbaarheid van de microfoon is afhankelijk van app-machtigingen en software.
- G-sensor - Ondersteunt automatische schermoriëntatie indien ingeschakeld door het systeem.
- Mobiele standaard en voet - Het scherm kan draaien en kantelen; de voet beweegt op vijf verborgen zwenkwielen.

Kantelen en draaien

- Het scherm kan in totaal ongeveer 180° draaien: tot 90° naar links en 90° naar rechts.
- Het scherm kan ongeveer 15° naar beneden en 25° naar boven kantelen.

Voeding en opladen

■ Voeding en opladen

1. Sluit de meegeleverde adapter aan op de DC IN-aansluiting van de monitor.
2. Zorg ervoor dat de connector volledig is ingevoerd en niet zijdelings wordt belast.
3. Sluit de adapter aan op een geschikt stopcontact van 100-240 V wisselstroom.
4. De rode laadindicator blijft branden tijdens het opladen. Het batterijpercentage wordt na het opstarten op het scherm weergegeven.
5. Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Noodvoeding via USB-C
Een compatibele USB-C PD-voeding kan tijdelijk stroom leveren of gedeeltelijk opladen.
De prestaties zijn afhankelijk van de oplader en kabel, en sommige configuraties kunnen het opladen via USB-C stoppen bij ongeveer 50%. Gebruik de meegeleverde DC-adapter voor normaal opladen.

Gebruikelijke oplaadtijden
Een lege batterij heeft doorgaans ongeveer 4 uur nodig om op te laden wanneer het product is uitgeschakeld.

Opladen terwijl het scherm in gebruik is, kan tot ongeveer 10 uur duren.

Onderhoud van de connector
Sluit de DC-connector recht aan en verwijder deze recht. Draai, buig of verplaats het product niet terwijl de oplaadstekker onder spanning staat.

Dagelijks batterijonderhoud
- Laat de batterij niet langdurig volledig opgeladen.
- Laad de batterij op voordat deze gedurende langere tijd volledig leeg is.
- Verlaag de helderheid, schakel ongebruikte radio's uit en sluit apps op de achtergrond om de gebruiksduur te verlengen.
- De gebruiksduur is afhankelijk van de helderheid, het volume, wifi, Bluetooth, cameragebruik, apps en temperatuur.

Langdurige opslag
- Laad de batterij op tot ongeveer 50% voordat u deze opbergt.
- Schakel het product volledig uit en haal de adapter uit het stopcontact.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats tussen -10 °C en 60 °C.
- Controleer en laad de batterij regelmatig op tijdens langdurige opslag.
- Bewaar het product rechtop.

Batterijveiligheid
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar of verschillende batterijtypen. Verwijder de batterijen tijdens langdurige opslag en houd ze buiten het bereik van kinderen.

■ Eerste installatie

1. **Inschakelen:** Sluit de adapter aan voor de eerste keer opstarten en houd vervolgens de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2. **Taal kiezen:** Selecteer uw gewenste systeemtaal en regio. Menunamen kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie.
3. **Verbinden met wifi:** Kies een beveiligd 2,4 GHz- of 5 GHz-netwerk en voer het wachtwoord in met het schermtoetsenbord.
4. **Account instellen:** Meld u alleen aan bij een Google-account wanneer dit vereist is voor de services die u wilt gebruiken. Deze stap kan meestal worden overgeslagen.
5. **Privacy en machtigingen:** Controleer de opties voor locatie, diagnostiek, camera, microfoon en app-machtigingen.
6. **Systeem bijwerken:** Open Instellingen en controleer op beschikbare systeem- en app-updates voordat u extra apps installeert.

Schermtoetsenbord ontbreekt
Wanneer de optionele airmouse-afstandsbediening is aangesloten, tikt u op het toetsenbordpictogram in de
rechteronderhoek van het scherm of schakelt u de Air Mouse-modus uit om het virtuele toetsenbord weer te geven.

Basisprincipes touchscreen
Opmerking: Ondersteuning voor aanraken, zoomen en roteren is afhankelijk van de app. Tikken - Tik één keer om een knop, link of app te selecteren.
Vasthouden - Houd één vinger op een item om extra opties te openen.
Veeg - Beweeg één vinger over het scherm om te scrollen of van pagina te wisselen.
Slepen - Houd een item vast en verplaats het naar een nieuwe locatie.
Knijpen - Beweeg twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar om in te zoomen in ondersteunde apps.

■ Android-navigatie en toegankelijkheid

Startscherm en snelle instellingen
- Veeg vanaf de bovenkant naar beneden om meldingen te bekijken.
- Veeg nogmaals naar beneden om de helderheid, wifi, Bluetooth, schermrotatie en andere snelle instellingen te openen.
- Gebruik de app Instellingen voor gedetailleerde configuratie.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het aan/uit-menu te openen.

Schermoriëntatie
Schakel automatisch draaien in via de snelle instellingen. Sommige apps zijn alleen ontworpen voor portret- of landschapsmodus en draaien niet automatisch.

Toegankelijkheid
- Open Instellingen > Toegankelijkheid om de opties voor tekstgrootte, vergroting, kleur, ondertiteling, audio en interactie te bekijken.
- De beschikbare functies zijn afhankelijk van de geïnstalleerde Android-versie.
- Een aangesloten toetsenbord of muis kan de navigatie voor sommige gebruikers verbeteren.

App-machtigingen
Open Instellingen > Privacy of Apps om de machtigingen voor camera, microfoon, locatie, opslag en meldingen voor elke app te beheren.

Opmerking: Menu's kunnen verschillen. Android-versies, launchers en regionale configuraties kunnen verschillende namen of schermindelingen gebruiken. Volg het menu dat het meest overeenkomt met uw apparaat.

■ Verbindingen: Wi-Fi, hotspot en Bluetooth

Opmerking: dit apparaat werkt op zowel 2,4 GHz als 5 GHz Wi-Fi-netwerken. Raadpleeg de handleiding van uw router voor de instellingen.

Verbinden met Wi-Fi

1. Open Instellingen > Netwerk en internet of Wi-Fi.
2. Schakel Wi-Fi in en selecteer de naam van uw netwerk.
3. Voer het wachtwoord van uw netwerk in en bevestig.
4. Gebruik voor een stabiele schermprojectie 5 GHz Wi-Fi (indien beschikbaar) en zorg ervoor dat alle apparaten zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Hotspot

Het product kan een netwerkverbinding delen wanneer de Android-hotspotfunctie is ingeschakeld. Mobiele data is mogelijk niet aanwezig, dus de beschikbaarheid van de hotspot is afhankelijk van uw verbinding en software.

Een Bluetooth-apparaat verbinden

1. Zet het toetsenbord, de muis, de luidspreker, de headset of de controller in de koppelingsmodus.
2. Open Instellingen > Verbonden apparaten > Nieuw apparaat koppelen.
3. Selecteer het apparaat en keur het koppelingsverzoek goed.
4. Als de verbinding mislukt, houd het accessoire dichterbij, laad het op en probeer het opnieuw.

Compatibiliteit

Bluetooth 5.0 wordt ondersteund, maar individuele accessoires en app-functies zijn mogelijk niet compatibel.

■ Apps, opslag en software-updates

Belangrijk: er is geen garantie dat apps van derden vooraf zijn geïnstalleerd. Het apparaat werkt als een Android-touchscreen. Beschikbare appwinkels, Google-services en app-compatibiliteit zijn afhankelijk van de softwareconfiguratie en regio.

Apps installeren en verwijderen

- Gebruik de geïnstalleerde officiële appwinkel, indien beschikbaar.
- Controleer de ontwikkelaar, beoordelingen, machtigingen en abonnementsvoorwaarden vóór installatie.
- Verwijder een app via Instellingen > Apps of via het launcher-menu.
- Sommige apps die alleen voor telefoons beschikbaar zijn, DRM-beveiligde apps of hardwarespecifieke apps werken mogelijk niet correct.

Opslag

Open Instellingen > Opslag om de beschikbare ruimte te bekijken. Verwijder ongebruikte downloads, media en apps wanneer de opslagruimte bijna vol is. Houd vrije ruimte vrij voor updates en tijdelijke bestanden.

Systeemupdates

- Sluit de adapter aan op een stabiel wifi-netwerk.
- Open Instellingen > Systeem > Systeemupdate (de menunaam kan afwijken).
- Schakel het product niet uit, haal de stekker er niet uit en verplaats het niet tijdens de installatie.
- Het apparaat kan meerdere keren opnieuw opstarten.

Werkt de app niet?

- Start de app opnieuw en start vervolgens het product opnieuw op.
- Controleer de netwerktoegang en de app-machtigingen.
- Maak opslagruimte vrij.
- Update de app, wis de app-gegevens of installeer de app opnieuw.

■ USB-C, randapparatuur en schermprojectie

USB-C OTG
Sluit compatibele opslagapparaten, toetsenborden, muizen en andere USB-accessoires aan via een geschikte USB-C OTG-adapter of -hub. Sommige hubs en apparaten met een hoog stroomverbruik werken mogelijk niet.

USB-C PD noodstroomvoorziening
Een compatibele PD-lader kan tijdelijk stroom leveren of gedeeltelijk opladen. Gebruik de meegeleverde DC-adapter voor normaal gebruik en de snelst mogelijke laadsnelheid.

Draadloze schermprojectie
Installeer of gebruik een compatibele casting- of schermspiegelingsapp/protocol. Beide apparaten moeten zich normaal gesproken op hetzelfde wifi-netwerk bevinden. Er is geen garantie dat er een speciale casting-app vooraf is geïnstalleerd.

■ Situatie Wat te doen

USB-apparaat wordt niet gedetecteerd
Koppel het apparaat los, wacht een paar seconden, sluit het direct opnieuw aan en controleer de OTG-adapter en de stroomvoorziening.

Casting is instabiel
Gebruik 5 GHz wifi, ga dichter bij de router staan, sluit apps met een hoge bandbreedte af en zorg ervoor dat beide apparaten zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Geen beeld via USB-C-kabel
USB-C-video-ingang/-uitgang is niet gespecificeerd voor dit model. Gebruik in plaats daarvan draadloze projectie of een door een app ondersteunde methode.

■ Instructies voor de afstandsbediening



1. **AAN/UIT:** Schakel het apparaat in of zet het in de stand-bymodus.

2. **Air Mouse:** Schakel de muisfunctie in of uit.

3. **Applicatieknoppen:** Krijg snel en direct toegang tot specifieke applicaties.
   A) YouTube
   B) Amazon
   C) Netflix
   D) Google Play

4. **MENU:** Instellingen op de hoofdpagina

5. **HOME:** Ga naar het startscherm.

6. **TERUG:** Ga terug naar een hoger niveau of sluit het huidige scherm of de huidige bewerking af.

7. **OK:** Bevestig, voer het geselecteerde item in of voer het uit, of toon de lijst met sneltoetsen.

8. **Navigatieknoppen (OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS):** Navigeer door het menu om de gewenste inhoud te selecteren.

9. **Google Chrome openen**


10. **Dashboard:** Ga naar het instellingendashboard van uw Google Display.

11. **MICROFOON:** Start de spraakfunctie voor korte afstand.
    - Druk kort op de MICROFOON-knop om Google Assistent te activeren.
    - Houd de MICROFOON-knop ingedrukt om spraakopdrachten te ontvangen. Laat na uw spraakopdracht de MICROFOON-knop los om de spraakfunctie te starten.

12. **Volume omhoog/omlaag (+/-)**

13. **Pagina omhoog/omlaag**

14. **Dempen:** Het geluid van het apparaat dempen of weer inschakelen.

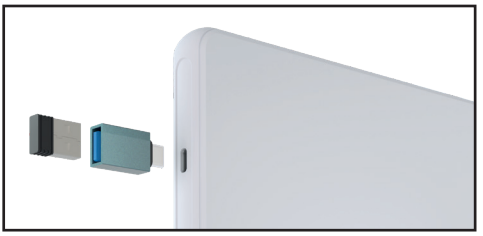


Opmerking:
Sluit de USB-ontvanger aan op de monitor via een Type-C-adapter. De afstandsbediening is dan klaar voor gebruik.

1. **De afstandsbediening koppelen met de tv:**
   Houd ⓞⓚ + ⊖ ingedrukt (rood indicatielampje knippert 4x ➜ uit)

2. **Cursornavigatie:**
   Tik op ☝ om de cursor te verplaatsen; tik nogmaals om de cursor uit te schakelen

3. **Spraakbediening:**
   Houd ◉ (11) ingedrukt om spraakgestuurd zoeken te activeren

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak van de afstandsbediening. Let op de polariteitsmarkeringen in het batterijvak.

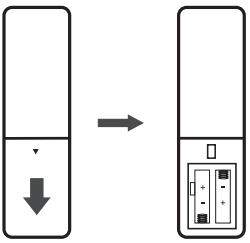

Air Mouse
Druk één keer op de Air Mouse-knop om de cursor weer te geven. Beweeg de afstandsbediening om de cursor te positioneren. Druk nogmaals op de knop om de cursor te verbergen. Schakel Air Mouse uit als de touchscreenfocus of het typen onverwacht reageert.

Spraakfunctie
Houd de spraakknop ingedrukt terwijl u spreekt en laat deze vervolgens los. Een compatibele spraakservice, netwerkverbinding en machtigingen zijn vereist. Spraakfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige apparaten.

■ Camera, microfoon en privacy

Camera en microfoon gebruiken
- Open een compatibele app en geef alleen toestemming wanneer de functie nodig is.
- Plaats het scherm zo dat de camera zich in een comfortabele hoek bevindt.
- Gebruik een stille ruimte en zorg ervoor dat de microfoonopeningen niet geblokkeerd zijn.
- De app-kwaliteit en ondersteunde resolutie zijn afhankelijk van de software en netwerkomstandigheden.

Bescherm uw privacy
- Controleer de machtigingen in Instellingen > Privacy of Apps.
- Schakel de camera- of microfoonmachtiging uit voor apps die deze niet nodig hebben.
- Meld u af bij persoonlijke accounts voordat u het product verkoopt, retourneert of overdraagt.
- Voer een fabrieksreset uit voordat u het product weggooit of overdraagt, nadat u de benodigde gegevens hebt geback-upt.

■ Problemen oplossen

Product gaat niet aan
Sluit de meegeleverde adapter aan en laat de batterij opladen. Bevestig de rode indicatielampjes. Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Test het stopcontact met een ander apparaat.

Het scherm is zwart, maar het product staat aan
Druk kort op de aan/uit-knop om het scherm te activeren. Verhogen helderheid. Koppel de USB-accessoires los. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en start opnieuw op.

Product schakelt onverwacht uit
Laad de batterij op. Controleer of er geplande slaap- of energiebesparende instellingen zijn. Laat het apparaat afkoelen als het ongewoon warm is.

Batterij laadt niet op
Gebruik de meegeleverde DC-adapter. Plaats de connector recht en volledig terug. Opladen tussen 0 °C en 40 °C. Inspecteer de kabel en het stopcontact.

Batterij raakt snel leeg
Lagere helderheid en volume. Schakel ongebruikte Wi-Fi/Bluetooth/hotspot uit. Sluit camera-, casting- en achtergrondapps. De batterijduur neemt op natuurlijke wijze af met de leeftijd.

Touchscreen reageert niet
Maak het scherm schoon en droog. Handschoenen verwijderen. Start het product opnieuw op. Schakel de Air Mouse-modus uit op de optionele afstandsbediening. Sommige apps ondersteunen niet alle aanraakgebaren.

Kan ik mijn telefoonscherm op de monitor projecteren?
Ja, open de app "tranScreen" van deze tv en volg de instructies op het scherm om uw telefoon naar de monitor te spiegelen.

Waarom is er geen toetsenbord op het scherm wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi?
Als u de monitor met de afstandsbediening hebt verbonden, moet u het schermtoetsenbord inschakelen door op het toetsenbordpictogram in de rechteronderhoek te klikken.

Het schermbeeld ziet er abnormaal uit
Start het product opnieuw op. Verwijder recent geïnstalleerde apps voor beeldschermbediening. Controleer de kleurinstellingen voor oriëntatie en toegankelijkheid. Een paar geïsoleerde pixeldefecten kunnen een normaal paneelkenmerk zijn

Product voelt warm aan of maakt een zwak geluid
Tijdens het gebruik kunnen gematigde warmte, thermische uitzettingsklikken of een laag elektronisch gezoem optreden. Koppel de stroom los als de hitte, de geur of het geluid overmatig worden.

Waarom kan ik de gewenste app niet vinden in Google Play?
Sommige apps zijn niet beschikbaar op Google Play. Gebruik Google Chrome om de app te zoeken en installeer deze via de webversie van Google Play.

Waarom werkt de app die ik gebruikte niet?

A. Niet alle apps zijn compatibel met deze monitor.
B. Wanneer de opslag onvoldoende is, kan de app defect raken. Maak wat opslagruimte vrij en start de app opnieuw.
C. Er kan een gegevensbotsing optreden. Verwijder de app en installeer deze opnieuw.
D. Als geen van deze oplossingen werkt, kunt u het apparaat resetten.

Ik heb een batterijweergave-app gedownload, waarom staat er altijd de batterij is 42%?

Sommige apps zijn incompatibel met de monitor; Raadpleeg het batterijniveau dat op de monitor wordt weergegeven.

Waarom zegt het besturingssysteem dat het al een hele tijd niet is bijgewerkt?

Het systeem is vóór verzending bijgewerkt naar de nieuwste versie. U kunt het handmatig bijwerken wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is.

CE

Alle vertalingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de originele Engelse tekst.

Veiligheid: Conformiteit met alle relevante eisen van de EU-richtlijn.

Voordat u begint: zorg ervoor dat het product losgekoppeld is van het lichtnet vóór installatie of onderhoud. Om de stroomtoevoer te onderbreken: schakel de groep uit in de zekeringkast.

Indien van toepassing:
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
- Producten mogen uitsluitend met de originele adapter worden gebruikt.
- Kies een plaats voor het product waar geen risico bestaat dat op de kabel wordt gestapt of dat iemand erover struikelt. Plaats geen voorwerpen op het product of de onderdelen ervan.
- De adapter (indien van toepassing) moet dicht bij het apparaat worden geplaatst, mag niet op een andere adapter worden aangesloten en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Sluit dit product niet op een stroomvoorziening aan terwijl het zich nog in de verpakking bevindt.
- Dit product is flexibel of bevat flexibele onderdelen. Trek niet aan de kabel of onderdelen en voorkom knikken in de kabel of onderdelen.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is. Als dit product beschadigd is, met name wanneer de kabel of adapter beschadigd is, moet het product onmiddellijk worden uitgeschakeld. In dat geval is vervanging noodzakelijk. Schakel vóór vervanging de stroom uit en laat het product afkoelen om elektrische schokken of brandwonden te voorkomen.
- Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd, of worden geopend wanneer onderhoud noodzakelijk is, door een gekwalificeerde technicus. Voer nooit zelf reparaties uit.
- Gebruik dit product nooit in een omgeving waar explosiegevaar bestaat of in de buurt van ontvlambare stoffen of gassen. Houd dit product uit de buurt van scherpe randen, olie en warmtebronnen.
- Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten de handleidingen worden meegeleverd.

Veiligheid van kinderen en toezicht
- Dit product is geen speelgoed. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Beperkingen voor normaal gebruik: dit apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen jonger dan 12 jaar de 21,5-inch tablet, de voedingsadapter of aangesloten kabels niet bedienen, hanteren of reinigen zonder voortdurend toezicht van een volwassene. Door de afmetingen en het gewicht van het scherm kan onjuist gebruik ertoe leiden dat het apparaat valt, met mogelijk persoonlijk letsel of ernstige schade aan het product tot gevolg.
- Minderjarigen niet zonder toezicht: laat baby's of jonge kinderen nooit zonder toezicht achter in de buurt van dit product. Wanneer de mobiele tabletconstructie toegankelijk is voor kinderen, is voortdurend toezicht door een volwassene verplicht om ongeoorloofd gebruik, erop klimmen of het onbedoeld omvallen van het apparaat te voorkomen.

Gevaren door elektriciteit en kleine onderdelen
- Gevaar voor elektrische schokken: kinderen mogen de voedingsadapter niet in een wandcontactdoos steken of uit het stopcontact verwijderen. Alle elektrische aansluitingen en loskoppelingen moeten uitsluitend door een volwassene worden uitgevoerd om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Verstikkings- en wurgingsgevaar: houd alle kleine onderdelen, verpakkingsmaterialen en voedingskabels buiten het bereik van baby's en jonge kinderen. Lange kabels vormen een duidelijk wurgingsgevaar en kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikkingsgevaar opleveren.

Mechanische gevaren, kantelgevaar en bewegingsgevaar
- Kantelgevaar – niet klimmen of hangen: het is kinderen ten strengste verboden op de mobiele trolley, standaard of de 21,5-inch tablet zelf te klimmen, eraan te hangen of zich eraan op te trekken. De constructie is topzwaar. Wanneer neerwaartse of zijwaartse kracht wordt uitgeoefend, kan de volledige constructie omvallen, met ernstig persoonlijk letsel, beknellingsgevaar of overlijden tot gevolg.
- Knellings- en beknellingspunten: houd kinderen uit de buurt van alle bewegende onderdelen, scharnierpunten en hoogteverstellingsmechanismen van de standaard. Deze delen vormen mechanische knelpunten die ernstig letsel aan kleine vingers of handen kunnen veroorzaken.
- Verboden gebruik als bewegend speelobject: laat kinderen de mobiele standaard niet duwen, erop rijden of deze als speelgoed of vervoermiddel gebruiken. Het apparaat mag uitsluitend door een volwassene worden verplaatst of opnieuw gepositioneerd. Zorg ervoor dat alle wielremmen/ zwenkwielen stevig zijn vergrendeld wanneer het apparaat stilstaat.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de ingebouwde batterij
- Als er vloeistof uit de batterij lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vermijd contact met huid en ogen. De vloeistof kan blindheid of brandwonden veroorzaken. Als er afwijkingen optreden aan een lichaamsdeel dat met de vloeistof in contact is gekomen, spoel het betreffende gebied dan met ruim water en raadpleeg een arts.
- Gooi batterijen niet op onjuiste wijze weg. Dit kan explosie- of brandgevaar veroorzaken. Richtlijnen voor het afvoeren van batterijen verschillen per land en regio. Voer batterijen af volgens de lokaal geldende voorschriften.
- Stel het product niet bloot aan schokken, met name de lithiumbatterij. Stel het niet bloot aan vuur, elektrische verwarmingsapparaten of direct zonlicht. Dit kan leiden tot elektrische schokken, letsel of brand.
- Zorg er tijdens het opladen van de batterij voor dat deze correct is geplaatst en gebruik geen andere stroomvoorziening of schakeling. Anders bestaat het risico op beschadiging van de batterij of brand.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de batterij, aangezien deze lithium bevat. Er bestaat brand- of explosiegevaar.
- Reinig de oplaadaansluiting met een zachte doek. Als de oplaadaansluiting vuil is of vreemde stoffen bevat, wordt de batterij mogelijk niet correct opgeladen.
- Als de batterij volledig ontladen is en gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan het zijn dat deze niet meer kan worden opgeladen of dat de levensduur van de batterij wordt verkort.
- Probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- De batterij mag uitsluitend door een hiervoor opgeleide technicus worden verwijderd en vervangen.
- Demonteer de verwijderde batterij niet en voorkom kortsluiting.



Recycling
Dit product is voorzien van het symbool van een doorgekruiste afvalbak op wieltjes, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Dit symbool geeft aan dat het niet met het overige huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten kunnen elektrische en elektronische apparaten die niet aan selectieve sortering zijn onderworpen, gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de retournering en recycling van dit product.

BE - Belgium
NL - Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.
DE - Dieses Produkt ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC mit diesem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsdienstleister vor Ort über die Rückgabe und das Recycling dieses Produkts.
FR - Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Verklaring van symbolen
Toelichting veiligheidsklassen
De veiligheidsklasse staat aangegeven op het product.
⧈ Veiligheidsklasse II: Dit product of een onderdeel ervan is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden aangesloten op een geaard stopcontact

Uitleg IP (Ingress Protection) Waarden
IP20 Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm. Geen bescherming tegen vloeistoffen.

Beoogd gebruik: binnen

Garantie: Wijzigingen en/of aanpassingen aan het product maken de garantie ongeldig. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Ga naar help.calex.eu voor meer informatie.

Disclaimer: Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle gebruikte logo's, merken en productreferenties zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Radio Equipment Directives		
Art. No.:	3228902	
Supplier Art. No.:	6204000250	
Smart Portable Monitor		
Wi-Fi		
Operating frequency band	2.4GHz	5GHz
Wi-Fi security	WPA/WPA2	WPA/WPA2
Wi-Fi compatibility	802.11b/g/n	802.11a/n
Max. Antenna gain	≤10 dBi	≤10 dBi
Max. Output power RF (EIRP)	≤20 dBm	≤20 dBm
Max. Wi-Fi range	50m	25m
Bluetooth		
Channels	0-39	
Max. Antenna gain	≤10 dBi	
Max. Output power RF (EIRP)	≤20 dBm	
Max. Bluetooth range	25m	
There are no restrictions for using this product within the EU / Switserland.		

EN - Declaration of Conformity
Hereby, Action Service & Distribution B.V. declares that the radio equipment type:
Art. code 3228902
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.action.com/nl-nl/conformiteitsverklaringen/

DE - Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Action Service & Distribution B.V., dass der Funkgerätetyp:
Art. code 3228902
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.action.com/nl-nl/brand/lsc/

BE - Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Action Service & Distribution B.V. dat het type radioapparatuur:
Art. code 3228902
voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.action.com/nl-be/conformiteitsverklaringen/

FR - Déclaration de conformité
Par la présente, Action Service & Distribution B.V. déclare que le type d'équipement radio :
Art. code 3228902
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.action.com/fr-be/declaration-de-conformite/

LU – Déclaration de conformité
Par la présente, Action Service & Distribution B.V. déclare que le type d'équipement radio :
Art. code 3228902
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.action.com/fr-lu/declaration-de-conformite/

NL - Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Action Service & Distribution B.V. dat het type radioapparatuur:
Art. code 3228902
voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.action.com/nl-nl/conformiteitsverklaringen/