EN-Gaming chair

TECHNICAL DATA

Size: 62 x 50 x 112cm (Adjusted low)
Size: 62 x 50 x 122cm (Adjusted high)
Adjustable seat height: 43-53 cm
Adjustable back angle: 90°-135
With RGB LED light
Power supply: USB A cable 5V 2A
Cable length: 160 cm
With RF remote control incl CR2025 3V battery
Transmission frequency: 433.92Mhz
Transmission power:-15.1 dBm
Max RF output power (e.i.r.p): 2.19 dBm
Max. user weight: 120 kg

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

USE OF RGB LED LIGHT

Connect the USB cable to a USB A power supply.

Use the remote control to choose LED function and adjust the settings.

CHAIR USAGE PRECAUTIONS

Intended Use: This chair is intended for indoor use by one person only and is suitable for individual gaming. Do not allow more than one person to use the chair at the same time.

Maximum Load: The maximum load capacity of the chair is 120 kg. Do not exceed this weight limit.

Prohibited Use: Do not stand or step on the chair, allow more than one person to sit on it, or allow children to climb on or play with the chair.

Caster Information: This chair is fitted with soft, quiet PU casters that help protect wooden and tiled floors from scratches. The casters are not suitable for carpeted floors, where the chair may roll poorly or become difficult to move.

ADJUSTING THE SEAT

Press handle A to change the seat height.

Press handle B to change the angle of the backrest.

REMOTE CONTROL

Please remove the transparent film at the bottom of the remote control before use.

If the red light on the remote control does not light up after removing the transparent paddle, please check whether the batteries are installed properly.

1. Power on/off
2. Speed+
3. Mode- (358 modes)
4. Brightness-
5. Speed-
6. Remote control ID match: Long press for 5 seconds to match the remote control to the chair (the LED strip will flash green 3 times). Press again for 5 seconds to cancel the match. (LED strip flash white 3 times).
7. Auto: Short press to auto play the 358 kinds of effects. Long press 5 seconds to enter the RGB colorful jump effect to facilitate led strip test. Single cycle play: In automatic playback mode, press the " Setup" button once, then "lock" button to capture the current effect loop play.
8. Mode+ (358 modes)
9. Brightness+
10. Setup: To adjust the number of LED pixel points and the RGB order: press and hold for 5 seconds to enter the setup menu and press MODE+ and MODE- to adjust the number of LED pixel points. Press the RGB buttons to adjust the RGB order. Press R until the led strip shows red. Press G until the led strip shows green, press B until the led strip shows blue.Press the "Setup" key to exit.
11. RGBW buttons: Static monochrome modes

Class III product: Designed to be supplied from a separated extra low voltage supply (SELV). The voltage from a SELV supply is low enough that a person can normally come into contact with it without the risk of electric shock.

CLEANING & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Leather Care: Clean the leather surface using a leather cleaner and a soft cleaning sponge. Do not clean the leather directly with water.
If water is spilled on the leather, wipe it dry immediately. Do not leave the leather exposed to water for an extended period.

Do not expose the chair to direct sunlight.

When using the reclining function, ensure that no people or objects obstruct the backrest.

Maintenance of screws and casters: Tighten all screws using the supplied installation tool every 3–5 months to prevent the chair from becoming unstable due to loose screws. Inspect and clean the casters regularly to remove debris that could scratch the floor or damage the caster surface.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste!

All consumers are legally obliged to dispose of batteries and rechargeable batteries – regardless of whether or not they contain harmful substances* – by taking them to the local recycling centre or to the retailer so that they can be disposed of in an environmentally safe way.

Batteries and rechargeable batteries must always be discharged before being disposed of!

*) marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Manufactured in China

Manufacturer:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Action Service & Distributie BV declares that the radio equipment type Gaming chair is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://manuals.media/details/?id=100610

NL-Gamingstoel

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen: 62 × 50 × 112 cm (laagste stand)
Afmetingen: 62 × 50 × 122 cm (hoogste stand)
Verstelbare zithoogte: 43-53 cm
Verstelbare rughoek: 90°–135°
Met RGB-ledlamp
Voeding: USB A-kabel 5 V 2 A
Kabellengte: 160 cm
Met radiografische afstandsbediening incl. CR2025 3 V-batterij
Zendfrequentie: 433,92 MHz
Zendvermogen: -15,1 dBm
Maximaal RF-uitgangsvermogen (e.i.r.p.): 2,19 dBm
Max. gebruikersgewicht: 120 kg

BATTERIJWAARSCHUWING

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen al binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.

GEBRUIK VAN RGB-LEDLAMP

Sluit de USB-kabel aan op een USB A-voeding.

Gebruik de afstandsbediening om de ledfunctie te kiezen en de instellingen aan te passen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VAN DE STOEL

Beoogd gebruik: Deze stoel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis door één persoon en is geschikt voor individueel gamen. Sta niet toe dat meer dan één persoon tegelijkertijd gebruikmaakt van de stoel.

Maximale belasting: De maximale draagcapaciteit van de stoel is 120 kg. Overschrijd deze gewichtslimiet niet.

Verboden gebruik: Ga niet op de stoel staan of stappen, laat er niet meer dan één persoon op zitten en laat kinderen niet op de stoel klimmen of ermee spelen.

Informatie over wielen: Deze stoel is voorzien van zachte, stille PU-wielen die houten en tegelvloeren helpen beschermen tegen krassen. De wielen zijn niet geschikt voor vloeren met tapijt, omdat de stoel dan mogelijk slecht rolt of moeilijk te verplaatsen is.

DE ZITTING AANPASSEN

Druk op hendel A om de zithoogte te verstellen.

Druk op hendel B om de hoek van de rugleuning te veranderen.

AFSTANDSBEDIENING

Verwijder vóór gebruik de transparante folie aan de onderkant van de afstandsbediening.

Als het rode lampje op de afstandsbediening niet oplicht nadat u het transparante dopje hebt verwijderd, controleer dan of de batterijen correct zijn geplaatst.

1. Power on/off
2. Speed+
3. Mode- (358 modes)
4. Brightness-
5. Speed-
6. ID-koppeling afstandsbediening: Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de afstandsbediening met de stoel te koppelen (de ledstrip knippert 3 keer groen). Houd de knop nogmaals 5 seconden ingedrukt om de koppeling te annuleren. (Ledstrip knippert 3 keer wit).
7. Auto: Kort indrukken om de 358 verschillende effecten automatisch af te spelen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om het kleurrijke RGB-sprongeffect te activeren en de ledstrip te testen.
   Enkele cyclus afspelen: In de automatische afspeelmodus drukt u één keer op de knop 'Setup' en vervolgens op de knop 'Lock' om de huidige effectlus vast te leggen.
8. Mode+ (358 modes)
9. Brightness+
10. Setup: Om het aantal ledpixelpunten en de RGB-volgorde aan te passen houdt u de knop 5 seconden ingedrukt om het instellingenmenu te openen en drukt u op 'MODE+' en 'MODE-' om het aantal ledpixelpunten aan te passen.
    Druk op de RGB-knoppen om de RGB-volgorde aan te passen. Druk op 'R' totdat de ledstrip rood oplicht. Druk op 'G' totdat de ledstrip groen oplicht en druk op 'B' totdat de ledstrip blauw oplicht. Druk op de toets 'Setup' om af te sluiten.
11. RGBW-knoppen: Statische monochrome modi

Klasse III-product: Ontworpen om te worden gevoed door een afzonderlijke extra lage spanningsbron (SELV). De spanning uit een SELV-bron is voldoende laag zodat bij normaal contact geen risico op elektrische schokken bestaat.

INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

Leeronderhoud: Reinig het leren oppervlak met een leerreiniger en een zachte reinigingsspons. Reinig het leer niet rechtstreeks met water.
Als er water op het leer wordt gemorst, veeg het dan onmiddellijk droog. Stel het leer niet gedurende langere tijd bloot aan water.

Stel de stoel niet bloot aan direct zonlicht.

Zorg er bij gebruik van de verstelfunctie voor dat er geen personen of voorwerpen de rugleuning blokkeren.

Onderhoud van schroeven en wielen: Draai alle schroeven elke 3–5 maanden vast met het meegeleverde montagegereedschap om te voorkomen dat de stoel instabiel wordt door losse schroeven. Controleer en reinig de wielen regelmatig om vuil te verwijderen dat krassen op de vloer kan veroorzaken of het oppervlak van de wielen kan beschadigen.

MILIEU-INFORMATIE

Dit product is voorzien van het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU, om aan te geven dat het niet bij het overige huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten vormen elektrische en elektronische apparaten die niet aan selectieve sortering worden onderworpen een potentieel gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met uw plaatselijke gemeente of afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over het inleveren en recyclen van dit product.

BATTERIJEN EN OPLAADBARE BATTERIJEN

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid!

Alle consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen en oplaadbare batterijen – ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten* – af te voeren door ze naar het plaatselijke recyclingcentrum of de winkel te brengen, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt.

Batterijen en oplaadbare batterijen moeten altijd ontladen zijn voordat ze worden weggegooid!

*) gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Vervaardigd in China

Fabrikant:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze handleiding mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd door middel van elektronische of mechanische middelen, zoals fotokopiëren of publiceren, vertaald, of opgeslagen in een informatieopslag- en -ophaalsysteem zonder schriftelijke toestemming van Schou Company A/S.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Action Service & Distributie BV dat de radioapparatuur van het type Gamingstoel voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://manuals.media/details/?id=100610

FR-Chaise Gaming

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 62 × 50 × 112 cm (réglé en position basse)
Dimensions : 62 × 50 × 122 cm (réglé en position haute)
Hauteur d'assise réglable : 43-53 cm
Angle du dossier réglable : 90°–135°
Avec lumière DEL RGB
Alimentation : USB A câble 5 V 2 A
Longueur du câble : 160 cm
Avec télécommande RF, pile CR2025 3 V incluse
Fréquence de transmission : 433,92 MHz
Puissance de transmission : -15,1 dBm
Puissance de sortie RF max. (PIRE) : 2,19 dBm
Poids max. de l'utilisateur : 120 kg

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE

À TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE DEL RGB

Connectez le câble USB à une alimentation USB A.

Utilisez la télécommande pour sélectionner la fonction DEL et régler les paramètres.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA CHAISE

Usage prévu : Cette chaise est conçue pour une utilisation en intérieur par une seule personne et convient aux jeux vidéo individuels. Ne permettez pas à plus d'une personne d'utiliser la chaise en même temps.

Charge maximale : La capacité de charge maximale de la chaise est de 120 kg. Ne dépassez pas cette limite de poids.

Utilisation interdite : Ne vous tenez pas debout sur la chaise, n'y montez pas, ne laissez pas plus d'une personne s'asseoir dessus et ne laissez pas les enfants grimper dessus ou jouer avec.

Informations sur les roulettes : Cette chaise est équipée de roulettes en PU souples et silencieuses qui contribuent à protéger les sols en bois et carrelés des rayures. Les roulettes ne sont pas adaptées aux sols recouverts de moquette, où la chaise risque de mal rouler ou de devenir difficile à déplacer.

RÉGLAGE DU SIÈGE :

Appuyez sur la poignée A pour modifier la hauteur du siège.

Appuyez sur la poignée B pour modifier l'angle du dossier.

TÉLÉCOMMANDE

Retirez le film transparent situé au bas de la télécommande avant utilisation.

Si le voyant rouge de la télécommande ne s'allume pas après avoir retiré la languette transparente, vérifiez si les piles sont correctement installées.

1. Marche/arrêt
2. Speed+
3. Mode- (358 modes)
4. Brightness-
5. Speed-
6. Correspondance de l'identification de la télécommande : Appuyez longuement pendant 5 secondes pour associer la télécommande à la chaise (la bande à DEL clignotera 3 fois en vert). Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour annuler l'association. (La bande à DEL clignote 3 fois en blanc).
7. Auto : Appuyez brièvement pour lancer automatiquement les 358 types d'effets. Appuyez longuement pendant 5 secondes pour activer l'effet de saut de couleurs RVB et faciliter le test de la bande à DEL.
   Lecture en cycle unique : En mode lecture automatique, appuyez une fois sur le bouton « Setup », puis sur le bouton « Lock » pour enregistrer la lecture de la boucle d'effets en cours.
8. Mode+ (358 modes)
9. Brightness+
10. Configuration : Pour ajuster le nombre de points de pixels de DEL et l'ordre RVB : maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration, puis appuyez sur MODE+ et MODE- pour régler le nombre de points de pixels de DEL.
    Appuyez sur les boutons RVB pour ajuster l'ordre RVB. Appuyez sur R jusqu'à ce que la bande à DEL devienne rouge. Appuyez sur G jusqu'à ce que la bande à DEL devienne verte, puis sur B jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Appuyez sur la touche « Setup » pour quitter.
11. Boutons RGBW : Modes monochromes statiques

Produit de CLASSE III : Conçu pour être alimenté par une alimentation à très basse tension de sécurité (TBTS) séparée. La tension fournie par un système à TBTS est suffisamment basse pour qu'une personne puisse normalement entrer en contact avec elle sans risque de choc électrique.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN :

Entretien du cuir : Nettoyez la surface en cuir à l'aide d'un nettoyant pour cuir et d'une éponge douce. Ne nettoyez pas le cuir directement à l'eau.

En cas de projection d'eau sur le cuir, essuyez-le immédiatement. Ne laissez pas le cuir exposé à l'eau pendant une période prolongée.

N'exposez pas la chaise à la lumière directe du soleil.

Lorsque vous utilisez la fonction d'inclinaison, assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet n'obstrue le dossier.

Entretien des vis et des roulettes : Resserrez toutes les vis à l'aide de l'outil de montage fourni tous les 3 à 5 mois afin d'éviter que la chaise ne devienne instable à cause de vis desserrées. Inspectez et nettoyez régulièrement les roulettes afin d'éliminer les débris qui pourraient rayer le sol ou endommager la surface des roulettes.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/CE pour indiquer qu'il ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, mélanges ou composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis au tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre service d'élimination des déchets pour le retour et le recyclage de ce produit.

PILES ET PILES RECHARGEABLES

Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !

Tous les consommateurs sont légalement tenus de se débarrasser des piles et des piles rechargeables – qu'elles contiennent ou non des substances nocives* – en les apportant au centre de recyclage local ou au détaillant afin qu'elles puissent être éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

Les piles et les piles rechargeables doivent toujours être déchargées avant d'être jetées !

*) marquées avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Fabriqué en Chine

Fabricant :

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, par des moyens électroniques ou mécaniques, par exemple par photocopie ou publication, ni traduit ou enregistré dans un système de stockage et de recherche d'informations sans l'autorisation écrite de Schou Company A/S.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Par la présente, Action Service & Distributie BV déclare que l'équipement radio de type chaise gaming est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://manuals.media/details/?id=100610

DE-Gaming-Stuhl

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 62 × 50 × 112 cm (niedrige Einstellung)
Abmessungen: 62 × 50 × 122 cm (hohe Einstellung)
Einstellbare Sitzhöhe: 43–53 cm
Einstellbarer Rückenwinkel: 90°–135°
Mit RGB-LED-Licht
Netzgerät: USB-A-Kabel, 5 V, 2 A
Kabellänge: 160 cm
Mit Funkfernbedienung einschließlich CR2025-3V-Batterie
Übertragungsfrequenz: 433,92 MHz
Sendeleistung: -15,1 dBm
Maximale Funksendeleistung (äquivalente isotrope Strahlungsleistung): 2,19 dBm
Max. Benutzergewicht: 120 kg

BATTERIEWARNUNG

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN

Verschlucken kann zu Verätzungen, Durchbrüchen von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von zwei Stunden nach der Einnahme auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

VERWENDUNG DES RGB-LED-LICHTS

Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-A-Netzgerät an.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die LED-Funktion auszuwählen und die Einstellungen anzupassen.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES STUHLS

Vorgesehene Verwendung: Dieser Stuhl ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen durch eine Person bestimmt und eignet sich für das Spielen durch eine einzelne Person. Lassen Sie nicht zu, dass mehr als eine Person den Stuhl gleichzeitig benutzt.

Maximale Belastung: Die maximale Belastbarkeit des Stuhls beträgt 120 kg. Überschreiten Sie dieses Gewichtslimit nicht.

Verbotene Nutzung: Stehen oder treten Sie nicht auf den Stuhl. Lassen Sie nicht zu, dass mehr als eine Person darauf sitzt, und lassen Sie Kinder nicht auf den Stuhl klettern oder mit ihm spielen.

Informationen zu den Lenkrollen: Dieser Stuhl ist mit weichen, leisen PU-Lenkrollen ausgestattet, die dazu beitragen, Holz- und Fliesenböden vor Kratzern zu schützen. Die Lenkrollen sind nicht für Teppichböden geeignet, da der Stuhl dort schlecht rollt oder sich nur schwer bewegen lässt.

EINSTELLEN DES SITZES

Drücken Sie Handgriff A, um die Sitzhöhe zu verändern.

Drücken Sie Handgriff B, um den Winkel der Rückenlehne zu verändern.

FERNBEDIENUNG

Entfernen Sie vor Gebrauch die transparente Schutzfolie an der Unterseite der Fernbedienung.

Leuchtet die rote Kontrollleuchte an der Fernbedienung nach dem Entfernen der transparenten Lasche nicht auf, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien richtig eingelegt sind.

1. Power on/off
2. Speed+
3. Mode- (358 Modi)
4. Brightness-
5. Speed-
6. Kopplung der Fernbedienungs-ID: Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung mit dem Stuhl zu koppeln (der LED-Streifen blinkt dreimal grün). Halten Sie die Taste erneut fünf Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung aufzuheben. (Der LED-Streifen blinkt dreimal weiß).
7. Auto: Drücken Sie kurz, um die 358 verschiedenen Effekte automatisch abzuspielen. Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um den farbigen RGB-Sprungeffekt zu aktivieren und den LED-Streifen zu testen.
   Einzelzyklus-Wiedergabe: Drücken Sie im automatischen Wiedergabemodus einmal die „Setup"-Taste und anschließend die „Lock"-Taste, um die aktuelle Effektschleife festzuhalten.
8. Mode+ (358 Modi)
9. Brightness+
10. Setup: Um die Anzahl der LED-Pixelpunkte und die RGB-Reihenfolge einzustellen, halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um in das Setup-Menü zu gelangen, und drücken Sie dann MODE+ und MODE-, um die Anzahl der LED-Pixelpunkte zu ändern.
    Drücken Sie die RGB-Tasten, um die RGB-Reihenfolge anzupassen. Drücken Sie R, bis der LED-Streifen rot leuchtet. Drücken Sie G, bis der LED-Streifen grün leuchtet, und drücken Sie B, bis der LED-Streifen blau leuchtet. Drücken Sie die „Setup"-Taste, um das Menü zu verlassen.
11. RGBW-Tasten: Statische einfarbige Modi

Produkt der Klasse III: Ausgelegt für die Versorgung durch eine getrennte Kleinspannungsquelle (SELV). Die Spannung aus einer SELV-Versorgung ist so gering, dass in der Regel keine Gefahr eines elektrischen Schlags beim Berühren besteht.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Lederpflege: Reinigen Sie die Lederoberfläche mit einem Lederreiniger und einem weichen Reinigungsschwamm. Reinigen Sie das Leder nicht direkt mit Wasser.
Falls Wasser auf das Leder gelangt, wischen Sie es sofort trocken. Setzen Sie das Leder nicht über einen längeren Zeitraum Wasser aus.

Setzen Sie den Stuhl keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Achten Sie bei der Nutzung der Liegefunktion darauf, dass keine Personen oder Gegenstände die Rückenlehne blockieren.

Wartung von Schrauben und Lenkrollen: Ziehen Sie alle Schrauben alle drei bis fünf Monate mit dem mitgelieferten Montagewerkzeug nach, damit der Stuhl durch lockere Schrauben nicht instabil wird. Überprüfen und reinigen Sie die Lenkrollen regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen, die den Boden zerkratzen oder die Rollenoberfläche beschädigen könnten.

UMWELTINFORMATIONEN

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe, Gemische oder Komponenten stellen elektrische und elektronische Geräte, die keiner getrennten Sammlung zugeführt werden, eine potenzielle Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Stadtbüro oder Entsorgungsunternehmen nach den Möglichkeiten zur Rückgabe und zum Recycling dieses Produkts.

BATTERIEN UND AKKUS

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Alle Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus – unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht* – beim örtlichen Recyclinghof oder beim Einzelhändler abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.

Batterien und Akkus müssen vor der Entsorgung immer vollständig entladen werden!

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hergestellt in China

Hersteller:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung der Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Weise elektronisch oder mechanisch, z. B. durch Fotokopieren oder Veröffentlichen, übersetzt oder in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem gespeichert werden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Action Service & Distributie BV, dass die Funkausrüstung des Typs Gaming-Stuhl der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. EU-Konformitätserklärung

https://manuals.media/details/?id=100610

DK-Gamingstol

TEKNISKE DATA

Størrelse: 62 × 50 × 112 cm (laveste indstilling)
Størrelse: 62 × 50 × 122 cm (højeste indstilling)
Justerbar sædehøjde: 43–53 cm
Justerbar rygvinkel: 90°–135°
Med RGB LED-lys
Strømforsyning: USB A-kabel 5 V 2 A
Ledningslængde: 160 cm
Med RF-fjernbetjening inkl. CR2025 3 V batteri
Senderfrekvens: 433,92 MHz
Sendeeffekt: -15,1 dBm
Maks. RF-udgangseffekt (e.i.r.p.): 2,19 dBm
Maks. brugervægt: 120 kg

BATTERIADVARSEL

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforation af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

BRUG AF RGB LED-LYS

Tilslut USB-kablet til en USB A-strømforsyning.

Brug fjernbetjeningen til at vælge LED-funktion og justere indstillingerne.

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF STOLEN

Anvendelsesformål: Denne stol er beregnet til indendørs brug af kun én person og er egnet til individuel gaming. Tillad ikke mere end én person at bruge stolen på samme tid.

Maksimal belastning: Stolens maksimale belastning er 120 kg. Overskrid ikke denne vægtgrænse.

Forbudt brug: Stå eller træd ikke på stolen, lad ikke mere end én person sidde på den, og lad ikke børn klatre op på eller lege med stolen.

Oplysninger om hjul: Denne stol er udstyret med blødе, støjsvage PU-hjul, der beskytter træ- og flisegulve mod ridser. Hjulene er ikke egnede til tæppebelagte gulve, hvor stolen kan rulle dårligt eller være vanskelig at flytte.

JUSTERING AF SÆDET

Tryk på håndtag A for at ændre sædehøjden.

Tryk på håndtag B for at ændre ryglænets vinkel.

FJERNBETJENING

Fjern den gennemsigtige film i bunden af fjernbetjeningen før brug.

Hvis den røde lampe på fjernbetjeningen ikke lyser, efter at den gennemsigtige film er fjernet, skal du kontrollere, om batterierne er isat korrekt.

1. Tænd/sluk
2. Speed+
3. Mode- (358 modes)
4. Brightness-
5. Speed-
6. Match af fjernbetjenings-ID: Tryk og hold nede i 5 sekunder for at matche fjernbetjeningen med stolen (LED-striben blinker grønt 3 gange). Tryk igen i 5 sekunder for at annullere matchningen. (LED-striben blinker hvidt 3 gange).
7. Auto: Tryk kort for automatisk at afspille de 358 effekter. Tryk og hold nede i 5 sekunder for at aktivere den farverige RGB-farvespringeffekt til test af LED-striben.
   Enkel sløjfeafspilning: I automatisk afspilningstilstand skal du trykke én gang på knappen "Setup" og derefter på knappen "Lock" for at låse den aktuelle effekt til gentagen afspilning.
8. Mode+ (358 modes)
9. Brightness+
10. Setup: Sådan justeres antallet af LED-pixelpunkter og RGB-rækkefølgen: Tryk og hold nede i 5 sekunder for at åbne opsætningsmenuen, og tryk på MODE+ og MODE- for at justere antallet af LED-pixelpunkter.
    Tryk på RGB-knapperne for at justere RGB-rækkefølgen. Tryk på R, indtil LED-striben lyser rødt. Tryk på G, indtil LED-striben lyser grønt, og tryk på B, indtil LED-striben lyser blåt. Tryk på "Setup"-tasten for at afslutte.
11. RGBW-knapper: Statiske monokrome tilstande

Produkt i klasse III: Designet til forsyning fra en separat ekstra lavspændingskilde (SELV). Spændingen fra en SELV-forsyning er så lav, at man normalt kan røre ved den uden risiko for elektrisk stød.

RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

Læderpleje: Rengør læderoverfladen med en læderrens og en blød rengøringssvamp. Rengør ikke læderet direkte med vand.
Hvis der spildes vand på læderet, skal det straks tørres af. Lad ikke læderet være udsat for vand i længere tid.

Udsæt ikke stolen for direkte sollys.

Når du bruger tilbagelænningsfunktionen, skal du sørge for, at ingen personer eller genstande blokerer ryglænet.

Vedligeholdelse af skruer og hjul: Spænd alle skruer med det medfølgende monteringsværktøj hver 3–5 måned for at forhindre, at stolen bliver ustabil på grund af løse skruer. Inspicer og rengør hjulene regelmæssigt for at fjerne snavs, der kan ridse gulvet eller beskadige hjuloverfladen.

MILJØOPLYSNINGER

Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU for at angive, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske apparater, der ikke er underlagt selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din lokale kommune eller affaldshåndteringstjeneste for at få oplysninger om returnering og genbrug af dette produkt.

BATTERIER OG GENOPLADELIGE BATTERIER

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet!

Alle forbrugere er juridisk forpligtet til at bortskaffe batterier og genopladelige batterier – uanset om de indeholder skadelige stoffer* eller ej – ved at aflevere dem på den lokale genbrugsstation eller hos forhandleren, så de kan bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Batterier og genopladelige batterier skal altid aflades, før de bortskaffes!

*) markeret med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Fremstillet i Kina

Producent:



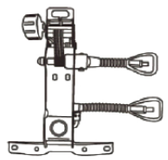
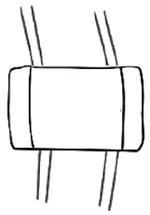



Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne manual må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, f.eks. ved fotokopiering eller offentliggørelse, og må ikke oversættes eller gemmes i et informations- og genfindingssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

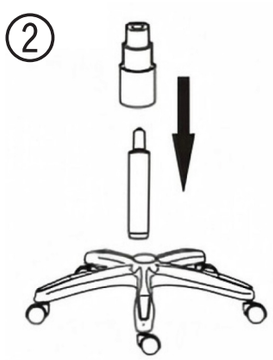
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

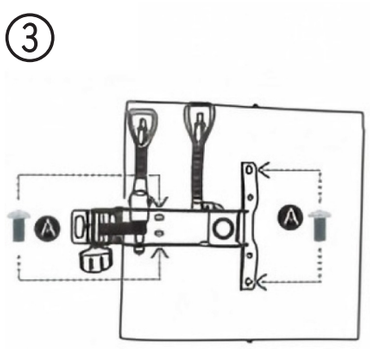
Hermed erklærer Action Service & Distributie BV, at radioudstyrstypen gamingstol er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

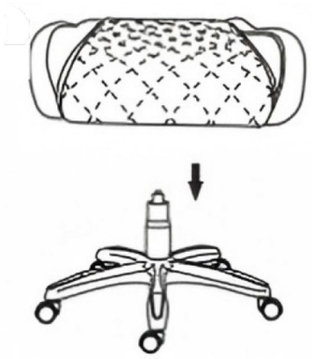
https://manuals.media/details/?id=100610

1 x1 	2 x1 	3 x1 	4 x1 	5 x5 	6 x1 	7 x1 	8 x1 	9 x1 
10 x1 	A x4  M6x20mm	B x3  M6x35mm	C x4  M8x30mm	D x1 	E x4 	F x2 	G x1 	

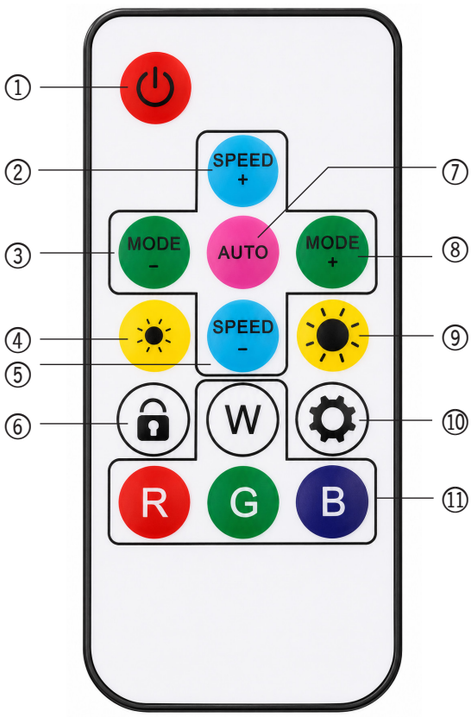
① 

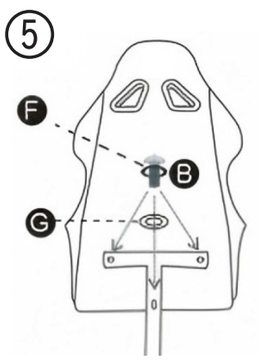
② 

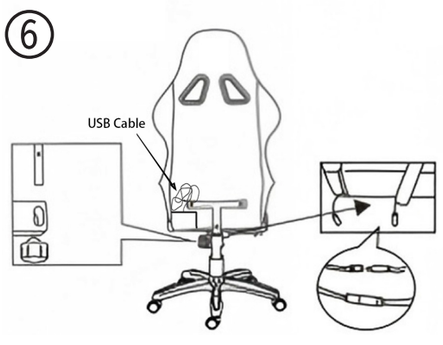
③ 

④ 

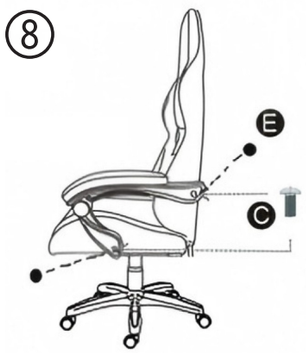


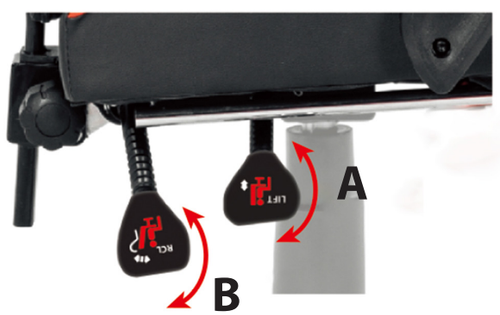


⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 



EN	Keep away from children.	Immediately seek medical advice if swallowed.	Do not recharge!	Do not disassemble.	Do not dispose in fire.	Do not short circuit.
NL	Buiten bereik van kinderen houden.	Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.	Niet opladen!	Niet demonteren.	Niet in vuur werpen.	Niet kortsluiten.
FR	Tenir hors de portée des enfants.	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.	Ne pas recharger!	Ne pas démonter.	Ne pas jeter au feu.	Ne pas court-circuiter.
DE	Von Kindern fernhalten.	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.	Nicht wieder aufladen!	Nicht demontieren.	Nicht ins Feuer werfen.	Nicht kurzschließen.
DK	Holdes væk fra børn.	Søg straks lægehjælp, hvis det sluges.	Oplad ikke!	Må ikke skilles ad.	Må ikke bortskaffes i ild.	Må ikke kortsluttes.

PRODUCT STANDARD TYPE B TYPE B

Only for layout

CE

III

(Weight in grams)
(Year. Month)