




3D MECHANICAL WOODEN PUZZLE

Hogwarts Castle

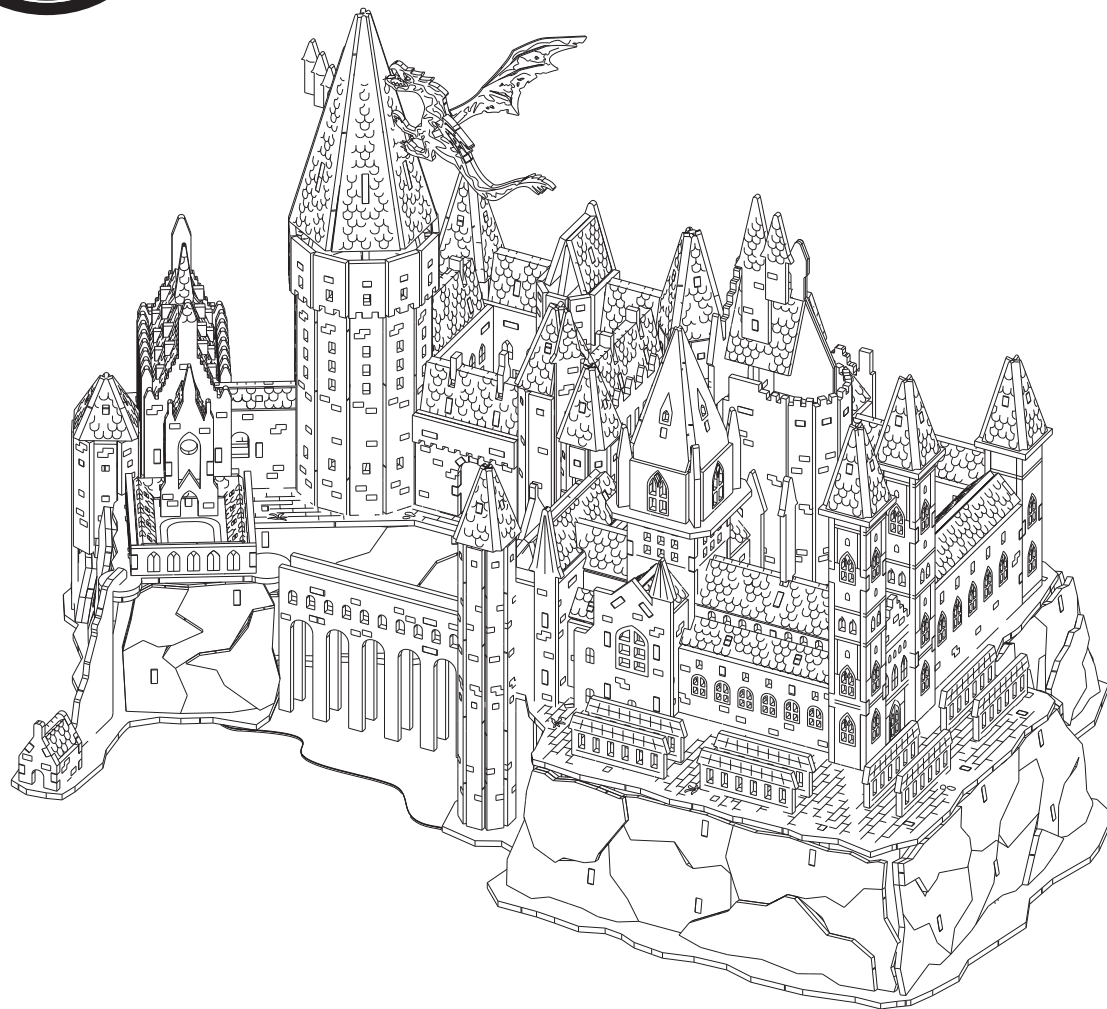

EN Manual
NL Handleiding
FR Guide
DE Bedienungsanleitung



Need some
inspiration?

EN

Instructions

Please read the following instructions and safety precautions carefully before using the device. If you pass the device on to third parties, please also pass on these instructions.

Warnings:

-  This is not a toy. Not suitable for children under three years due to choking hazard – small parts. For decorative purposes only. Recommended for ages 14 and up.
- WARNING:** Not suitable for children under three years. Small parts. Choking hazard.
- WARNING:** Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Instruction manual and packaging must be retained since it contains important information.
- WARNING:** This product contains a coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Only use a CR2032 battery. Regularly check the condition of the battery to prevent damage. Remove battery before long-term storage. Battery must be recycled or disposed of properly.
- For optimal operation, each part must be fitted in the right place.
 - If a slot is too wide, use glue for better fixation.

	Read operator's manual
	WARNING: Contains coin battery. Hazardous if swallowed – see instructions.

Battery Safety instructions, please refer to the "Schematic diagram of the battery compartment"

- ** This device requires 2 x CR2032 batteries (not included).
- ** Use screwdriver to loosen screw on battery compartment cover. (Screwdriver not included).
- ** Open battery compartment cover and install batteries.
- ** Insert batteries in accordance with instruction. Insert the batteries with the positive (+) and negative (-) terminals as indicated in the battery compartment, otherwise this may result in a short-circuit.
- ** Close the cover tightly

Disposal

 Dispose of the item and its packaging materials according to current local regulations.

 This product is labelled with this crossed-out wheeled bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

NL

Instructions

Lees de volgende instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Als u het apparaat aan derden doorgeeft, geef dan ook deze instructies mee.

Waarschuwingen:

-  Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar vanwege verstikkingsgevaar – kleine onderdelen. Alleen voor decoratieve doeleinden. Aanbevolen voor leeftijden vanaf 14 jaar. **WAARSCHUWING:** Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- WAARSCHUWING:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u dit item aan uw kind geeft. De gebruiksaanwijzing en verpakking moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan bij inslikken ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
- WAARSCHUWING:** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in enig lichaamsdeel is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Leg de batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Gebruik alleen een CR2032-batterij. Controleer regelmatig de toestand van de batterij om schade te voorkomen. Verwijder de batterij bij langdurige opslag. Batterijen moeten worden gerecycled of op de juiste manier worden weggegooid.
- Voor een optimale werking moet elk onderdeel op de juiste plek worden gemontereerd.
 - Als een opening te breed is, gebruik dan lijm voor een stevigere bevestiging.

	Lees de handleiding.
	WAARSCHUWING: Bevat een knoopcelbatterij. Gevaarlijk bij inslikken – zie instructies.

Instructies voor batterijveiligheid, raadpleeg het "Schema van het batterijvak".

- ** Dit apparaat werkt op 2 x CR2032-batterijen (niet inbegrepen).
- ** Gebruik een schroevendraaier om de schroef van het batterijvak los te draaien. (Schroevendraaier niet inbegrepen).
- ** Open het deksel van het batterijvak en plaats de batterijen.
- ** Plaats de batterijen volgens de instructies. Plaats de batterijen met de positieve (+) en negatieve (-) polen zoals aangegeven in het batterijvak, anders kan kortsluiting ontstaan.
- ** Sluit het deksel stevig.

Verwijdering

 Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

 Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste verwijfbare afvalbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met je andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg je gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

FR

Instructions

Veillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Si vous transmettez l'appareil à des tiers, veuillez également transmettre ces instructions.

Avertissements :

-  Ce n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans en raison d'un risque d'étouffement – petites pièces. À des fins décoratives uniquement. Recommandé à partir de 14 ans. **AVERTISSEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petites pièces. Risque d'étouffement. **AVERTISSEMENT :** Veuillez retirer tous les éléments d'emballage avant de donner cet article à votre enfant.
- Le manuel d'instructions et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes. **AVERTISSEMENT :** Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes si elle est avalée.
- AVERTISSEMENT :** Jetez les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Insérez les piles en respectant la polarité. Les piles usées doivent être retirées du jouet. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Utilisez uniquement une pile CR2032. Vérifiez régulièrement l'état de la pile pour éviter tout dommage. Retirez la pile en cas de stockage prolongé. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement.
- Pour un fonctionnement optimal, chaque pièce doit être montée au bon endroit.
 - Si une fente est trop large, utilisez de la colle pour une meilleure fixation.

	Lisez le manuel d'utilisation.
	AVERTISSEMENT : Contient une pile bouton. Dangereux en cas d'ingestion – voir les instructions.

Consignes de sécurité des piles, veuillez-vous référer au "Schéma du compartiment des piles".

- ** Cet appareil nécessite 2 piles CR2032 (non incluses).
- ** Utilisez un tournevis pour desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles. (Tournevis non inclus).
- ** Ouvrez le couvercle du compartiment et insérez les piles.
- ** Insérez les piles conformément aux instructions. Placez les bornes positives (+) et négatives (-) comme indiqué dans le compartiment, sinon cela peut entraîner un court-circuit.
- ** Refermez le couvercle fermement.

Elimination

Débarassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

 Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

DE

Anleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anweisungen weiter.

Warnhinweise:

-  Dies ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren wegen Erststungsgefahr – Kleinteile. Nur zu dekorativen Zwecken. Empfohlen ab 14 Jahren.
- WARNING:** Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Kleinteile. Erststungsgefahr.
- WARNING:** Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie diesen Artikel Ihrem Kind geben. Bedienungsanleitung und Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. **WARNING:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Eine Knopfzelle kann bei Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen. **WARNING:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Entladene Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verwenden Sie nur eine CR2032-Batterie. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterie, um Schäden zu vermeiden. Entfernen Sie die Batterie bei längerer Lagerung. Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Für einen einwandfreien Betrieb muss jedes Teil an der richtigen Stelle angebracht werden.
 - Wenn ein Schlitz zu breit ist, verwenden Sie Klebstoff für eine bessere Befestigung.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	WARNING: Enthält eine Knopfzellenbatterie. Gefährlich beim Verschlucken – siehe Anweisungen.

Sicherheitsanweisungen für Batterien, bitte beachten Sie das „Schaltbild des Batterie-fachs“.


- ** Dieses Gerät benötigt 2 x CR2032-Batterien (nicht enthalten).
- ** Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube am Batteriefachdeckel zu lösen. (Schraubendreher nicht enthalten).
- ** Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie die Batterien ein.
- ** Setzen Sie die Batterien gemäß den Anweisungen ein. Achten Sie darauf, die Batterien mit den positiven (+) und negativen (-) Polen wie im Batteriefach angegeben einzusetzen, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- ** Schließen Sie den Deckel fest.

Entsorgung

 Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

EN	 Side with pattern	 Sandpaper	Tip: Use craft glue for the best result.
NL	Kant met patroon	Schuurpapier	Tip: Gebruik hobbylijm voor het beste resultaat.
FR	Côté avec motif	Papier de verre	Conseil : Utilisez de la colle artisanale pour obtenir les meilleurs résultats.
DE	Seite mit Muster	Schuurpapier	Tipp: Verwenden Sie Bastelkleber für die besten Ergebnisse.

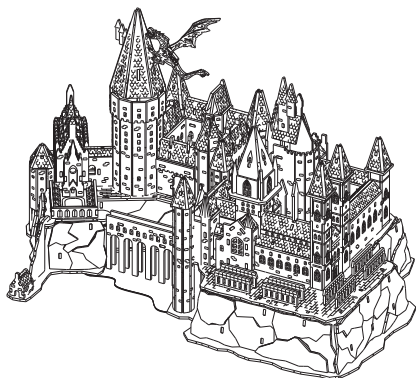




M01	M02	M03	M04	N01	N02	N03
1	2	1	2	1	1	1

1

G05

H02X12

H05

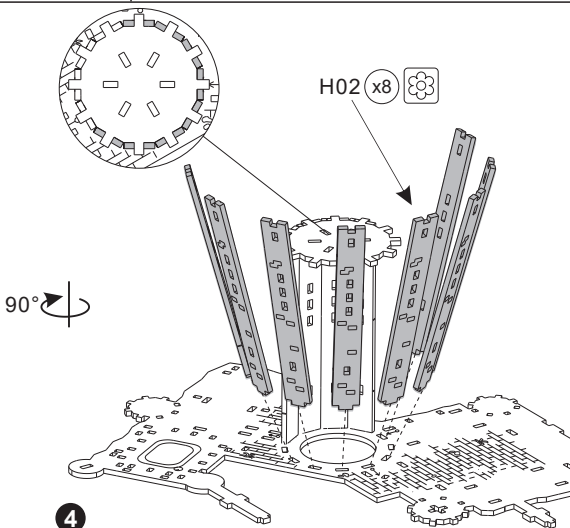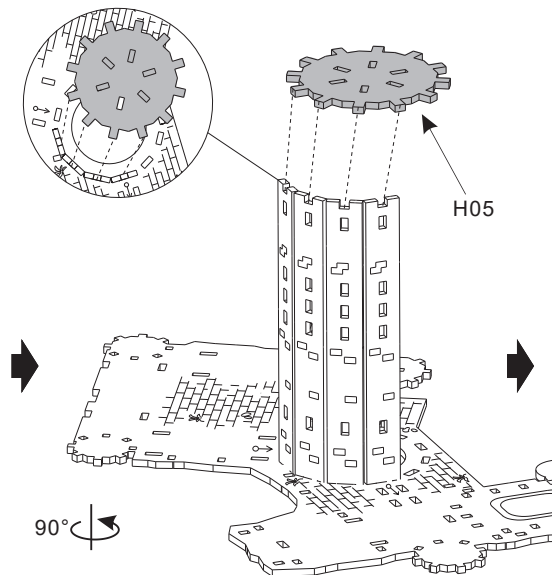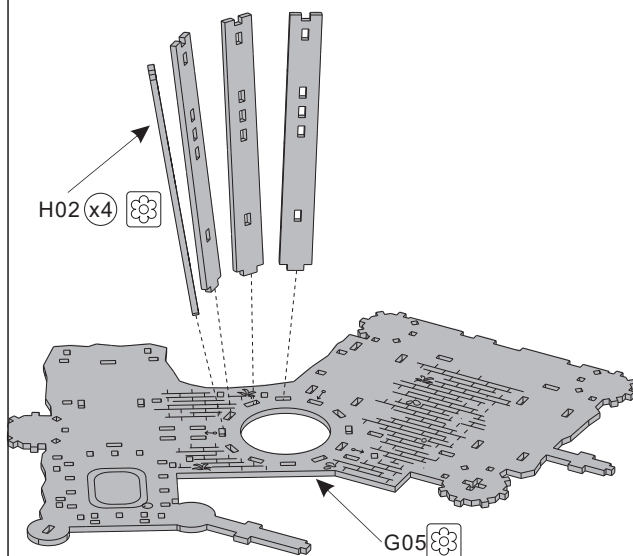

2

A34


F18X4


F43

G01

G13

J03

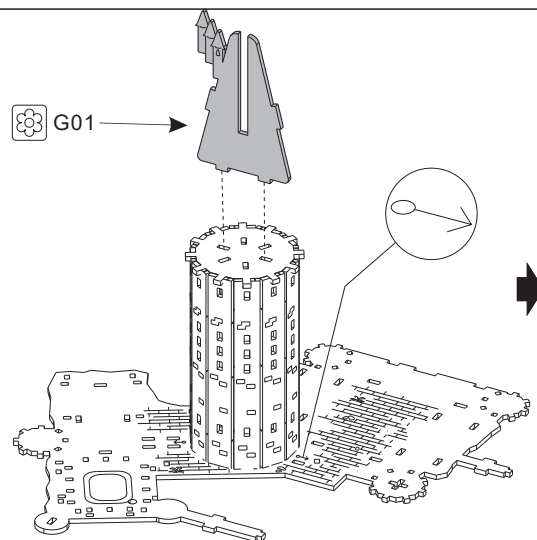


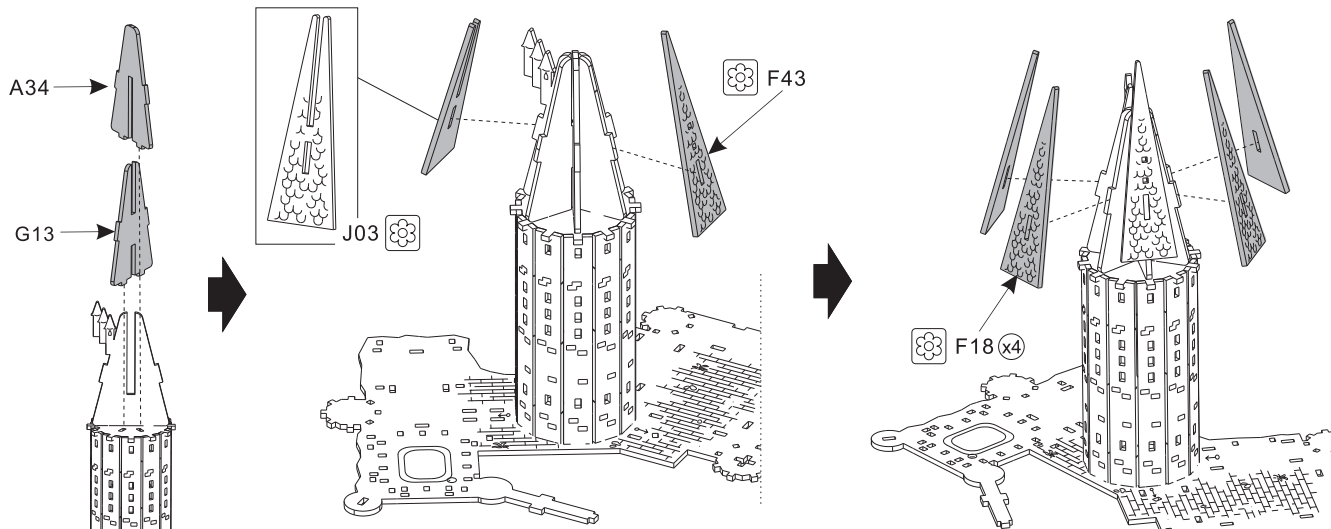

3

A30X12

M04

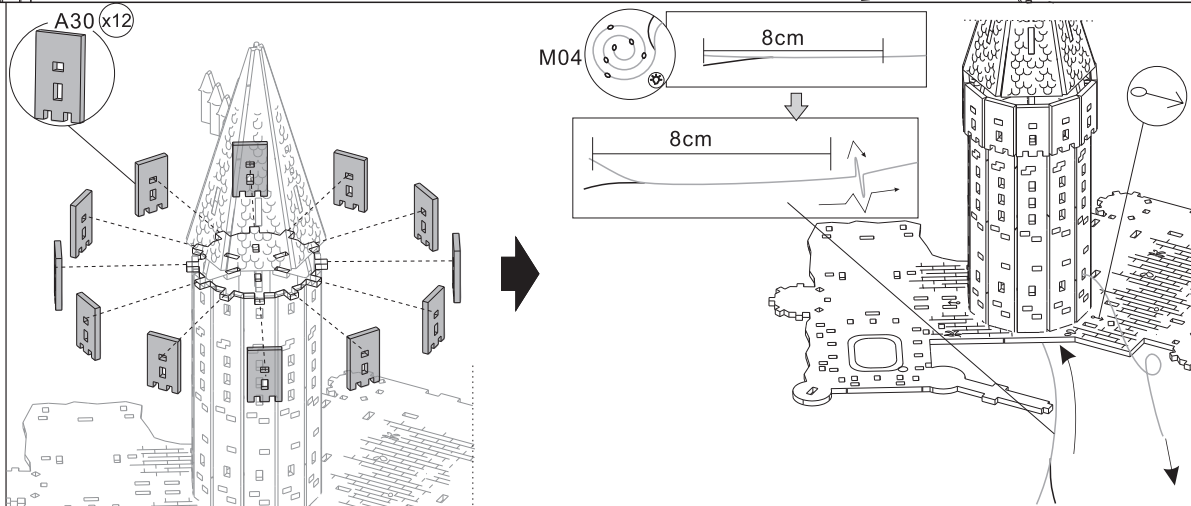

4

A05

A07

A10X3

A11

A13


A15


A19X2

A28

A36


B18

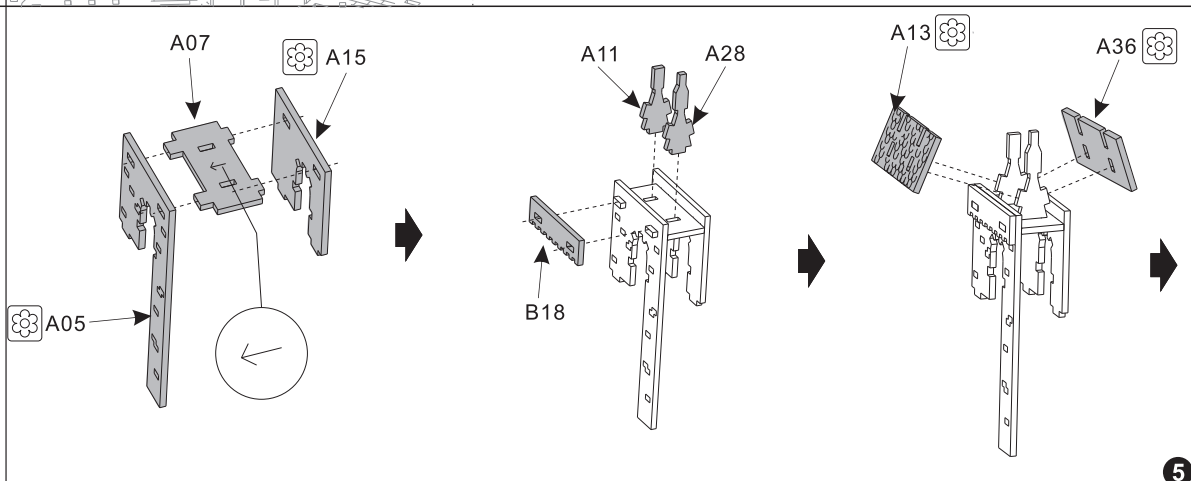

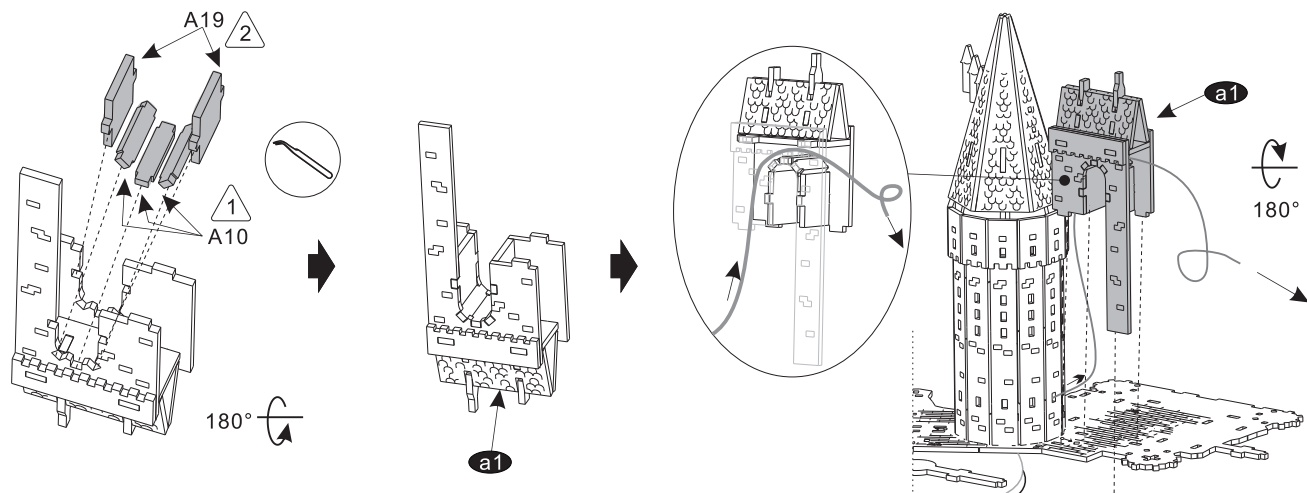


5

A01
A02
A03
A06
A11X3
A12X2
A14
A18X2
A37

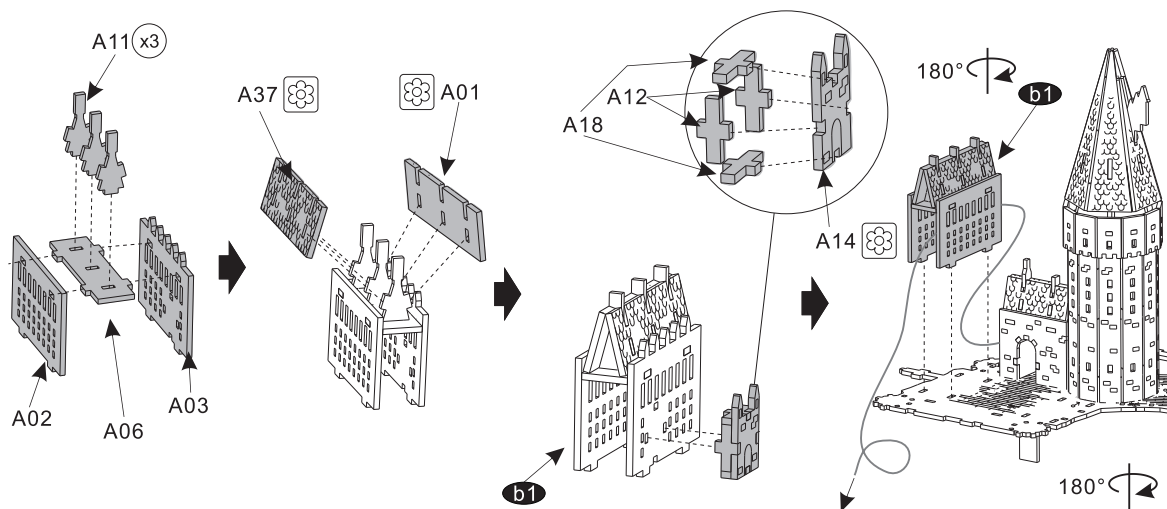


6

A16X4
A23
A24
A25
A29X2

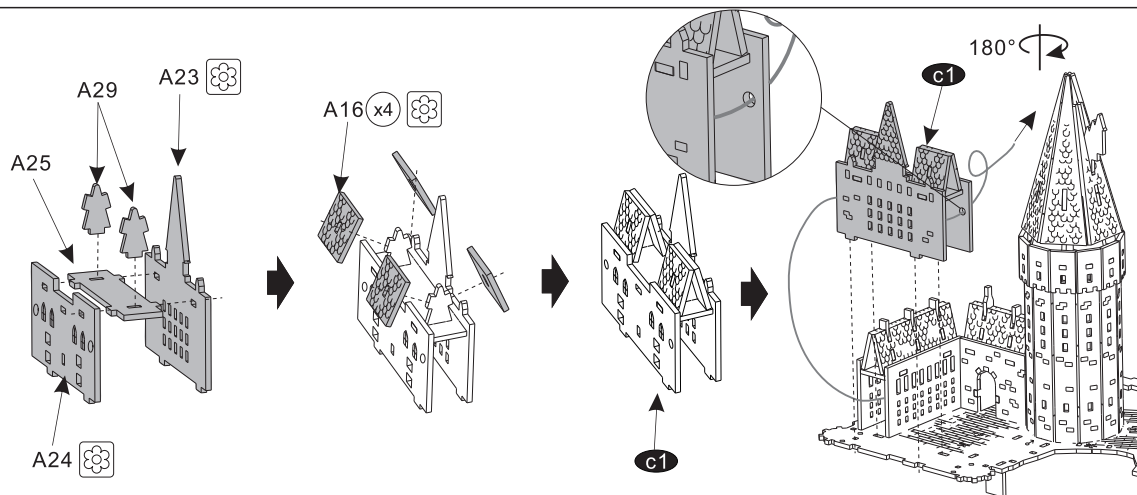


7

A04
A08
A09
A17X2
A20X3
A21
A22X2

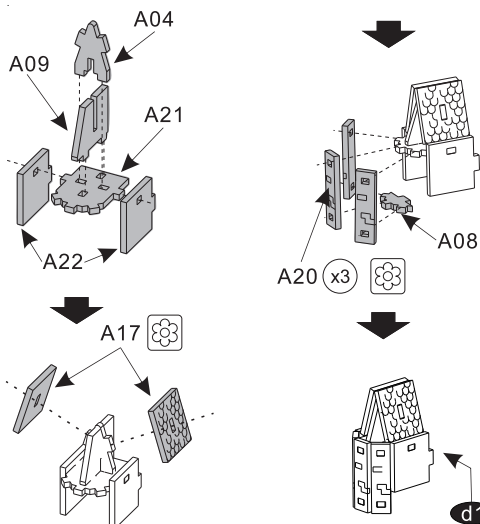


8


A11X2
A26
A31
A32
A33
A38

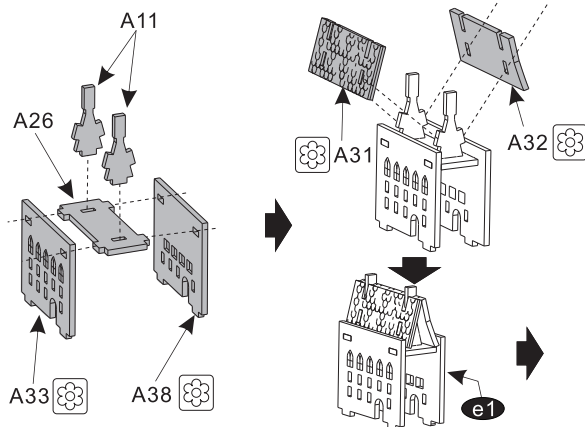

9

A35X2
D23X8
H01X8
H03X8
F39X2
F42X2

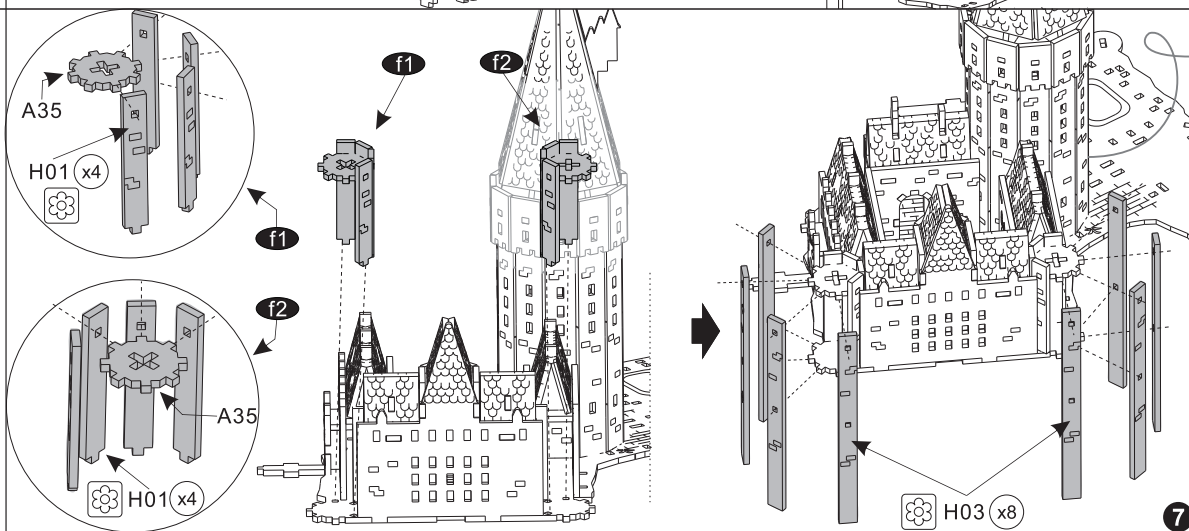


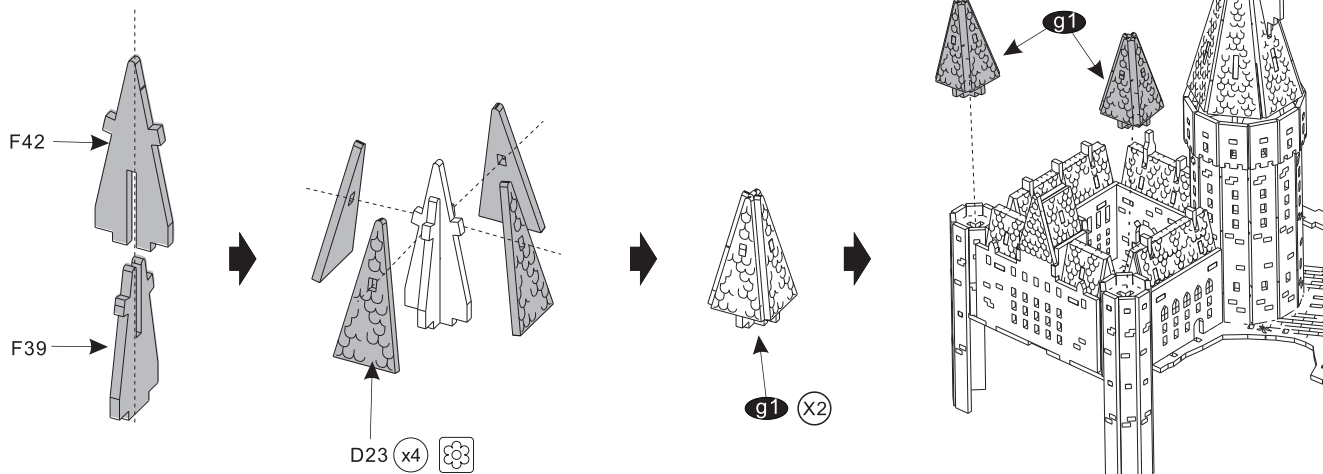

10

E12
E16


F06
F13
F14

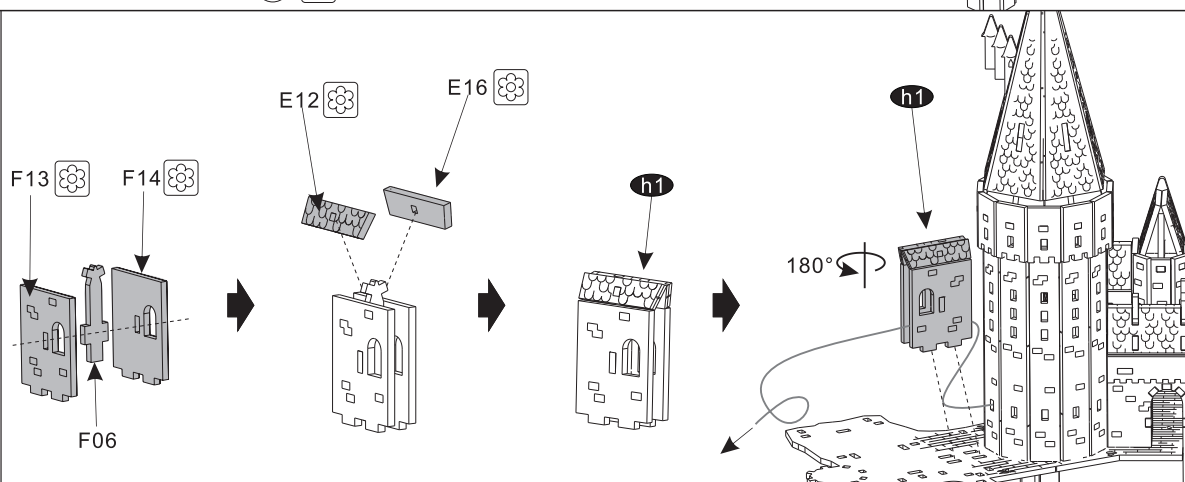


11

E01
E07X2

F01X2
F02
F03
F04X14
F07X4
F08
F11
F12
F40X2

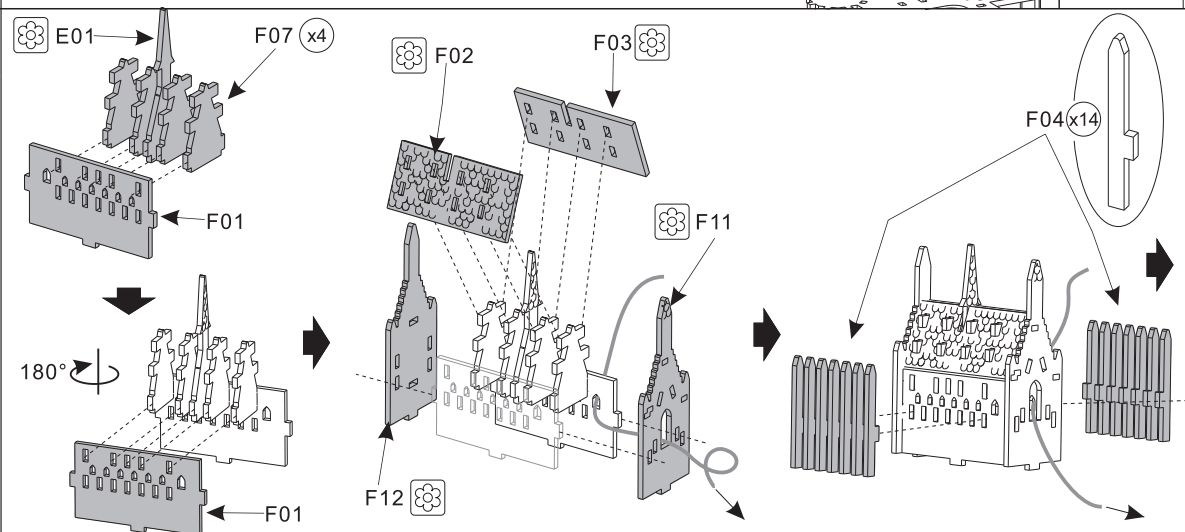



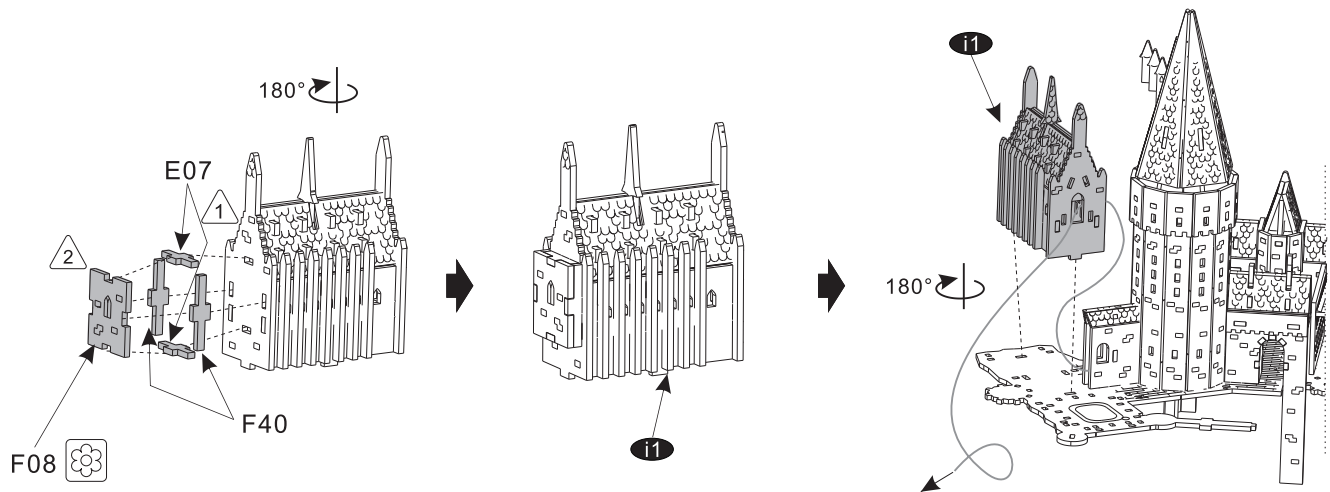








12


D08X2
D19
D20
D27

E03
E13
E14
E17

F05
F16X2
F17
G12X14

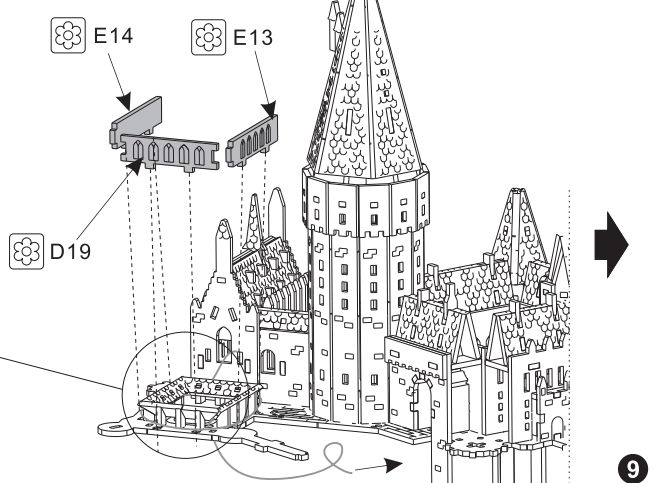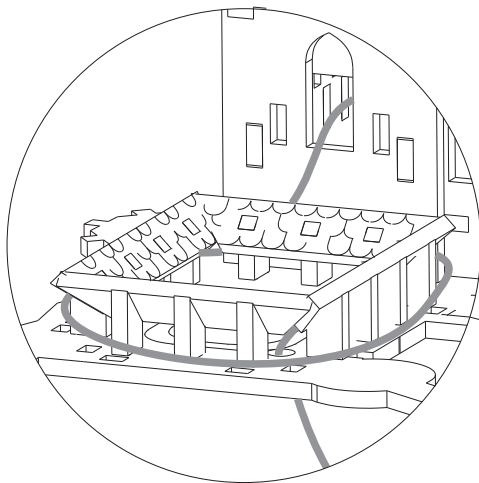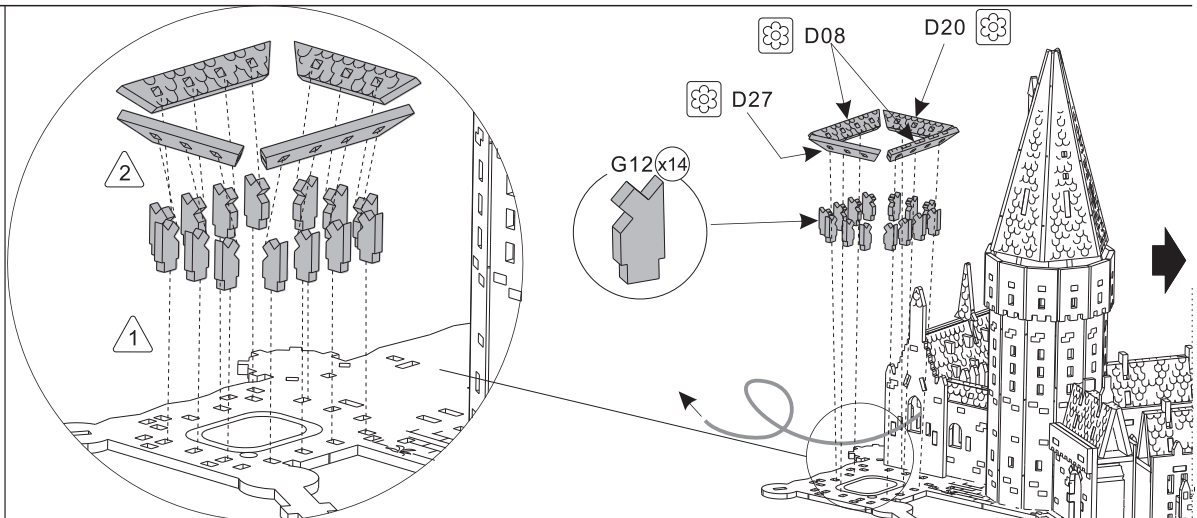

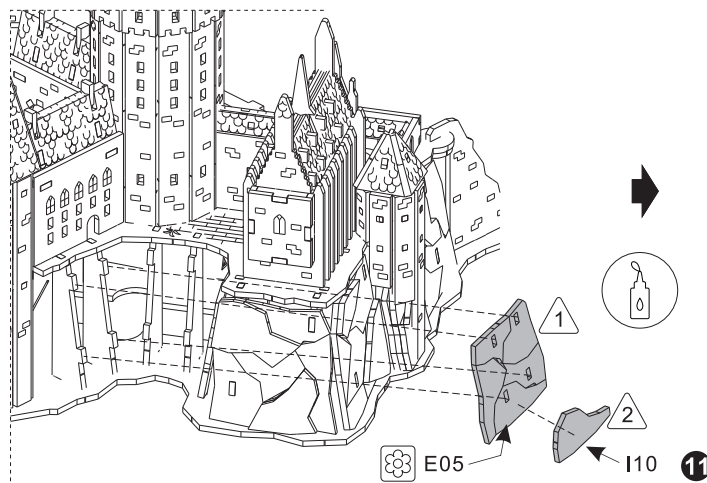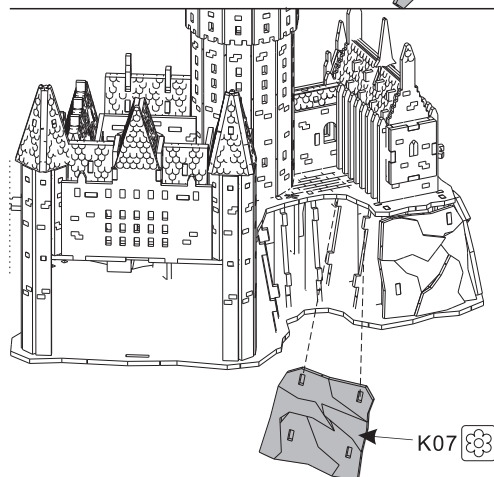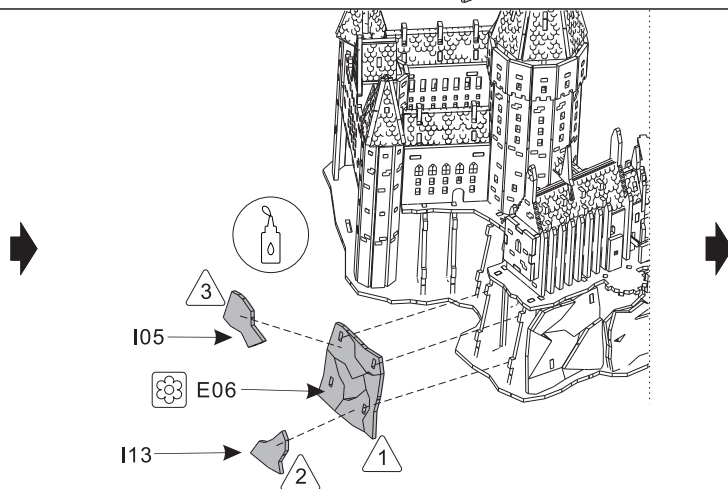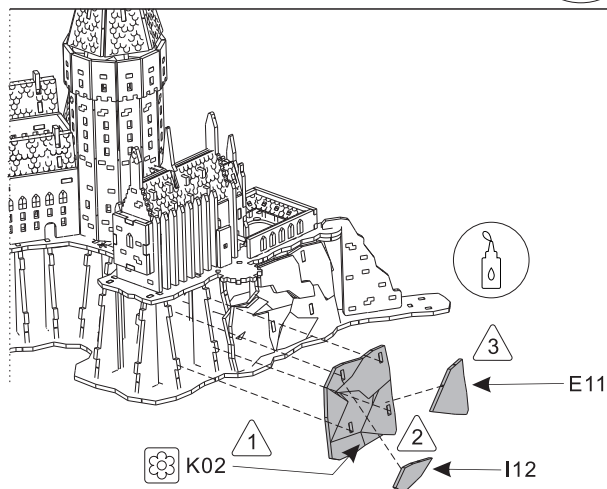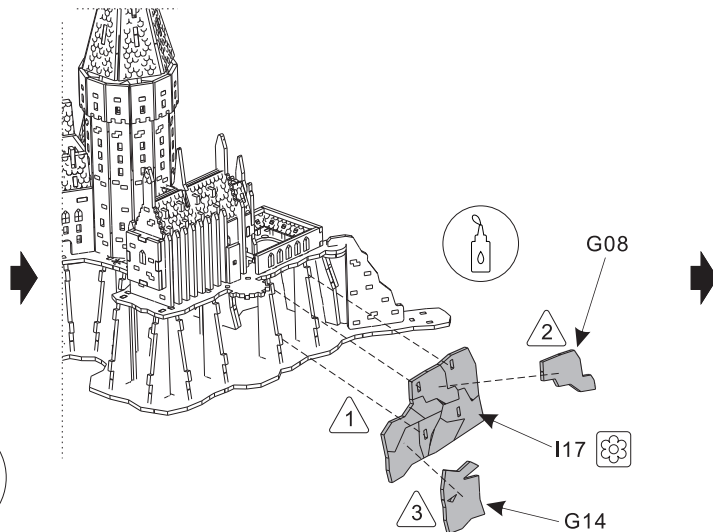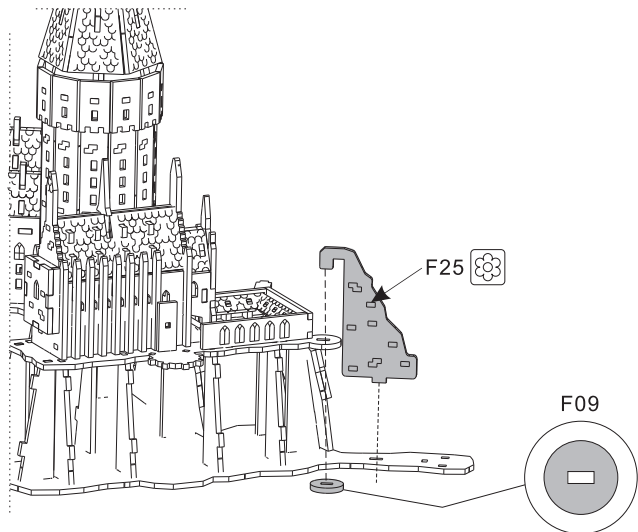


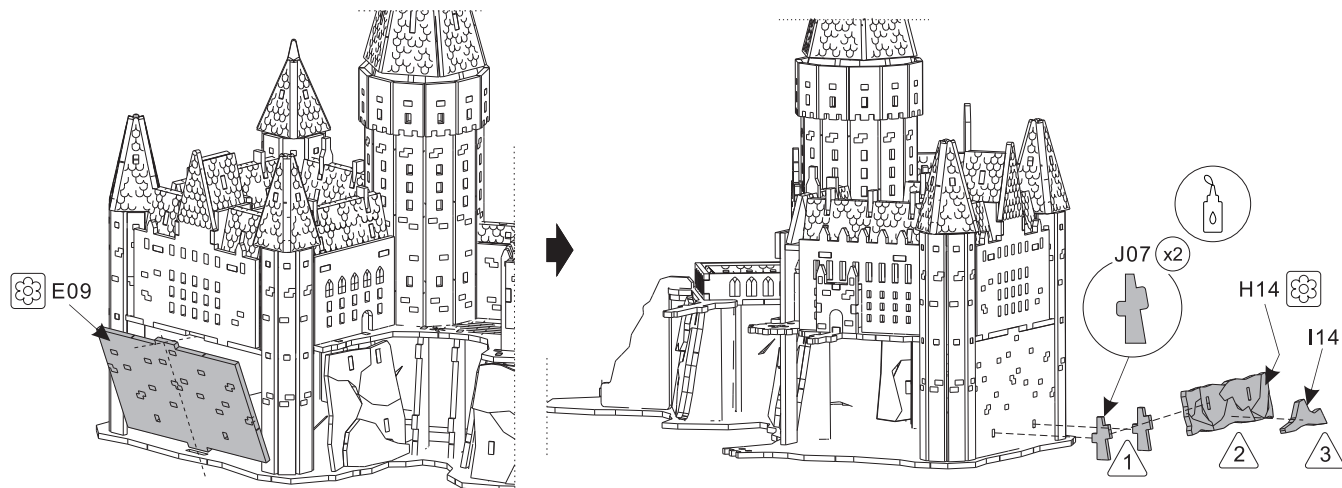




14

F15
F19
F20
F26
F27X2
F30
F31X2
F32X2
F44

G03X3

H09X4
H10
H11

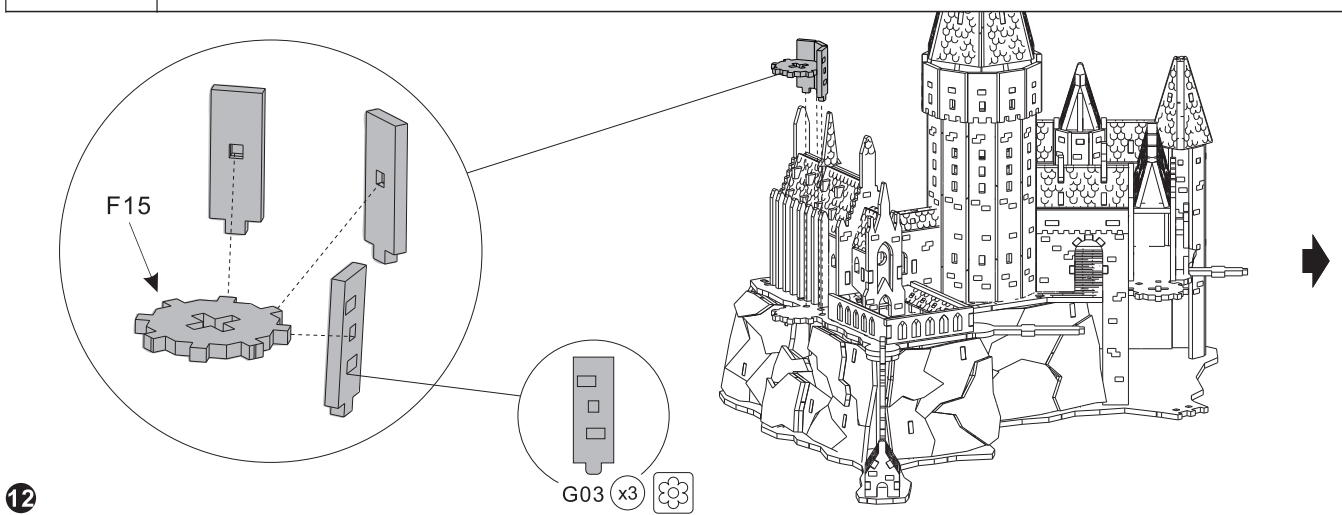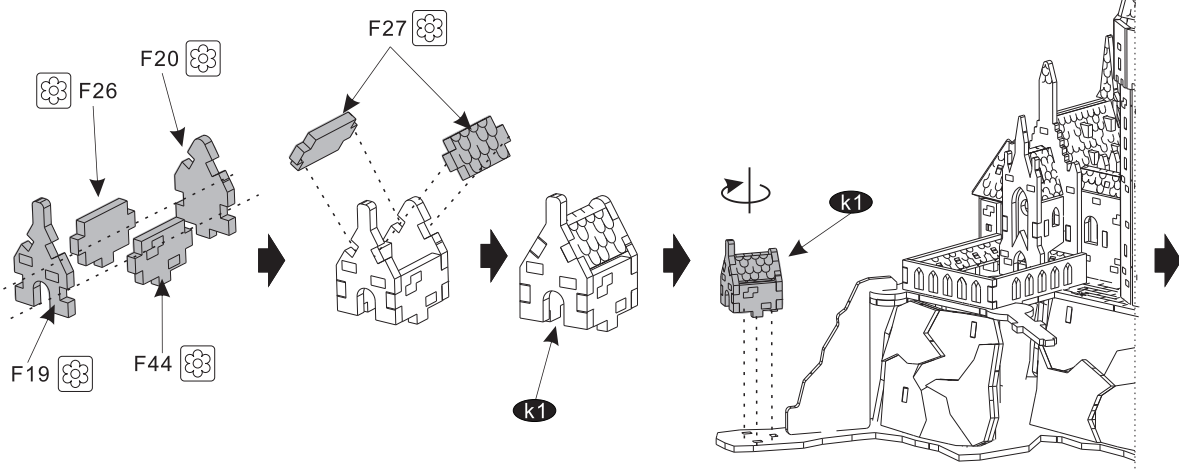

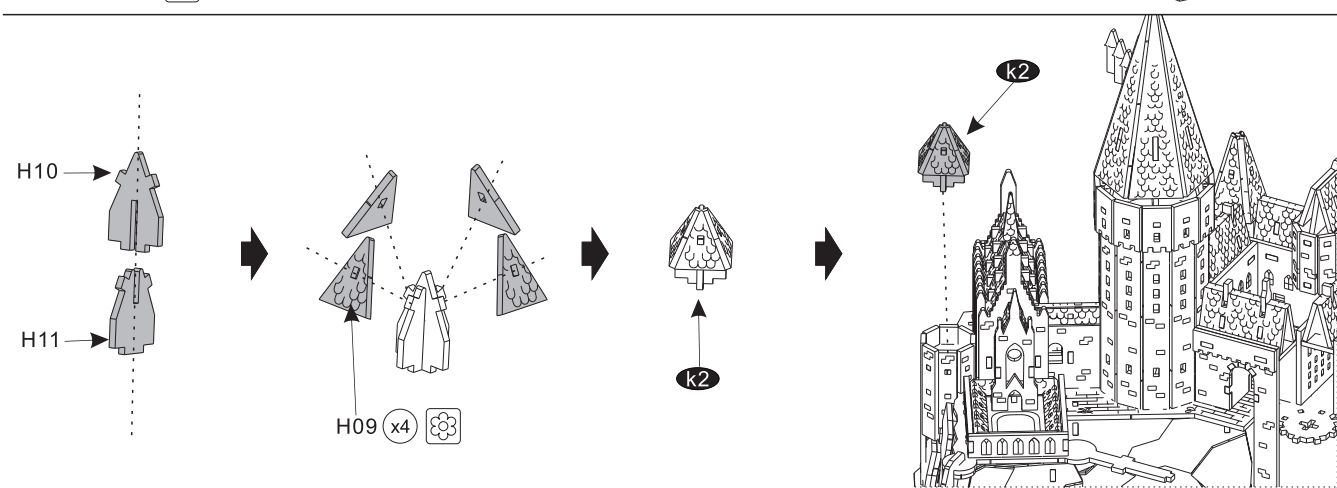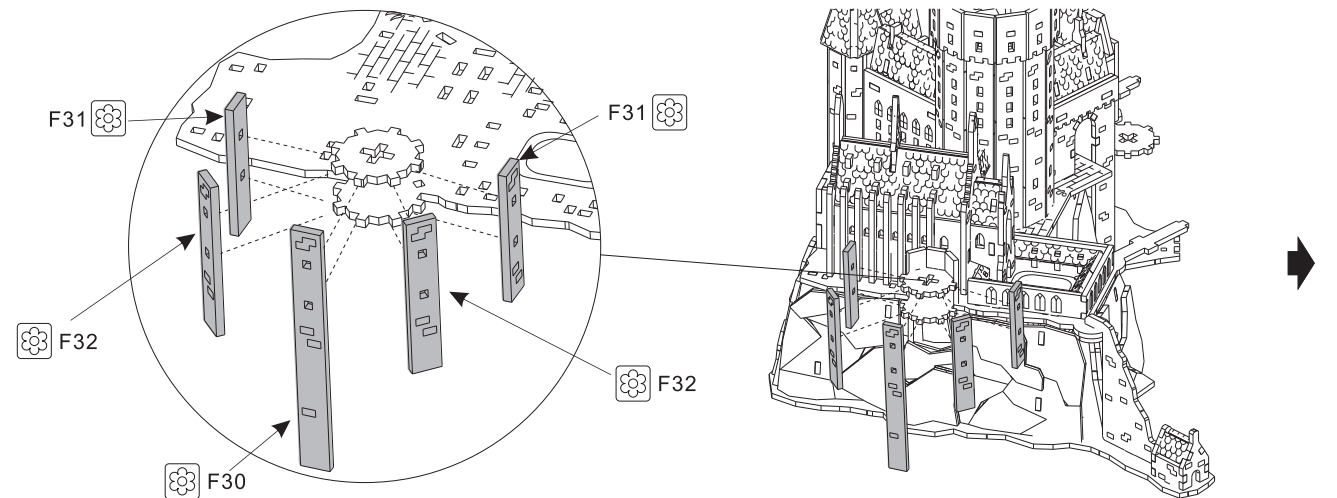



15

C20
C23X4
C26

D01X4
D04X4
D05
D07X2
D10
D18X2
D28


I03

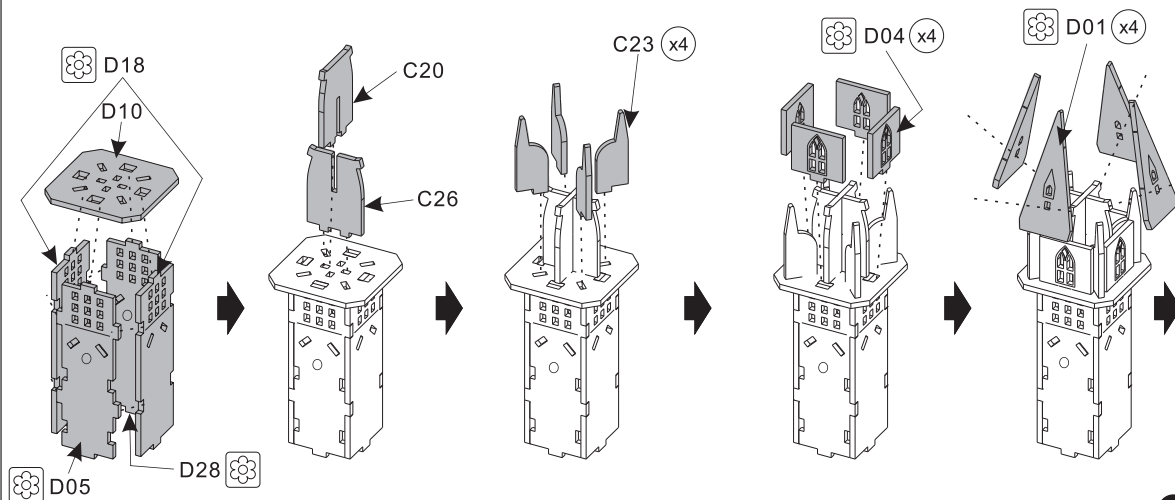

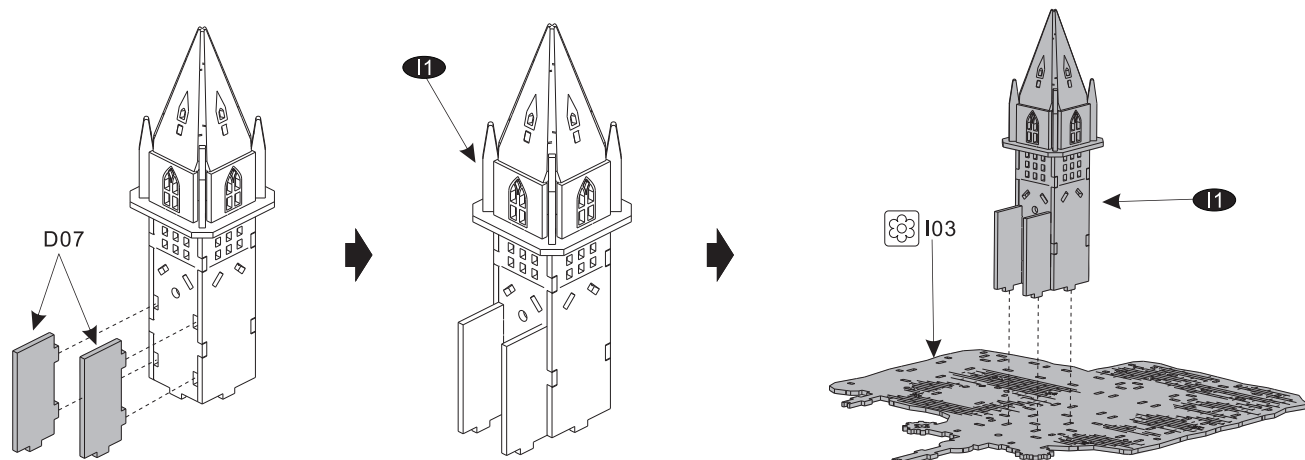


16

D02X2
D11X2
D12X2
D29X2
J08X4

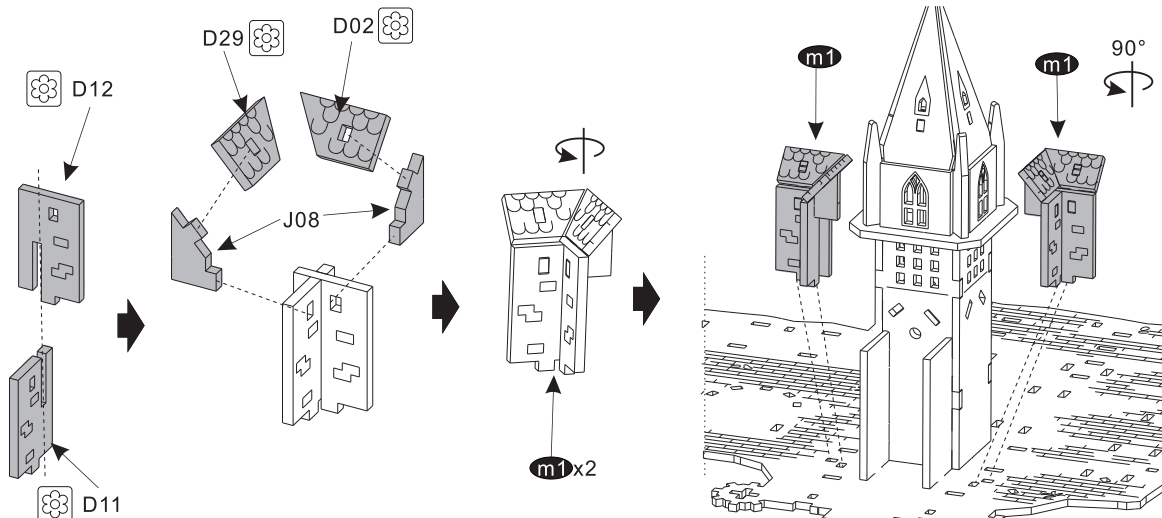

17

D09X4
D13
D14
D17
D24
D25
D31

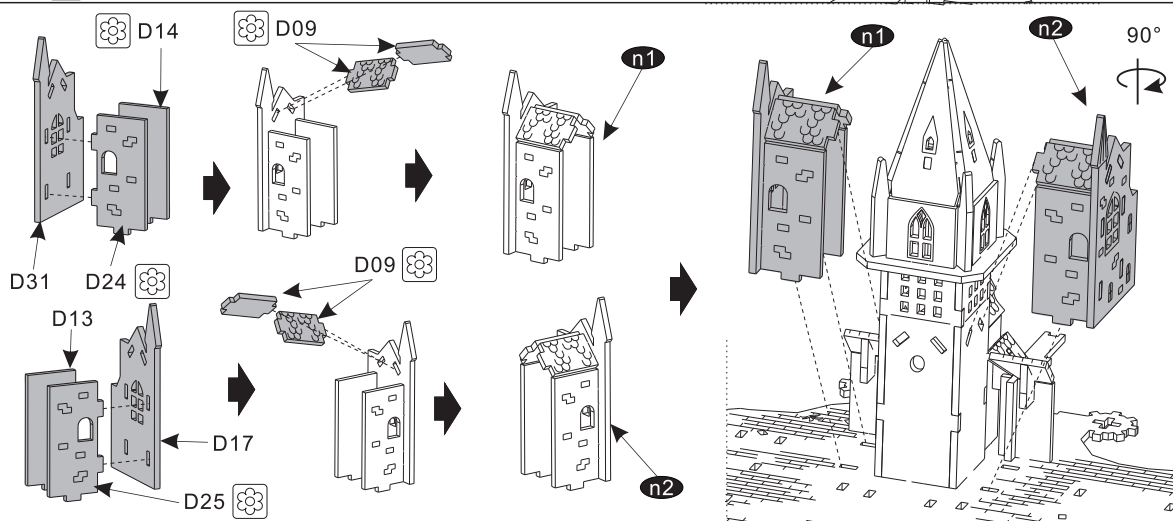



18

D03
D06X2
D15X2
D16
D21
D22
D26
D30

F23
F24
F41

G17X2



M04

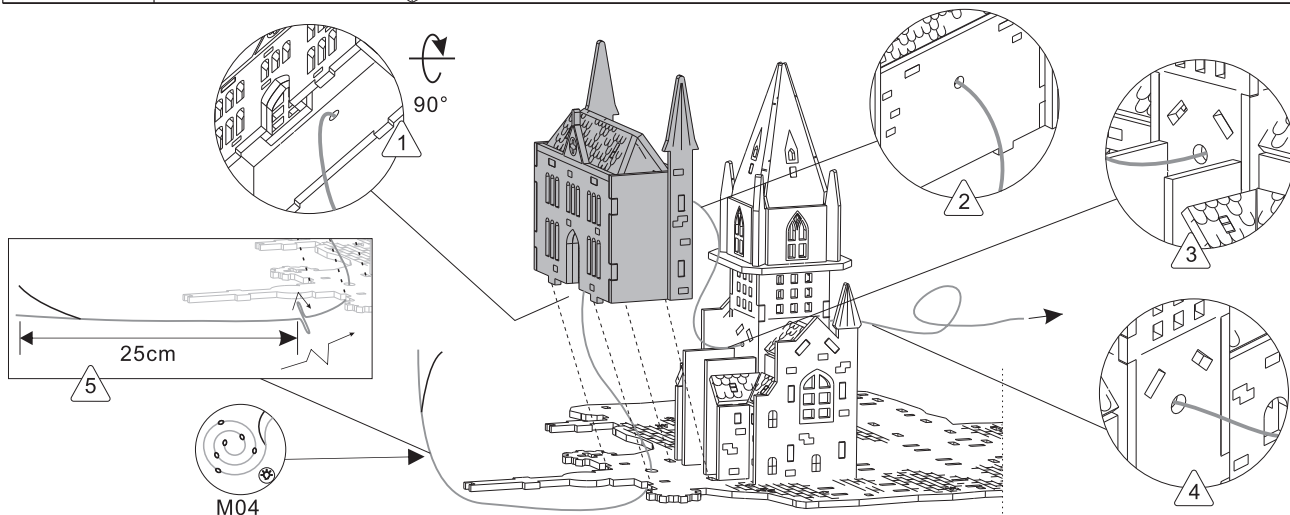
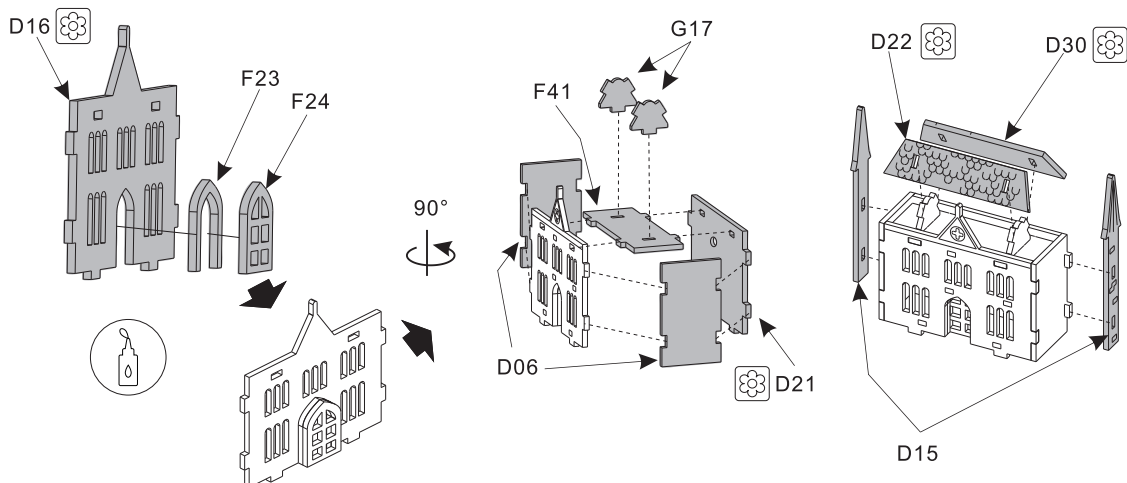


19

B17

C01
C02
C03
C05
C07
C11
C17
C18X5
C25

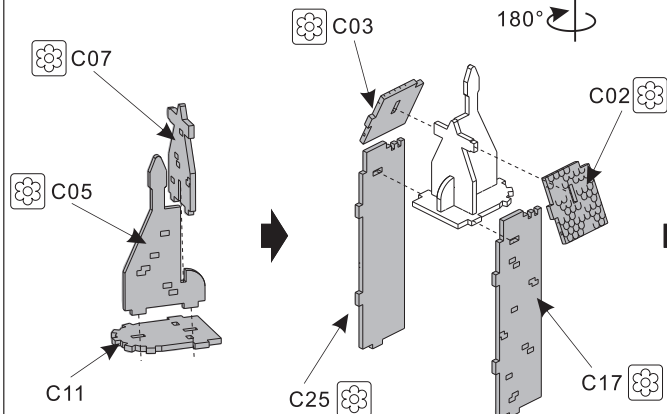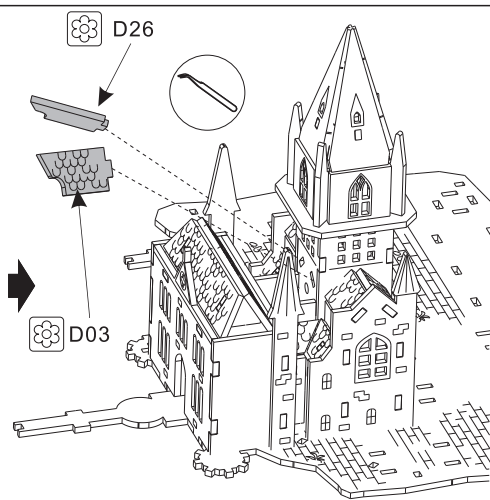

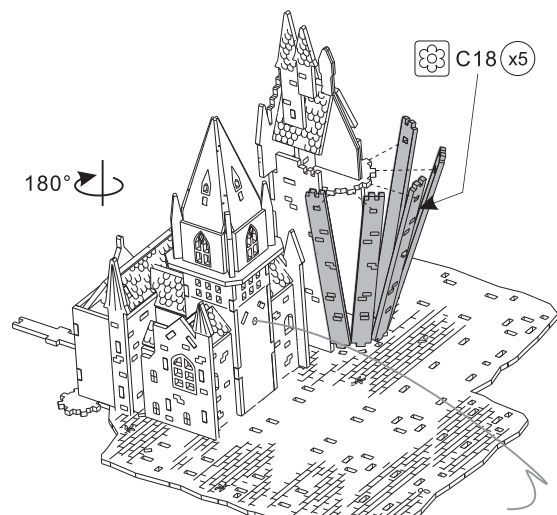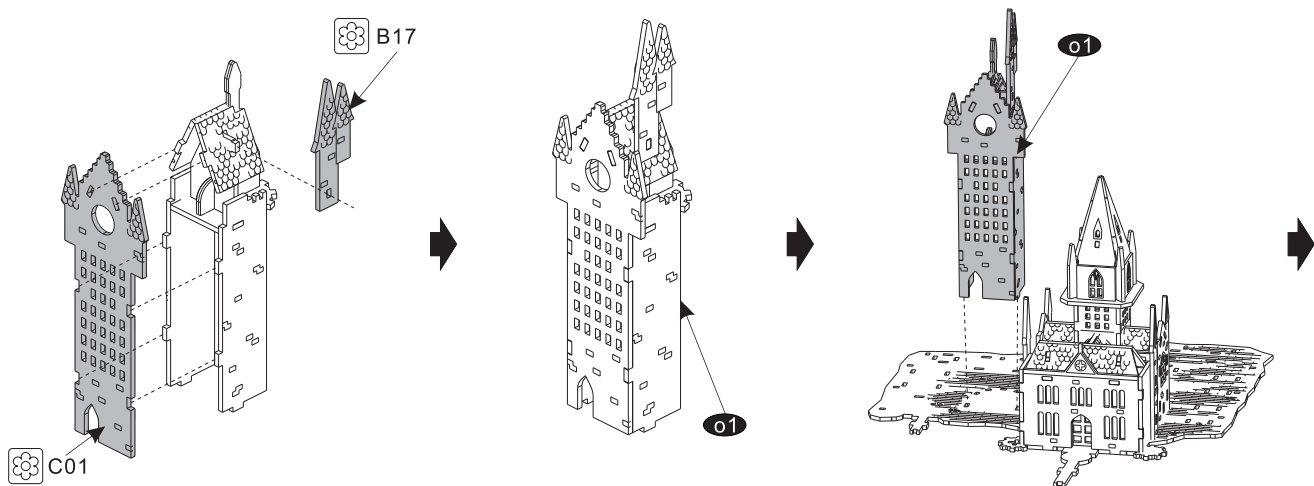

20

B23

C04

C10X2






C14



C15

C19X2

C24

J08X4

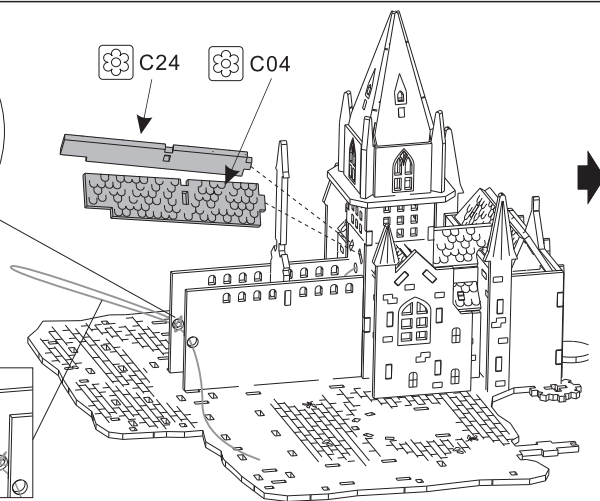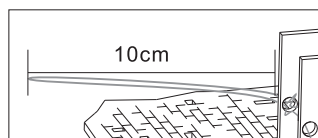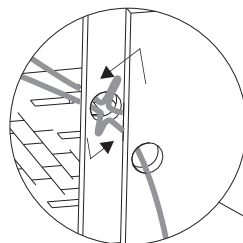
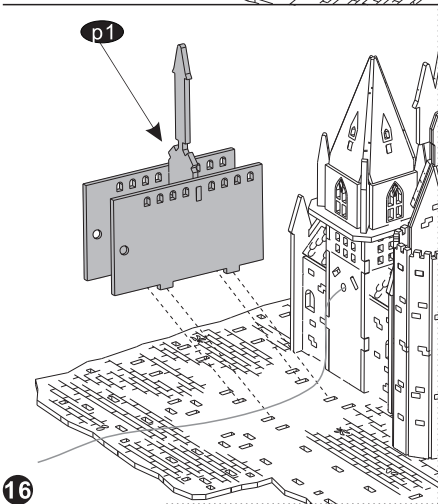
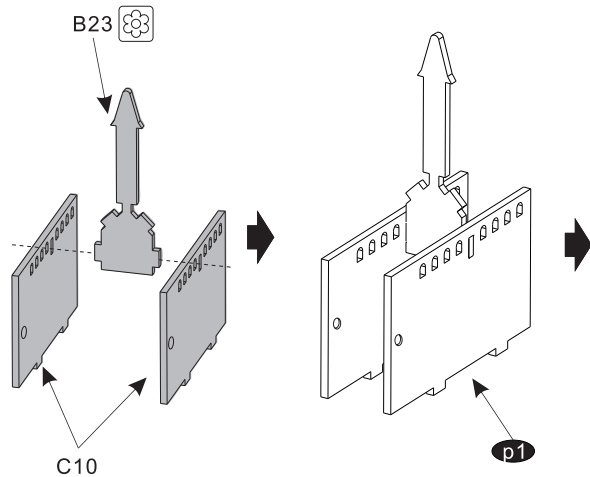


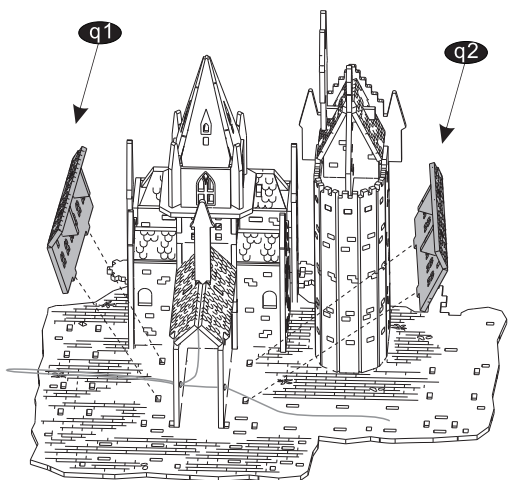
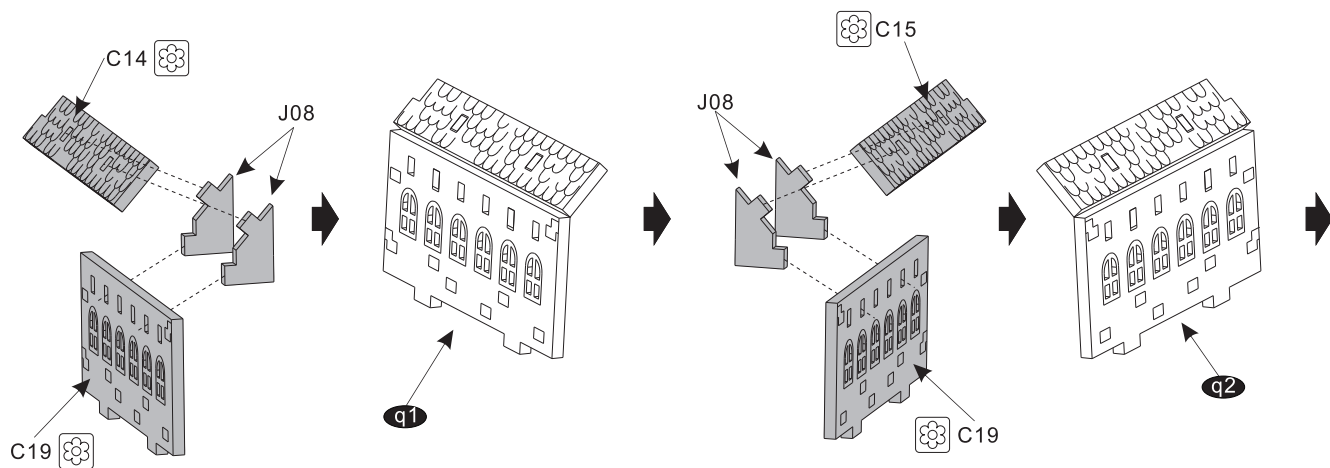


21

B04x2
B05x2
B09
B10
B13X4
B22
B24
B25

C16X2
H15X8

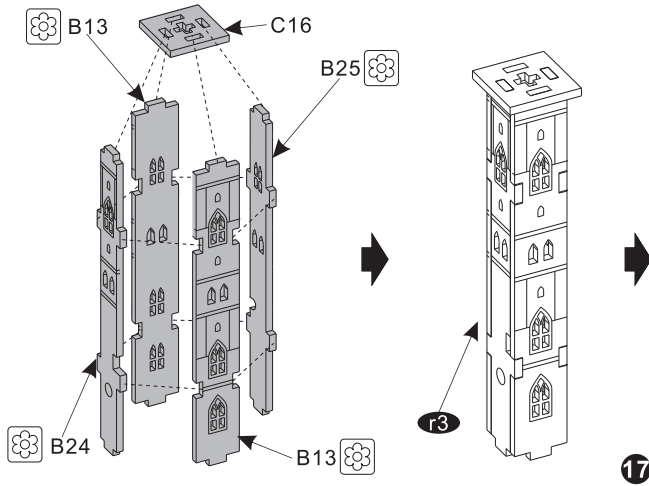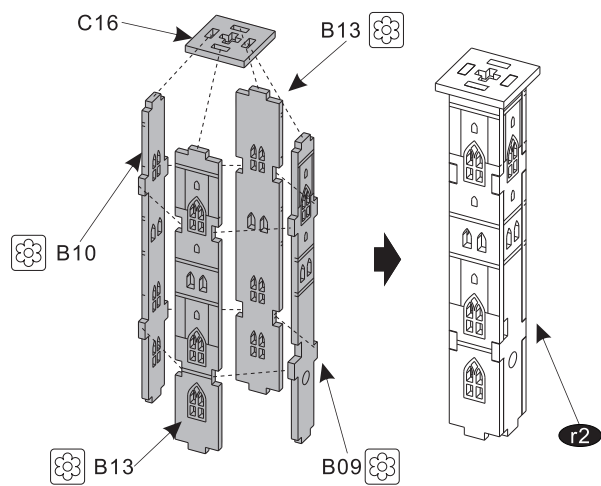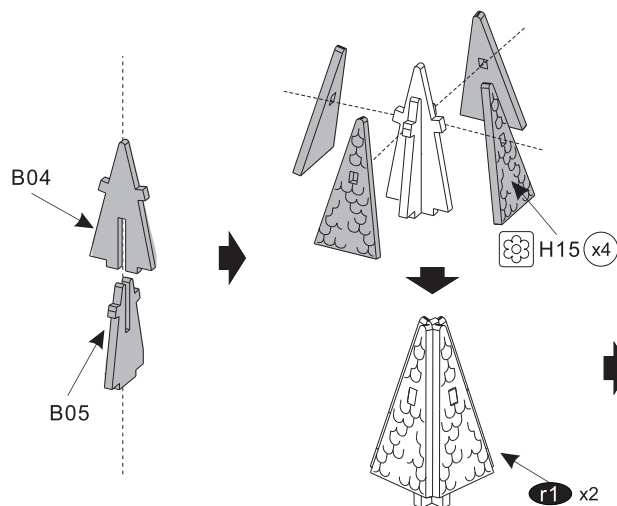

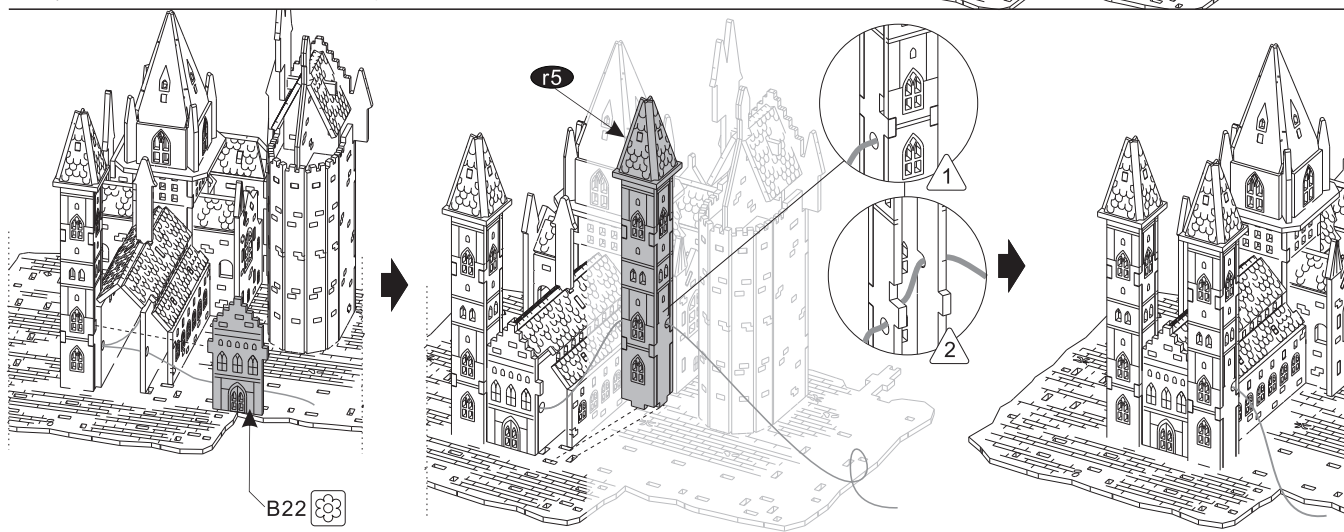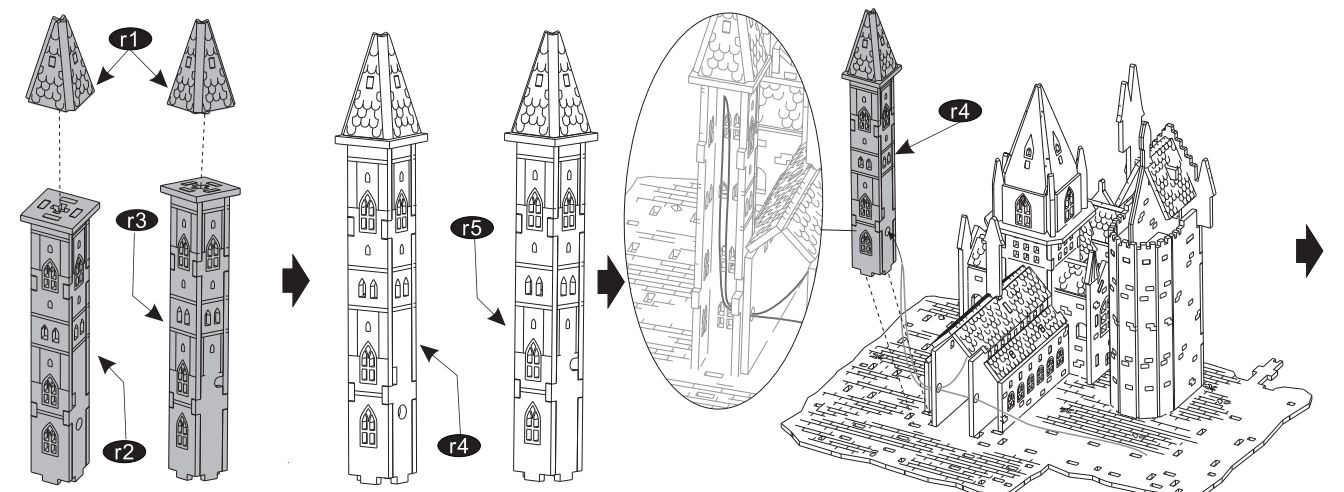





22

B01X2
B02
B03
B04
B05
B12
B14
B21X2
B26
B27

C16

H15X4

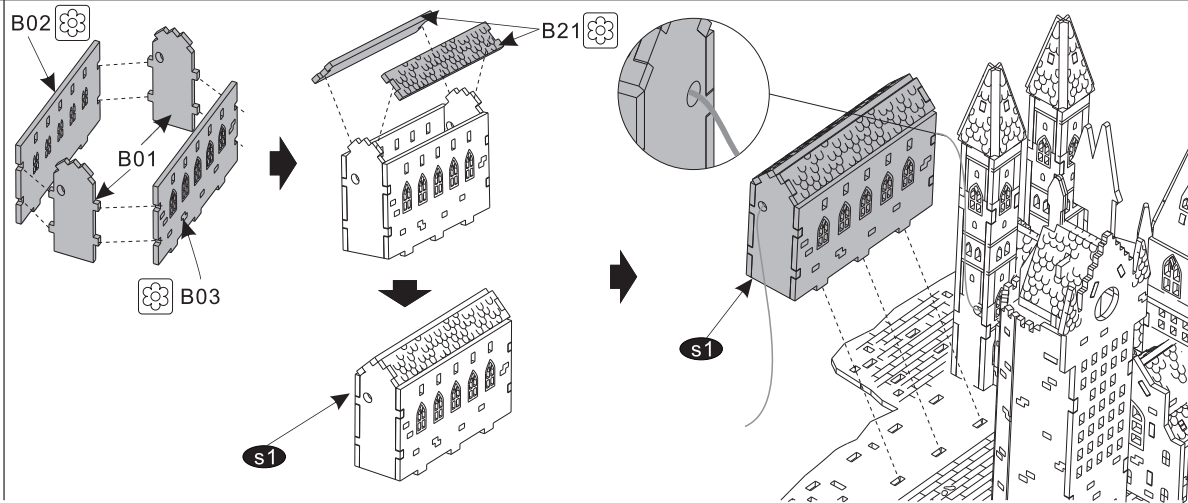

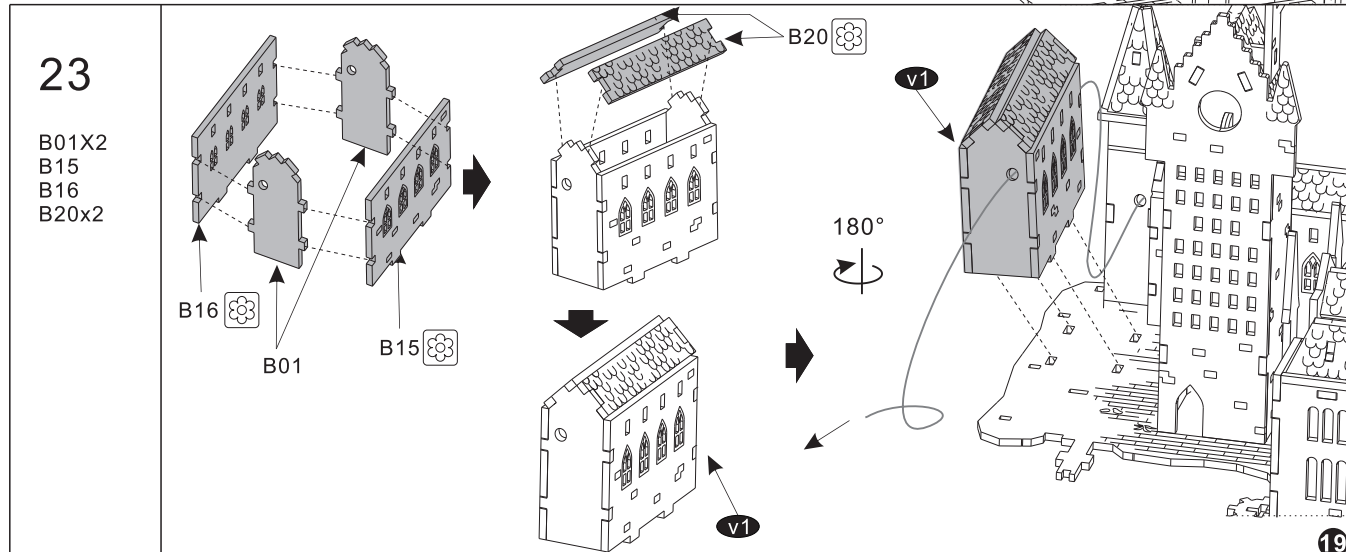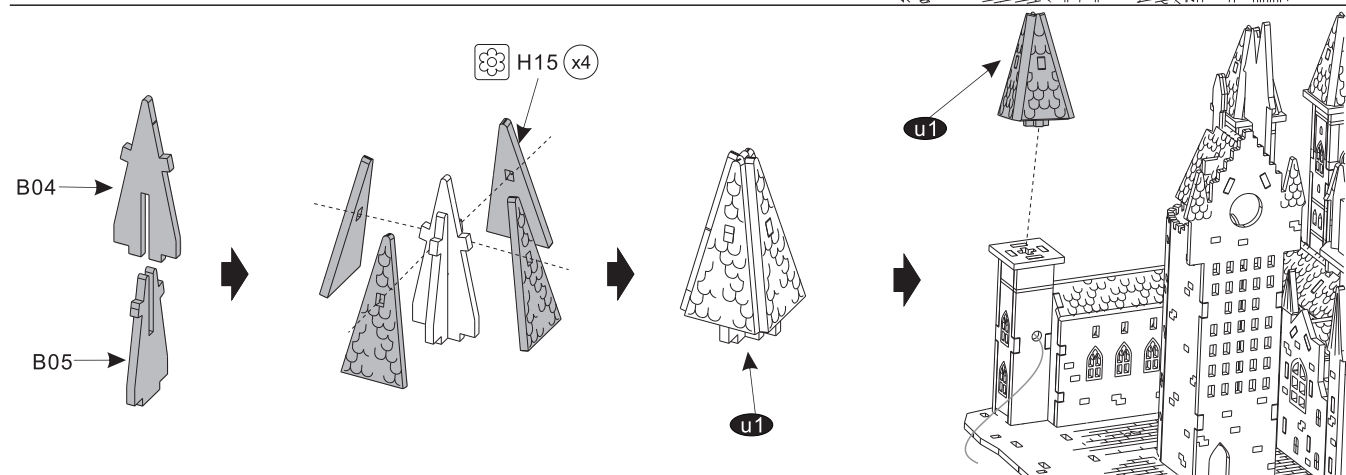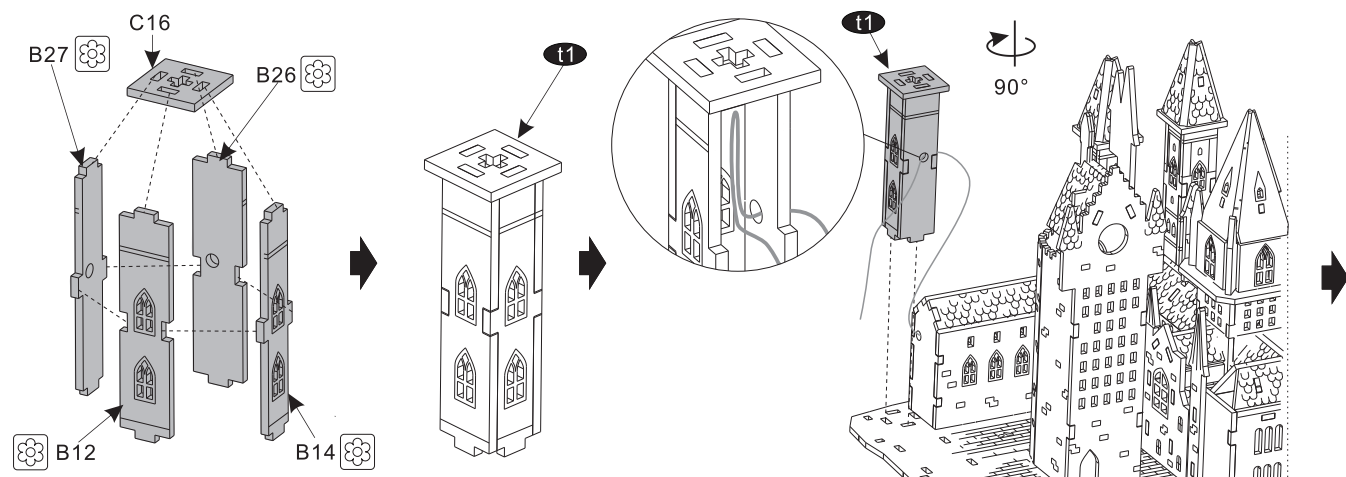

23

B01X2
B15
B16
B20x2

24

B19

C06
C09X2


C12

C13

C21

C22

J08X2

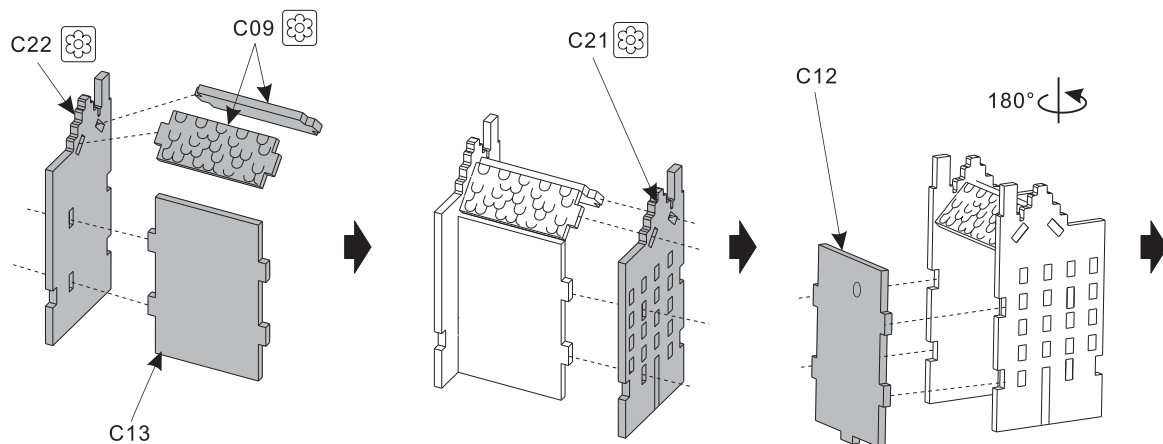


B19

J08



180°

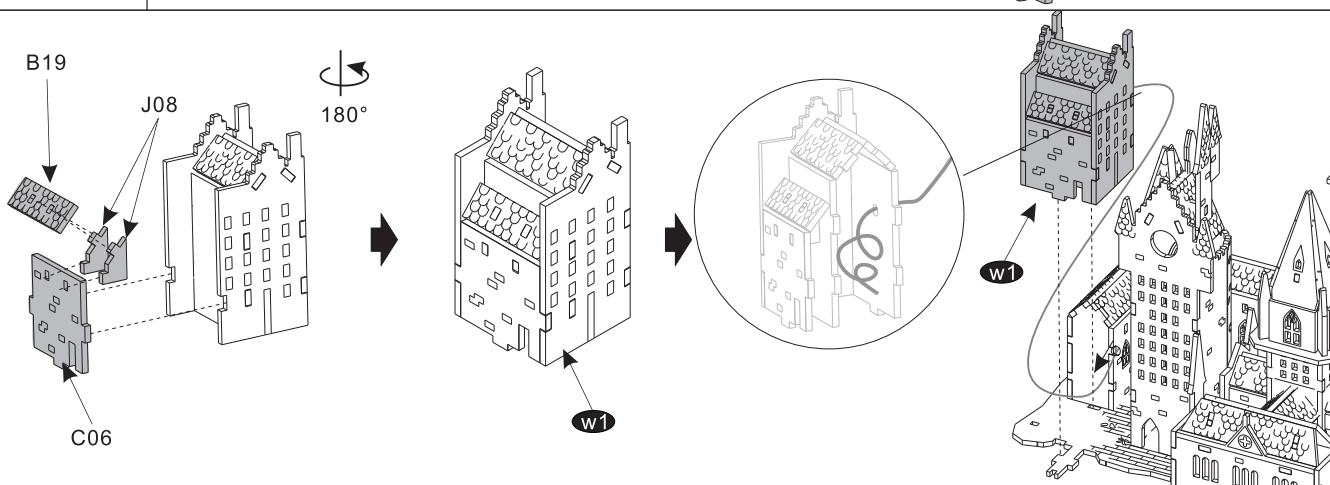

25

C08

F10

F33

F34

F37X2

F38X2

G09X4

G10X5

J01X2


J02X8




K08X5



K10

K11



K12

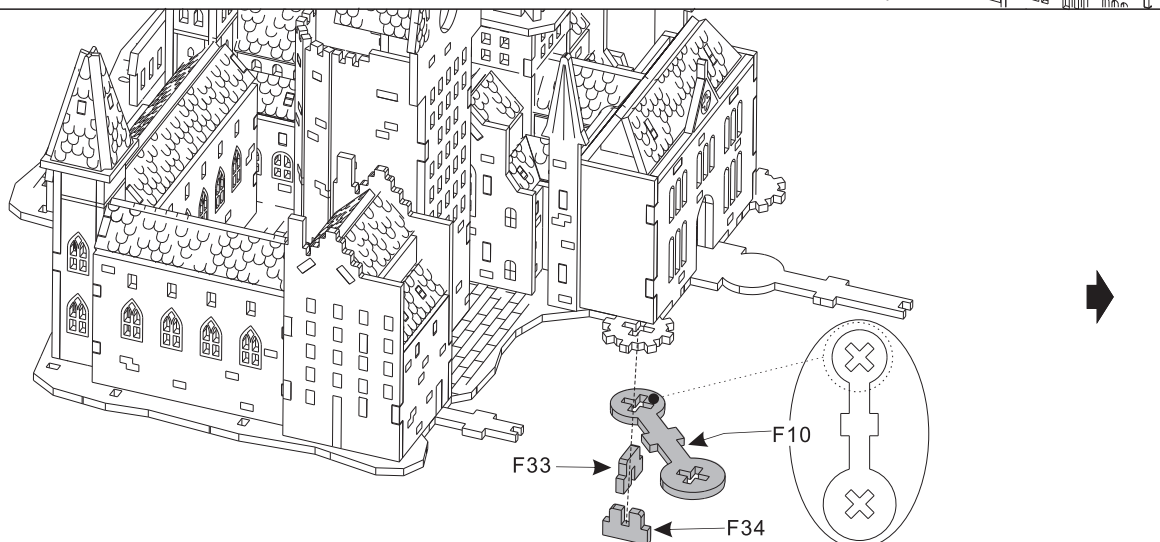

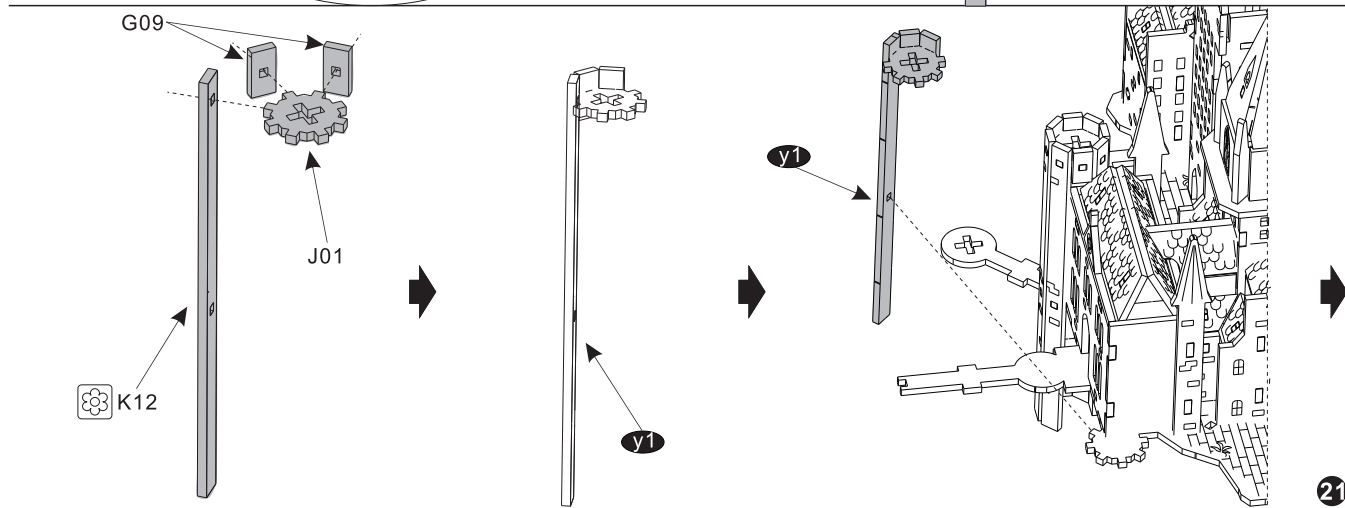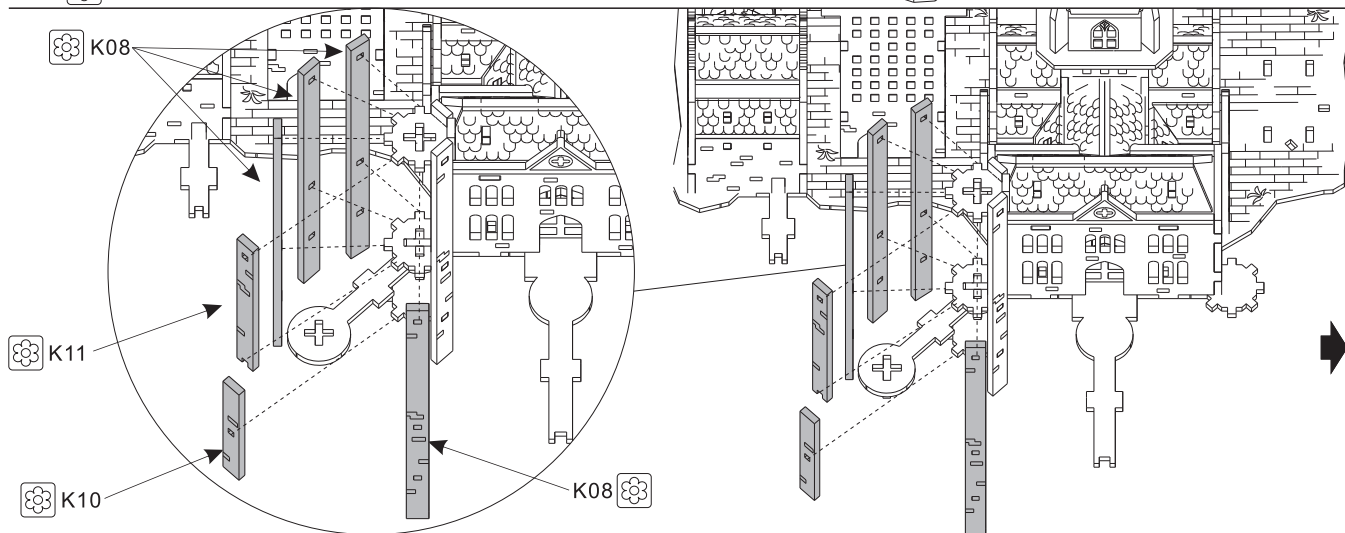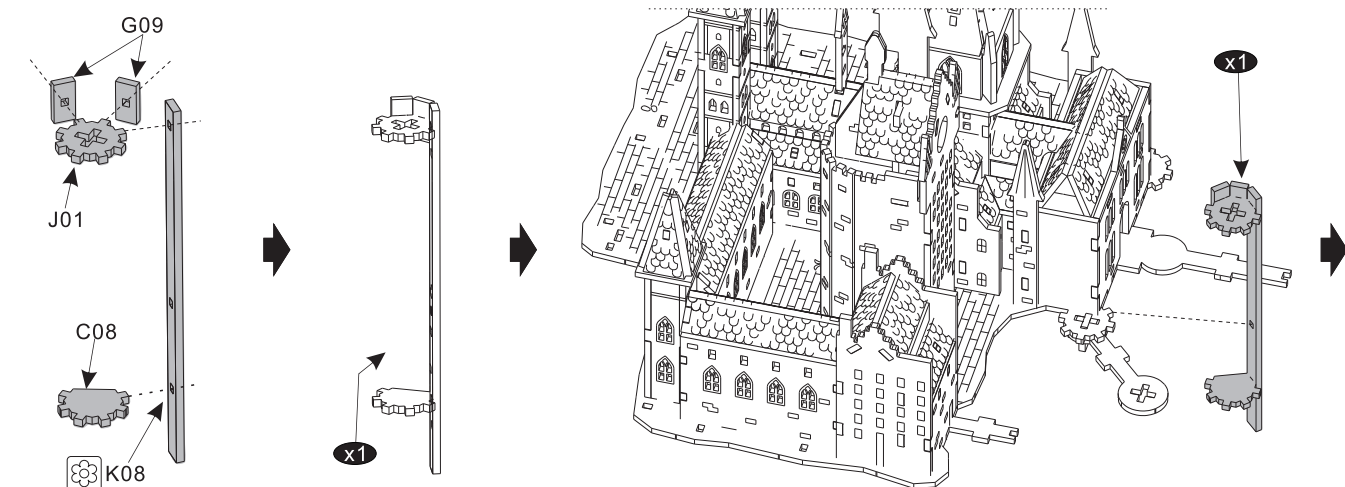

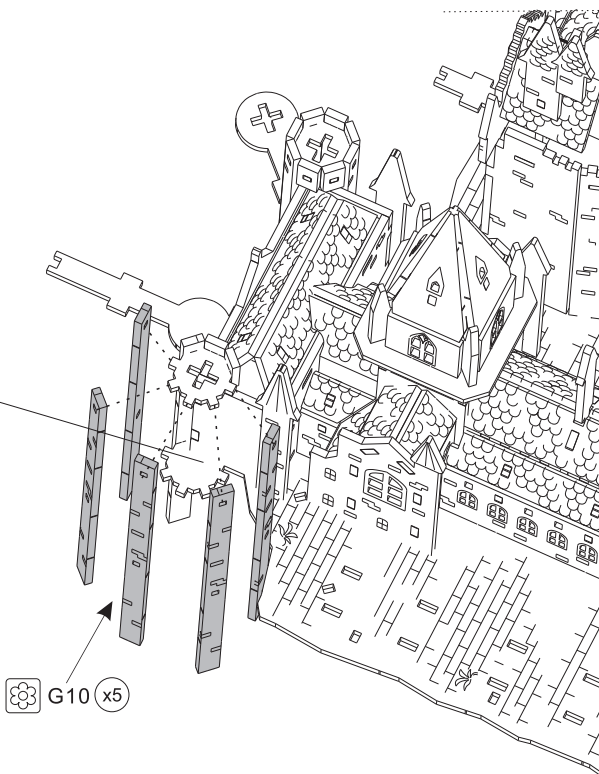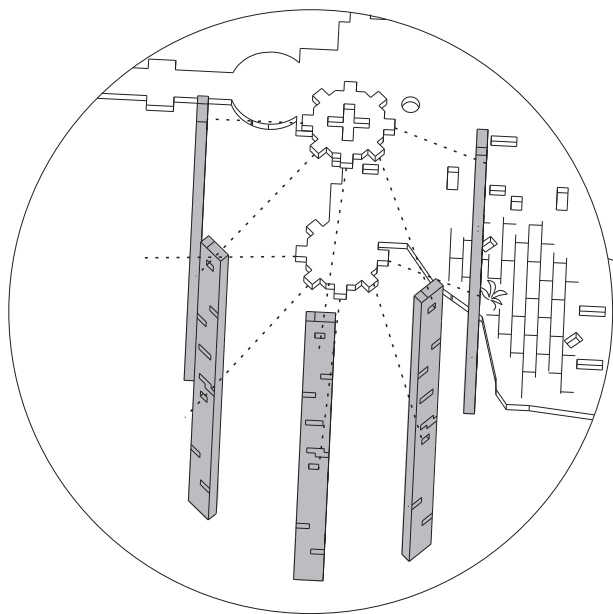


G10 (x5)

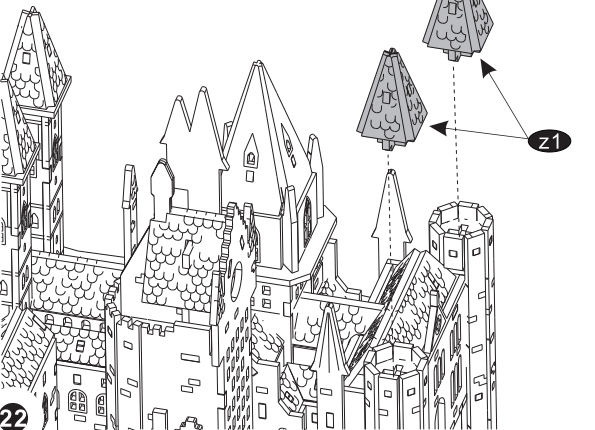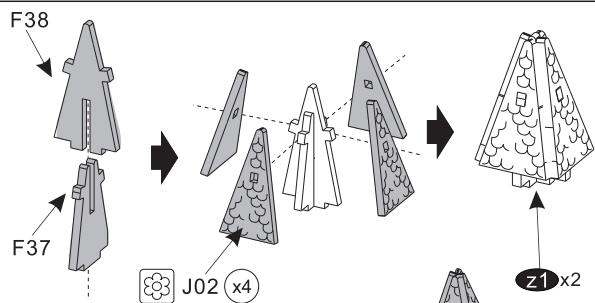

22

26

F28X2
F29X2

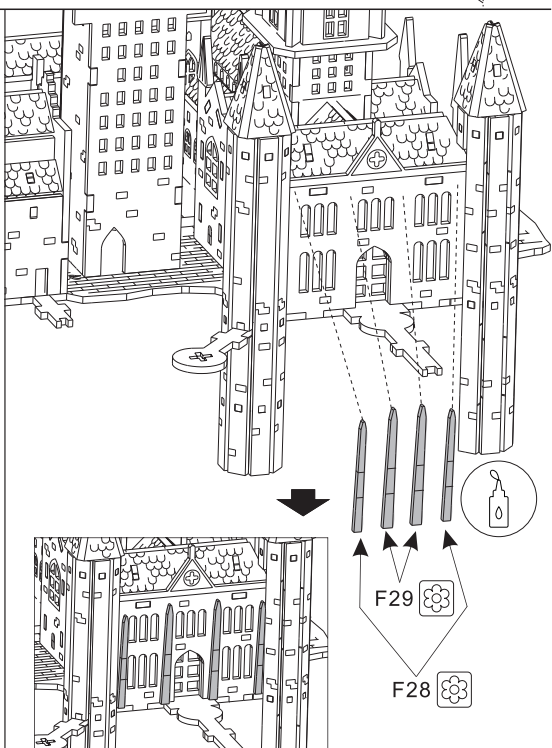

27

B08X8 109

— — — — — 111

E04 - - - - -

E08 J05

E15 J06

G04 K03

----- K04

H07 K09X17

H08

H12

H13

— — — —



101







102

104

107

108







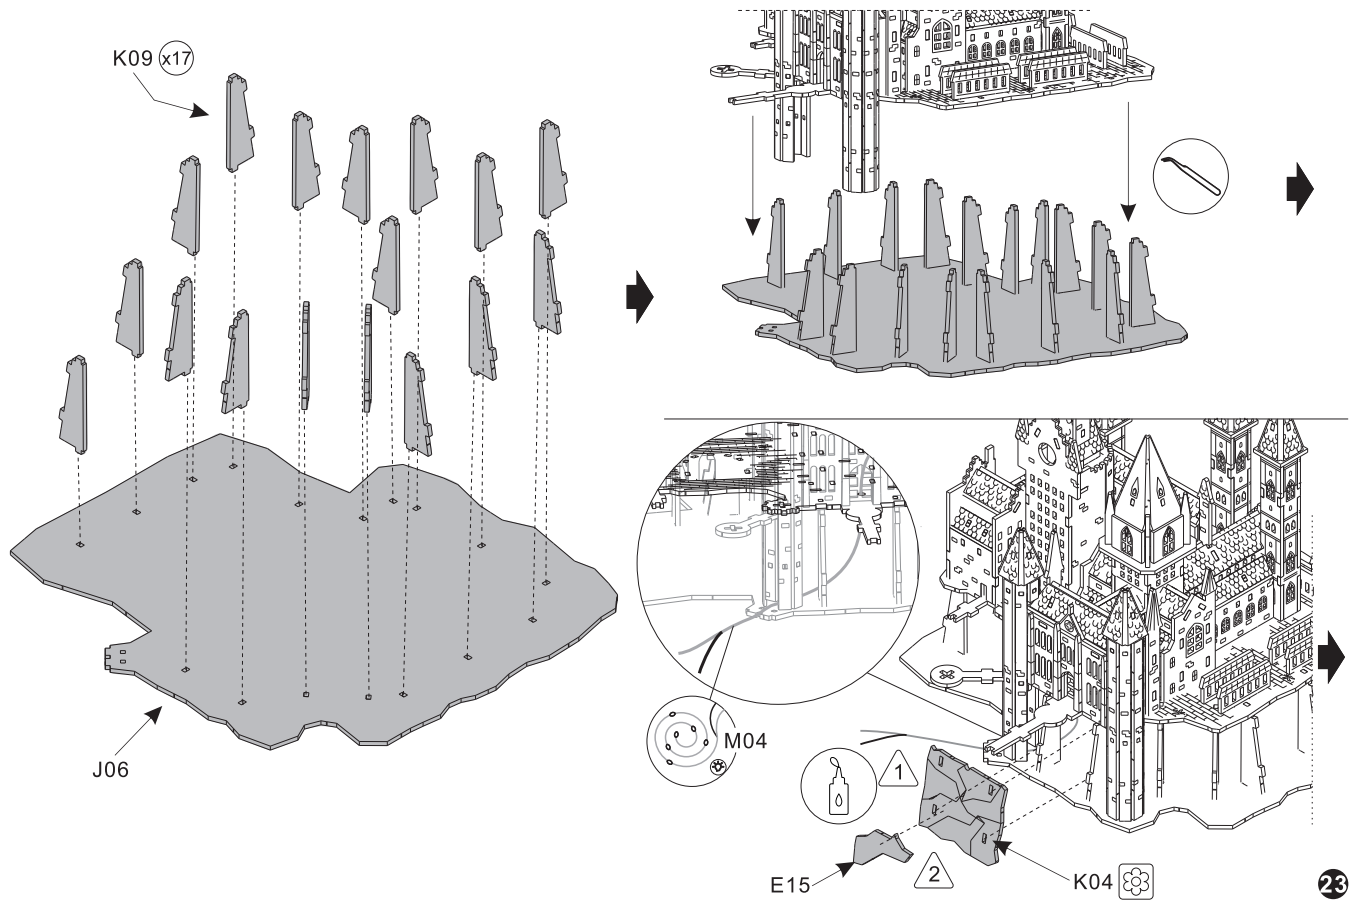
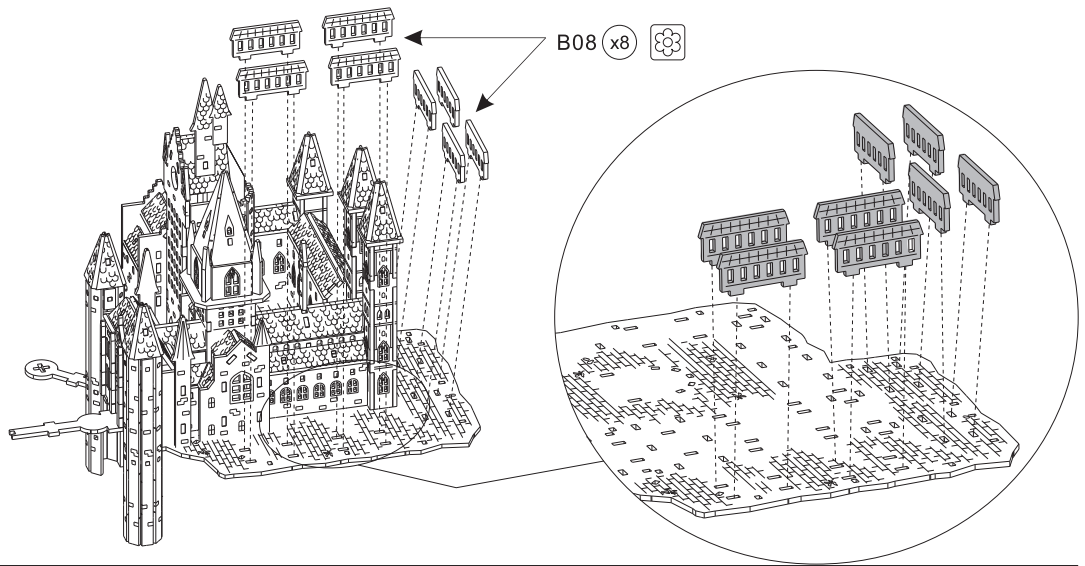


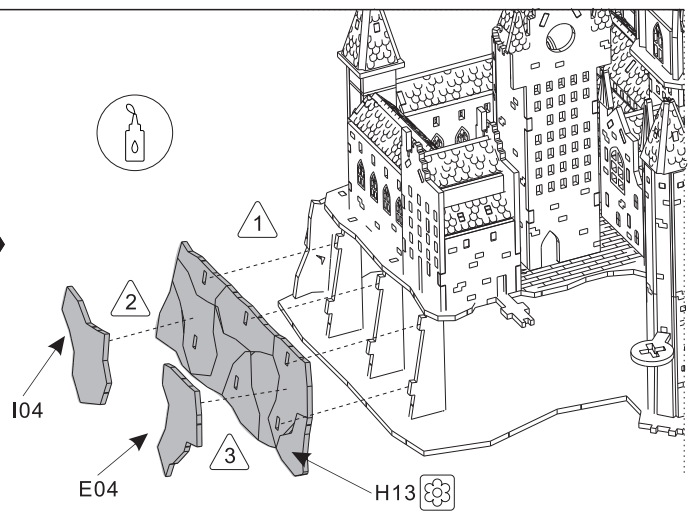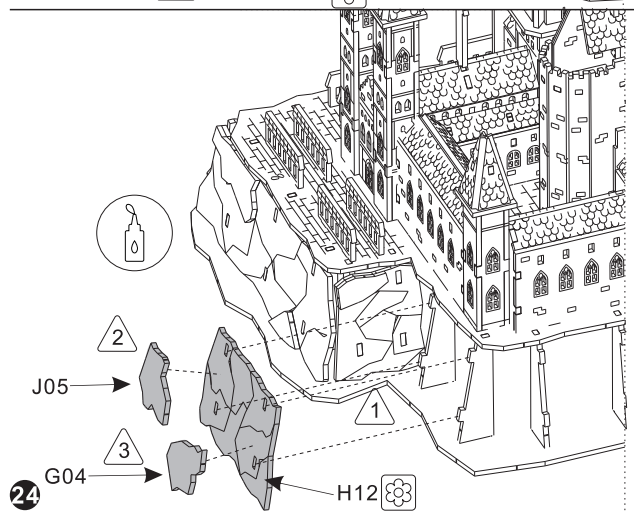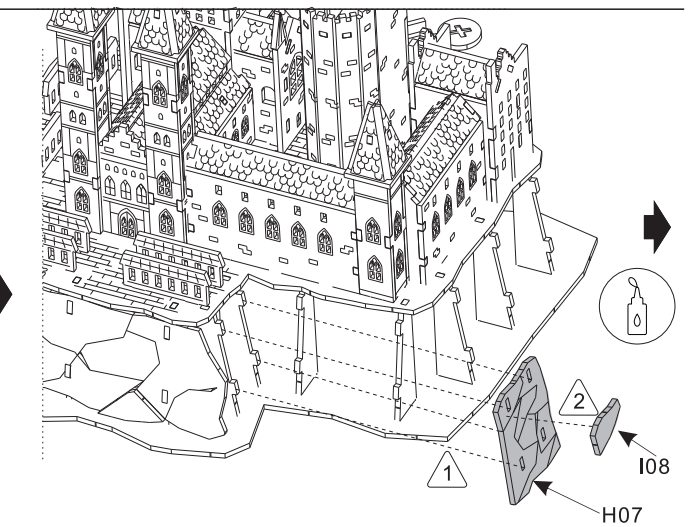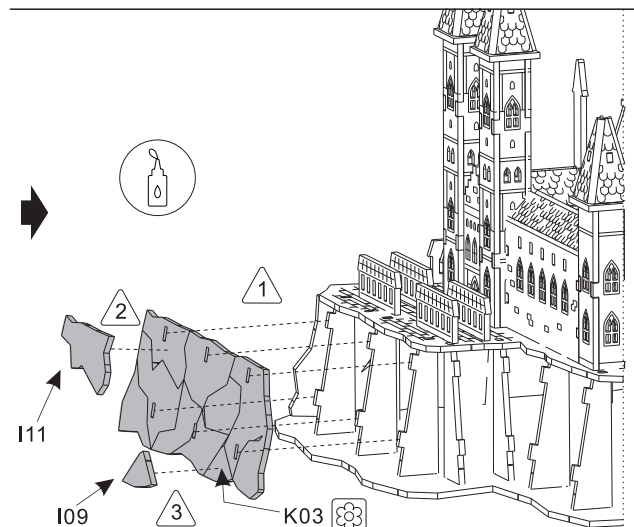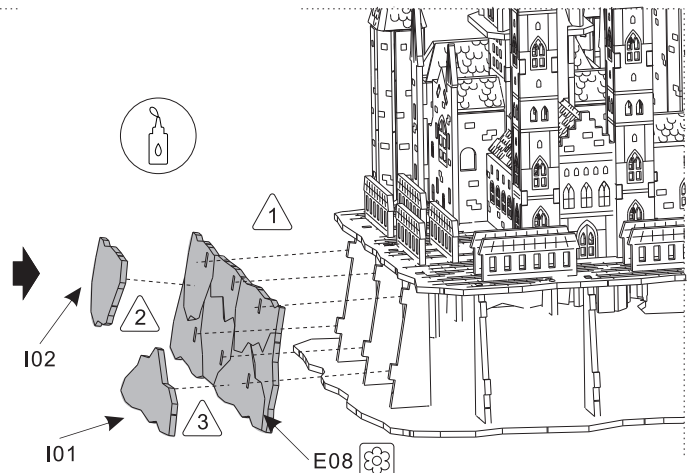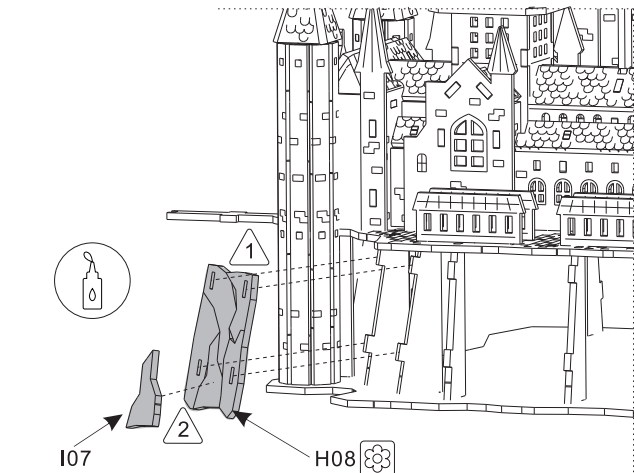

28

F21
F22
F33
F34

L07

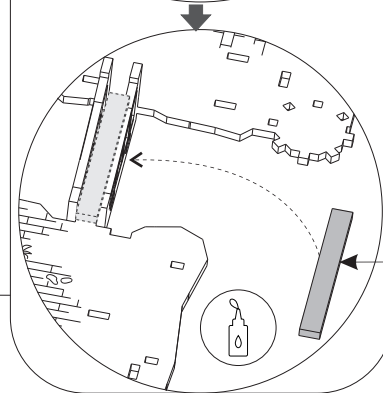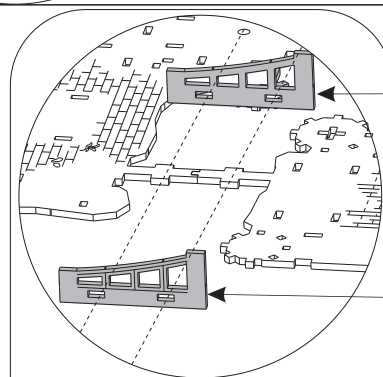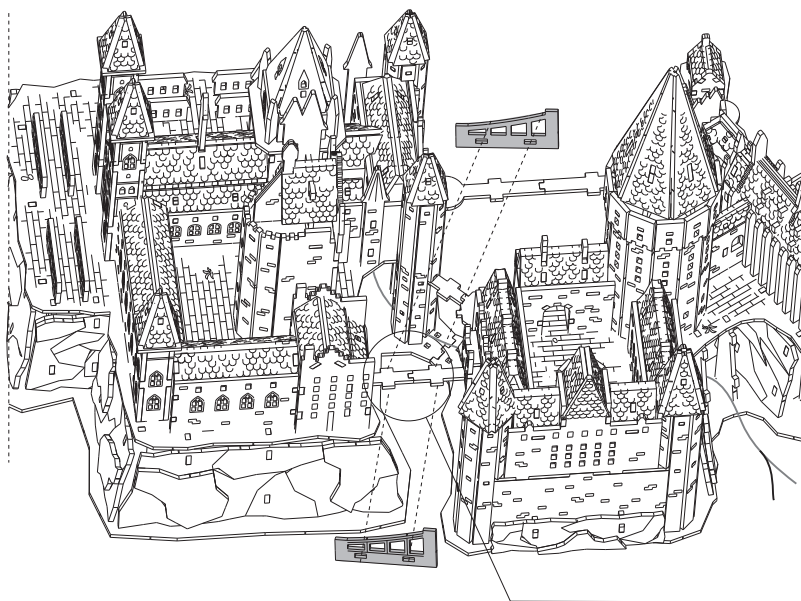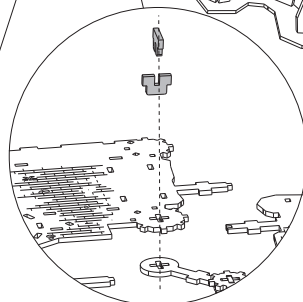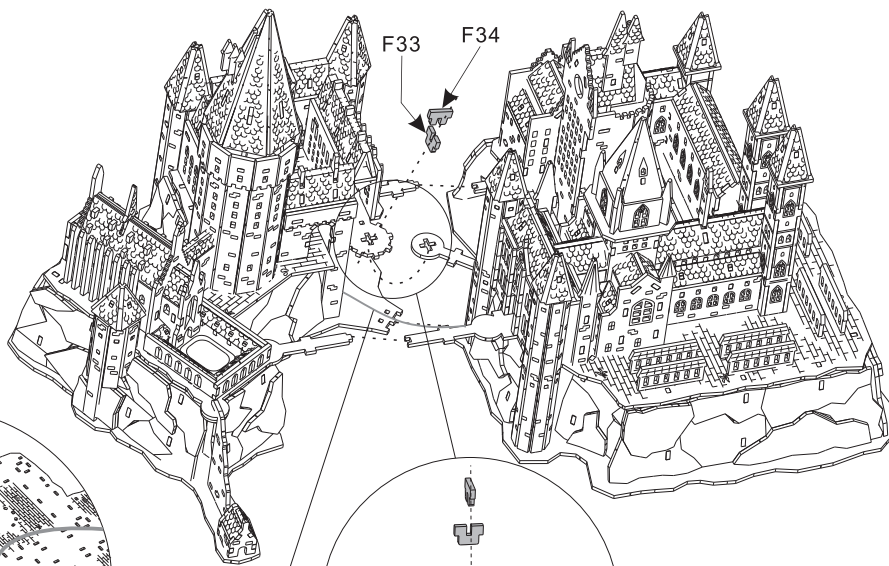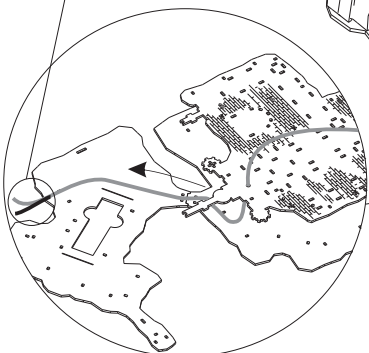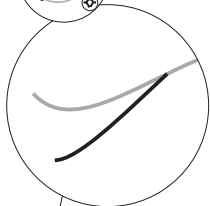

F21

F22

L07

29

A27

B06

B07

B11X2

E10

F35

F36

G02

G06

G07

G15X2


G16X2

H04X4


H06X3

L05



L06



H06 x3

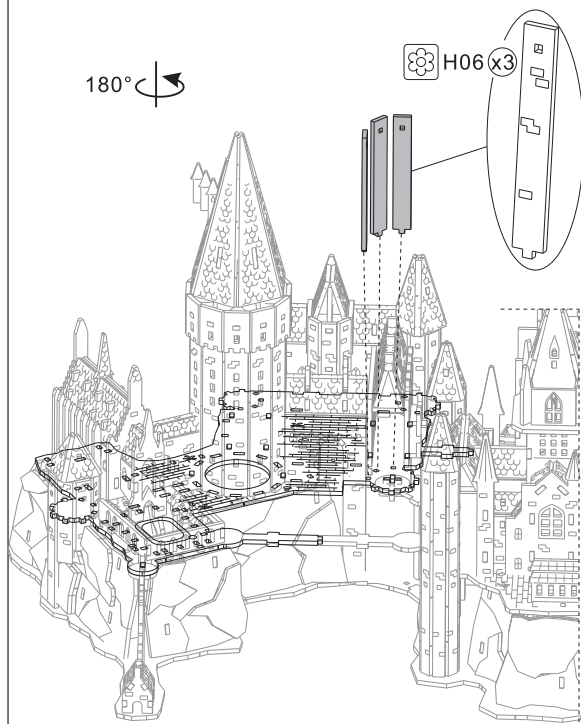



A27

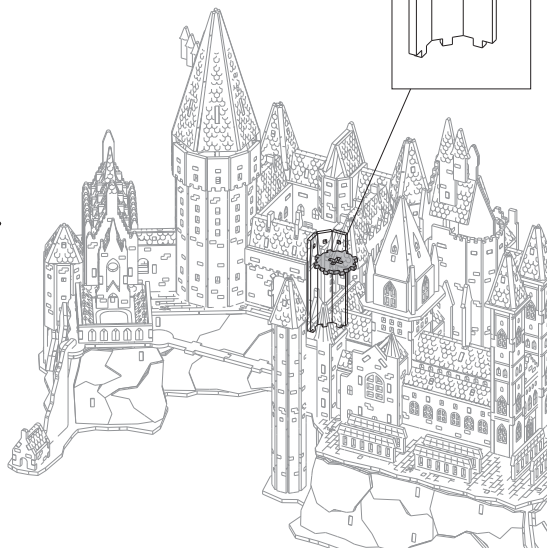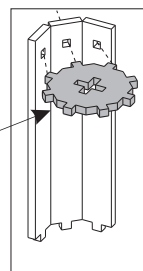



H04

G06


G02

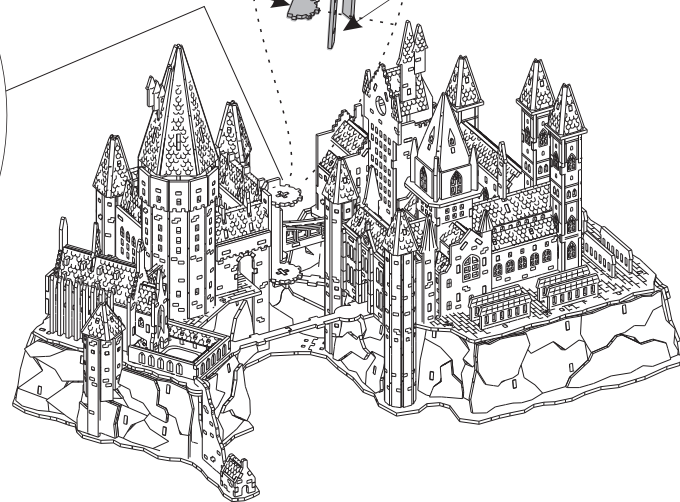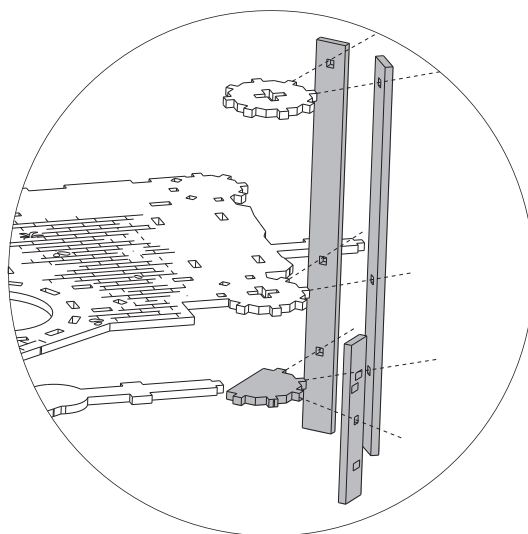


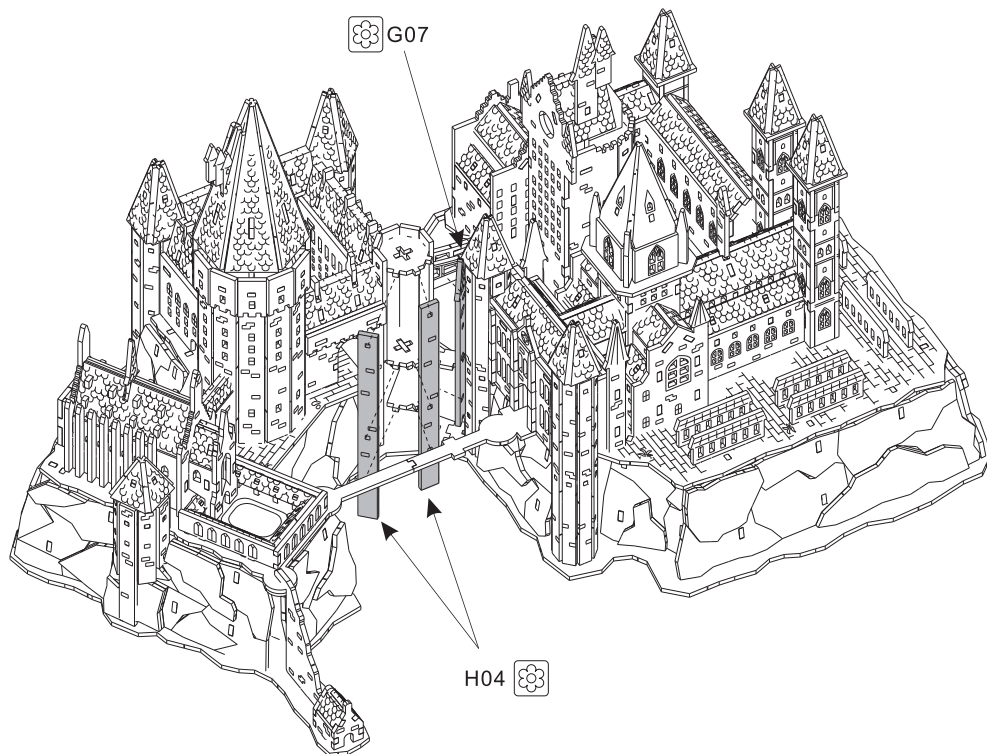


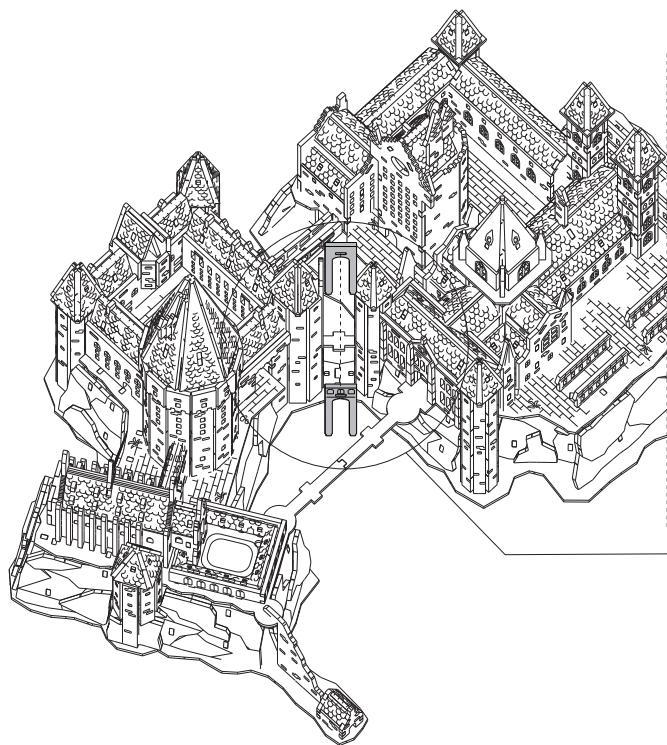


L06

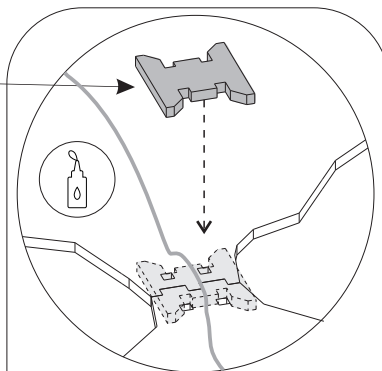


G16

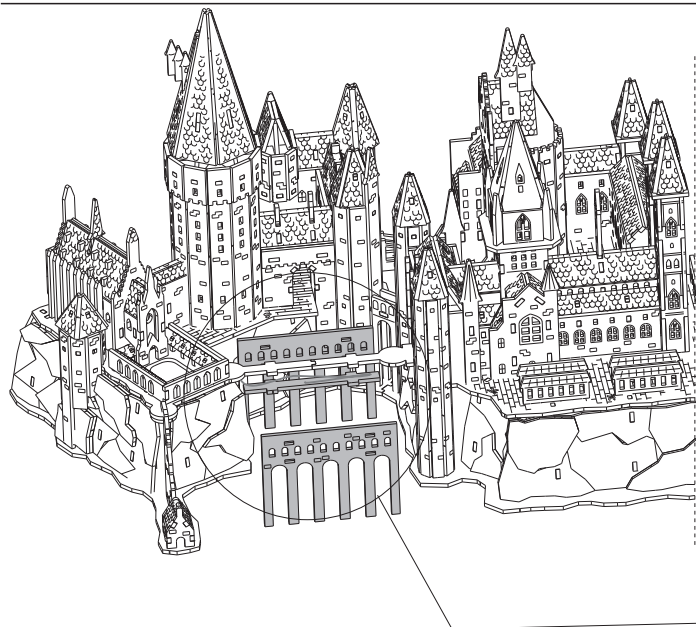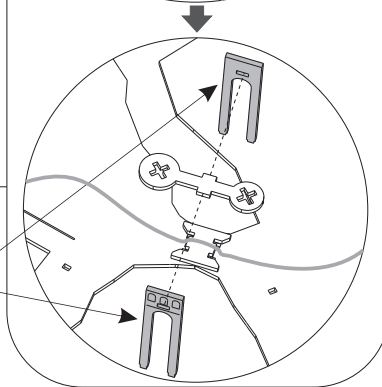

G15

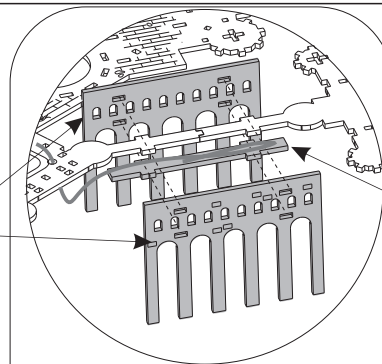

E10

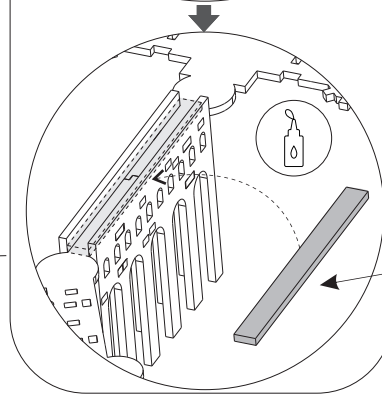

L05



30


L01
L02
L03
L04

J04

K01



M01
M02X2
M03

N01
N02-1
N02-2


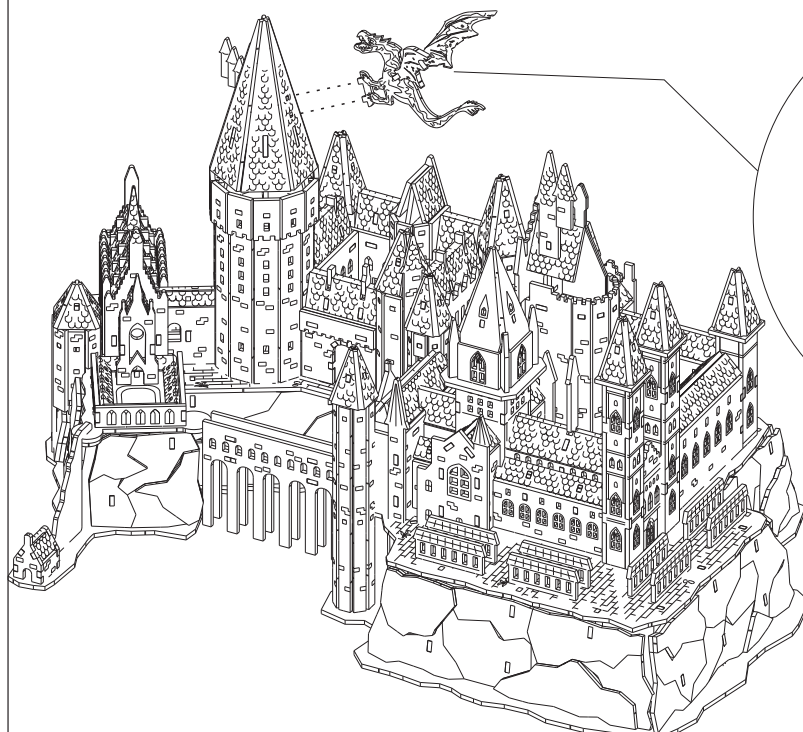



N02-2

N01

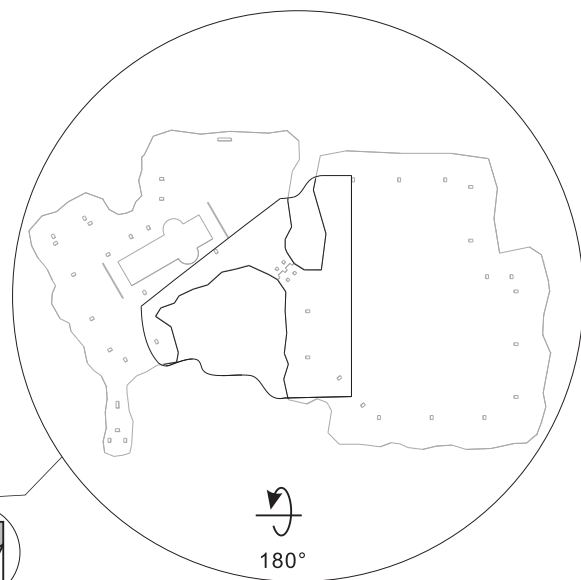

180°

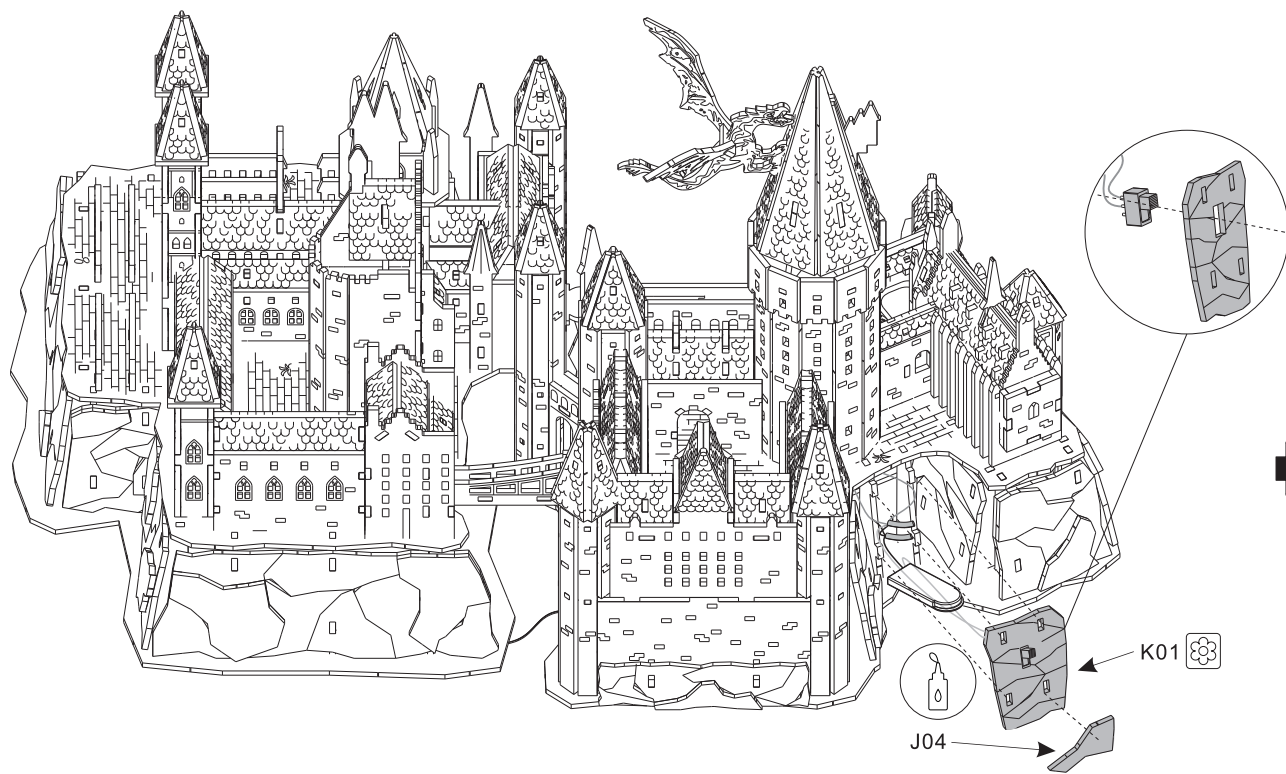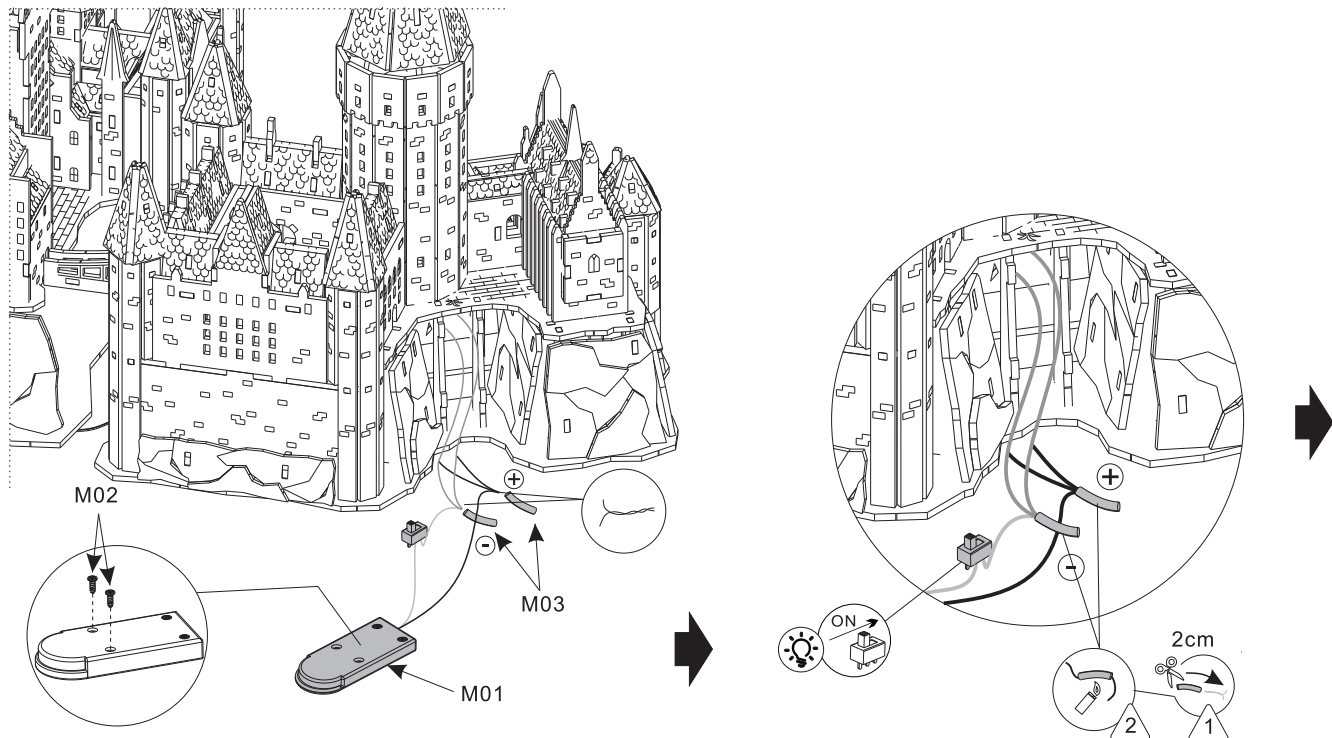

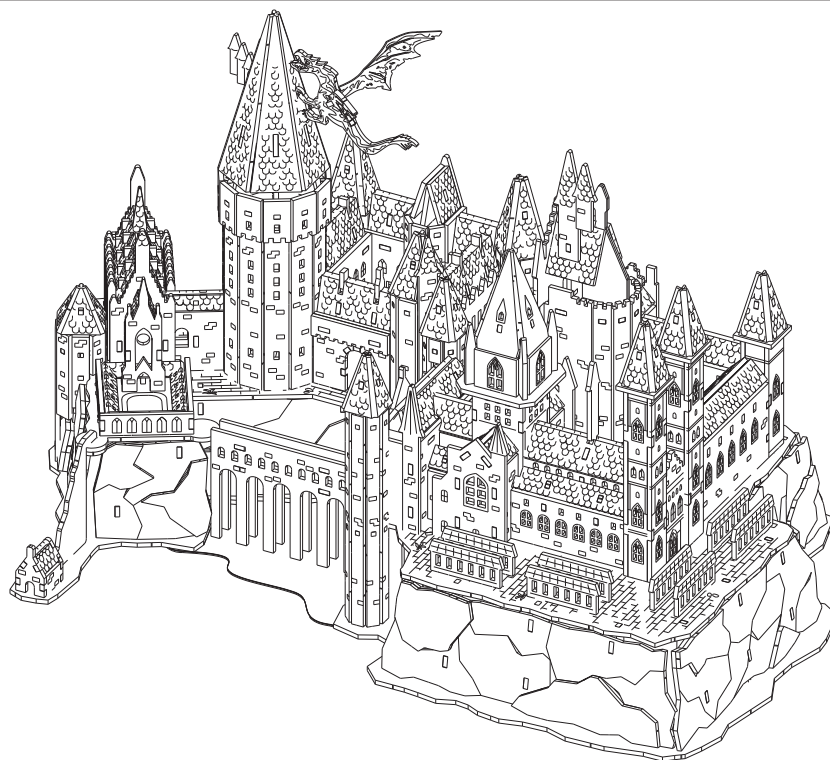



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@craftsandco.eu

Art. No. 5117/3222298
Batch No. 25937
Made in China



Raccolta Carta
Verifica le
disposizioni
del tuo comune

Crafts & Co.

Share your best piece of art

#craftsandco

www.craftsandco