


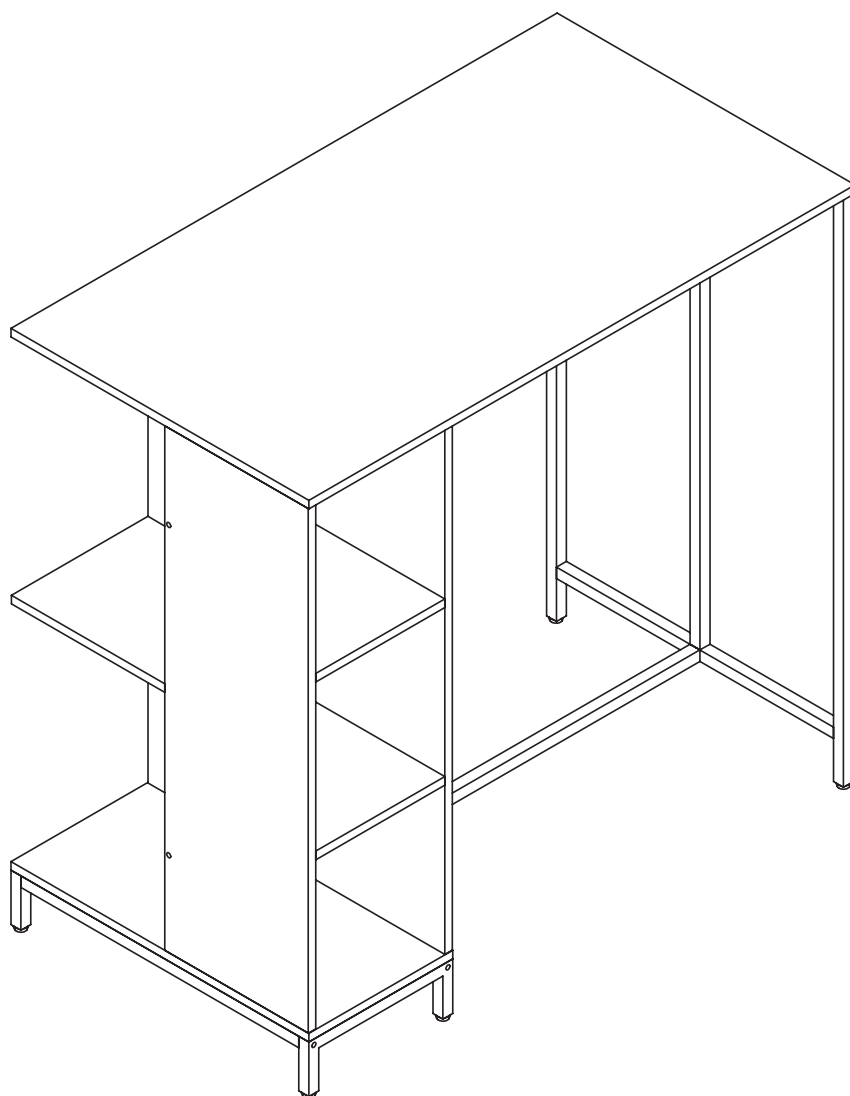

MONTAGE- INSTRUCTIES




C260166G


SYM3542 - SYM3535


INSTALLATIE VAN EXCENTERVERBINDERS EN PENNEN

Schroef de pen in het daarvoor bestemde gat. Om de excenterverbinders correct te plaatsen, moet u ervoor zorgen dat de pijl op de excenterverbinder naar de opening wijst waarin de te vergrendelen pen wordt geplaatst. Vergrendel de excenterverbinder door deze met een schroevendraaier te draaien totdat hij stevig vastzit. Gebruik geen elektrische schroevendraaier om het meubel te monteren.













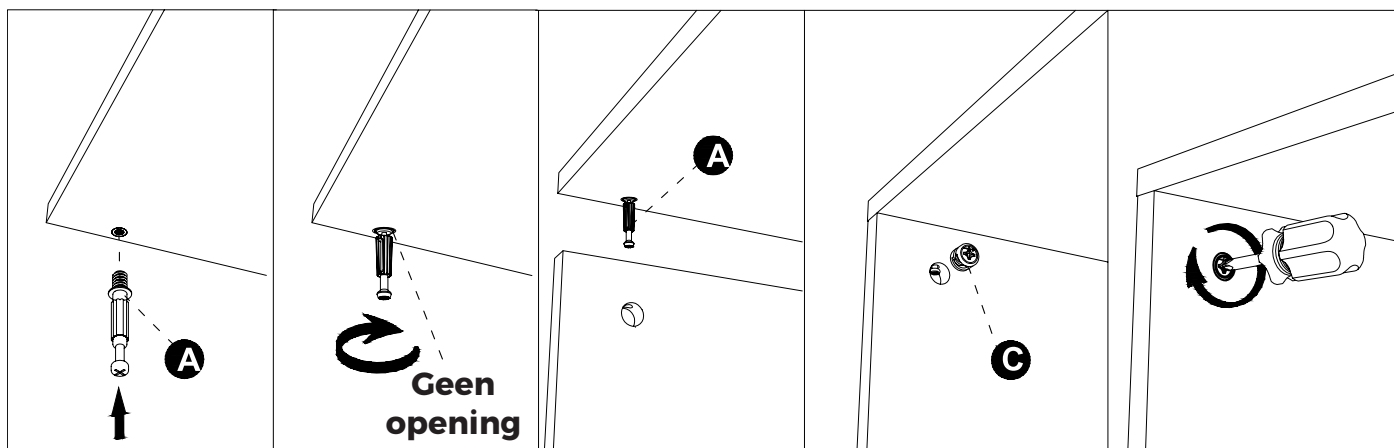


Lees elke stap zorgvuldig door voordat u begint. Het is zeer belangrijk dat elke stap van de instructies in de juiste volgorde wordt uitgevoerd. Als deze stappen niet in de juiste volgorde worden gevolgd, kunnen er problemen ontstaan tijdens de montage.

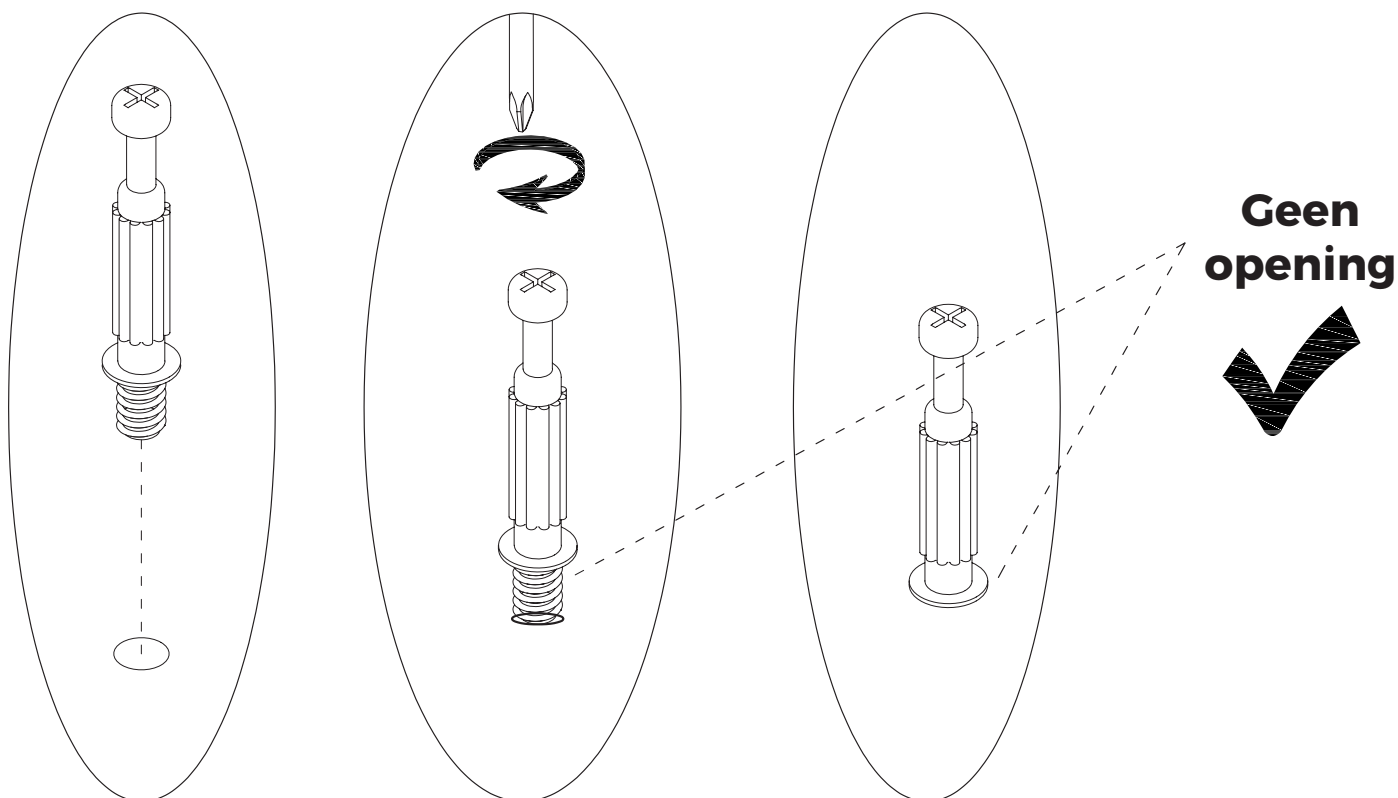

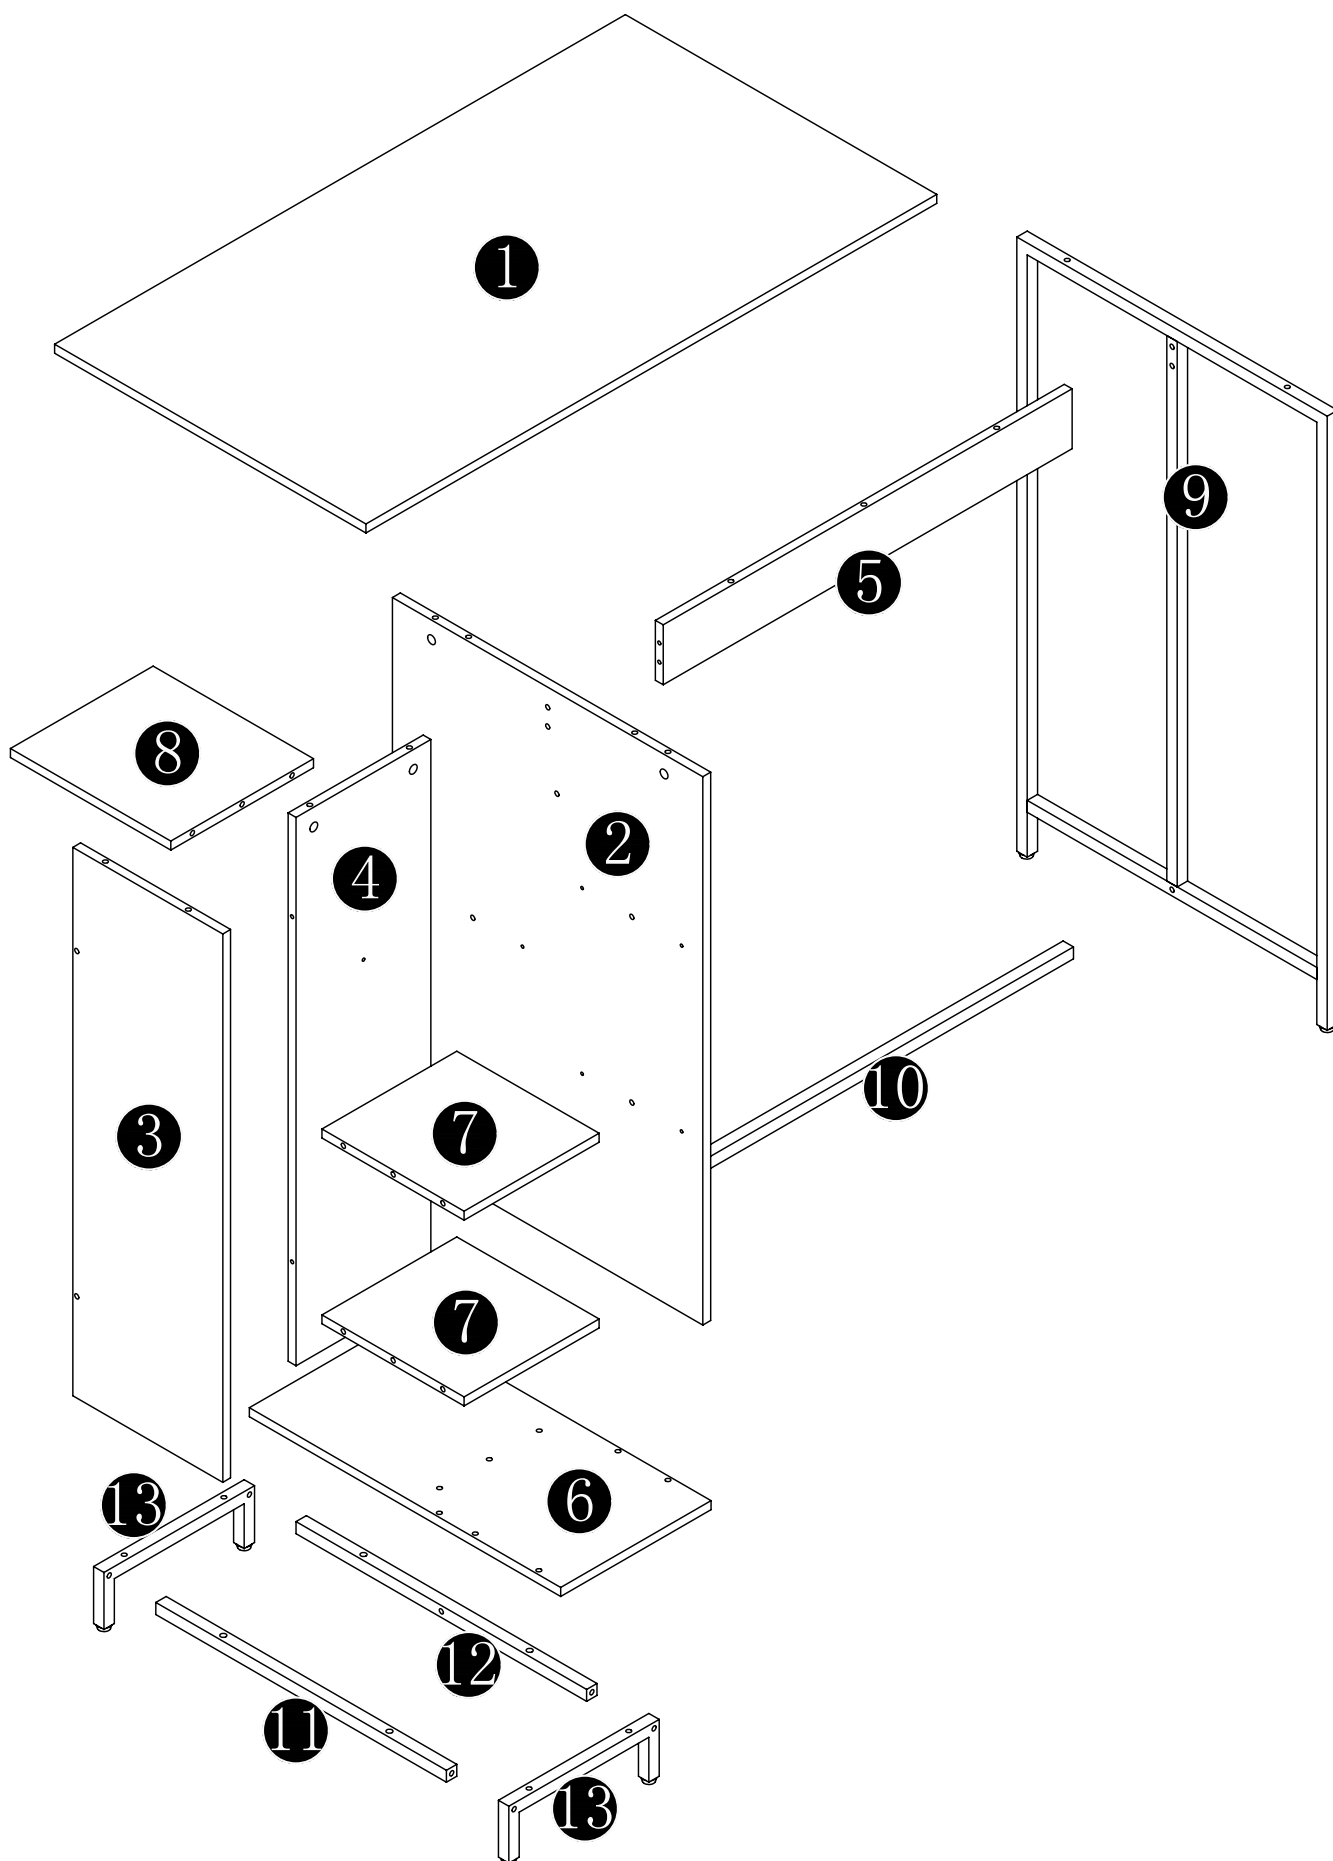

ONDERDELEN- EN BEVESTIGINGSMATERIALENLIJST

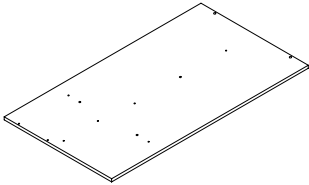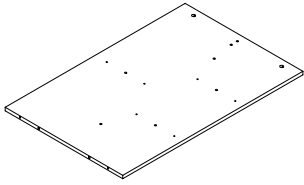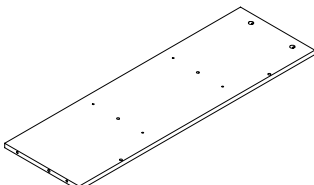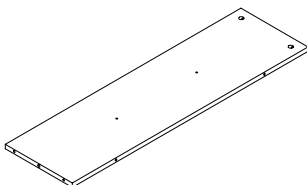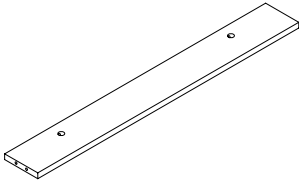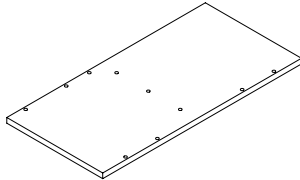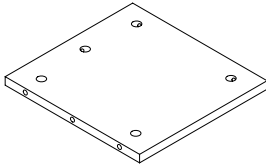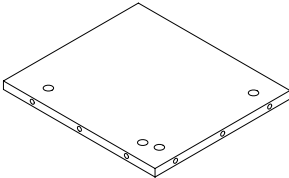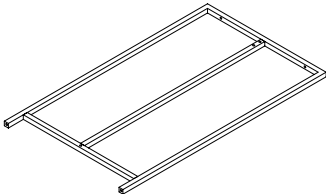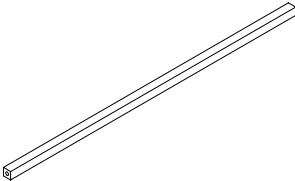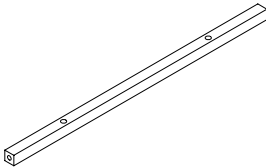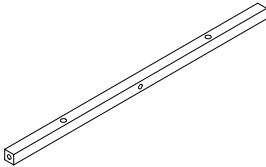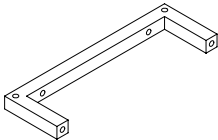
 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 2 pcs	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 2 pcs			

ONDERDELEN- EN BEVESTIGINGSMATERIALENLIJST



A

22pcs



M7x50MM


B

14pcs



C


22pcs



M8x40MM

D


13pcs



M6x30MM

F

10pcs



M6x40MM

H


6pcs



M8x18MM


Y

6pcs




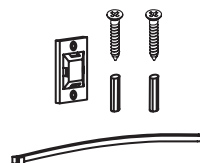


Z



2pcs

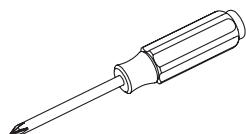



1

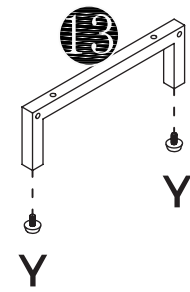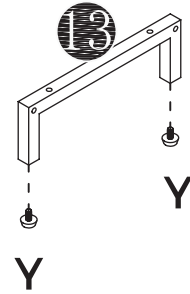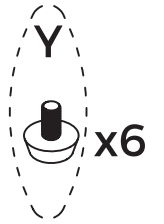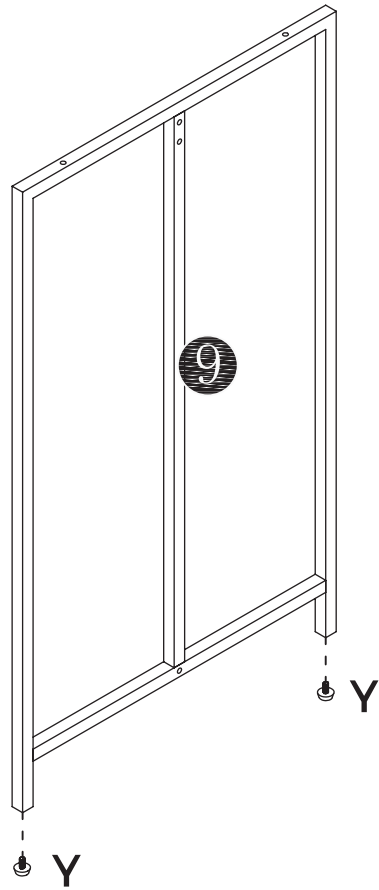



2

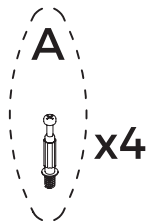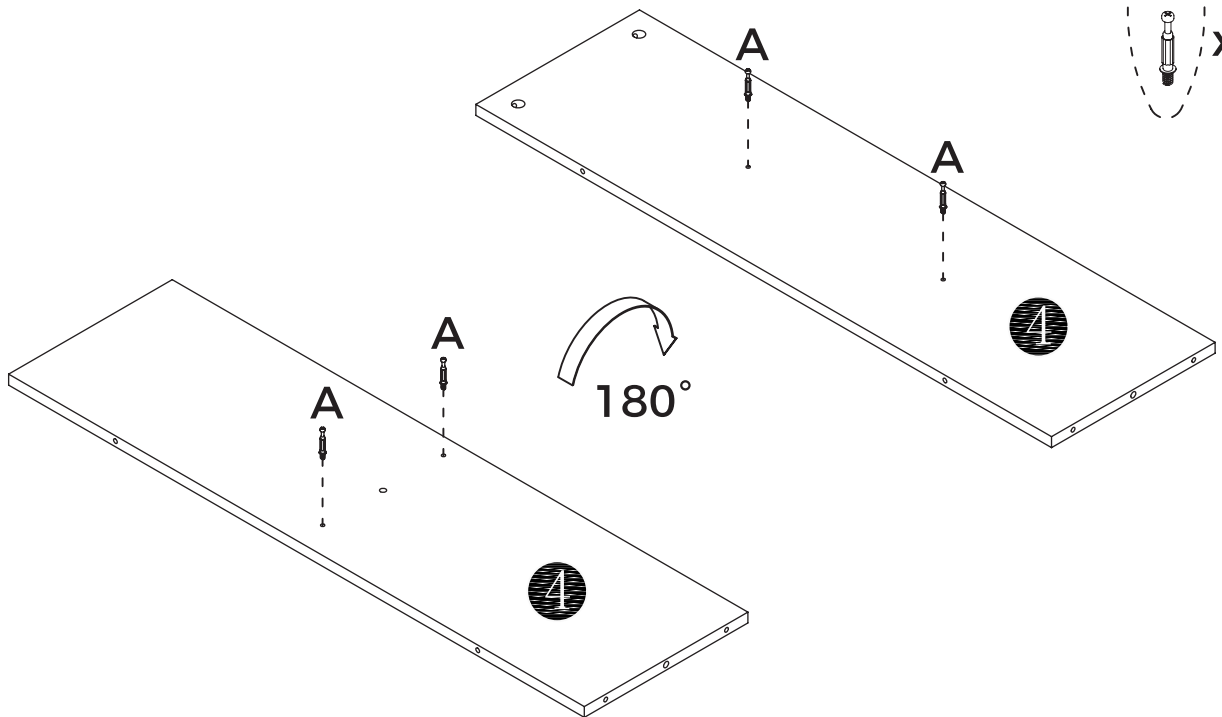


3

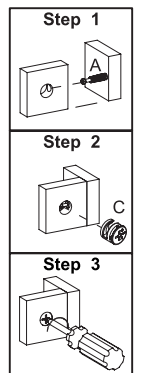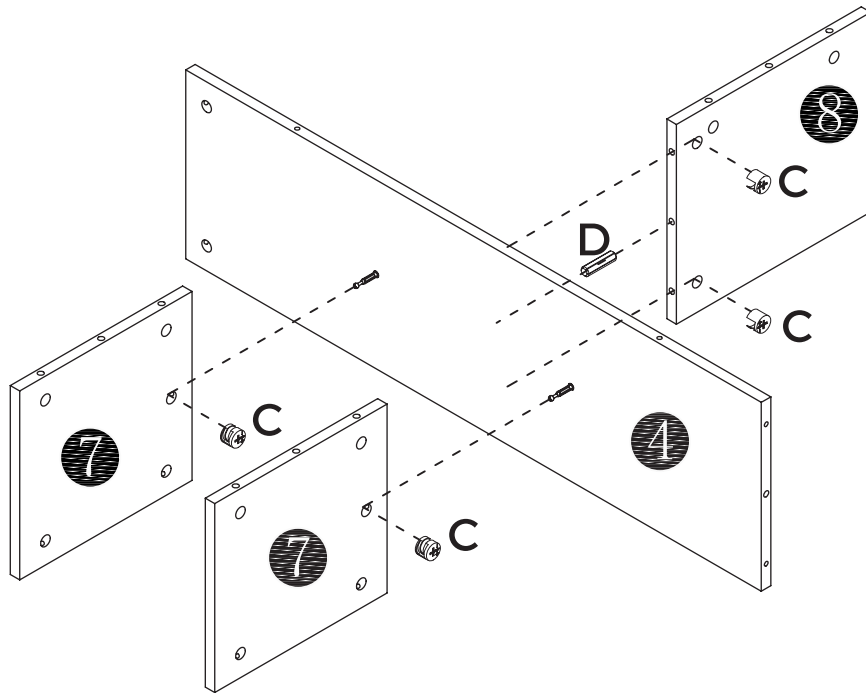

4

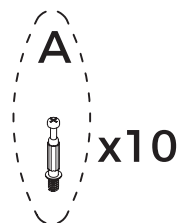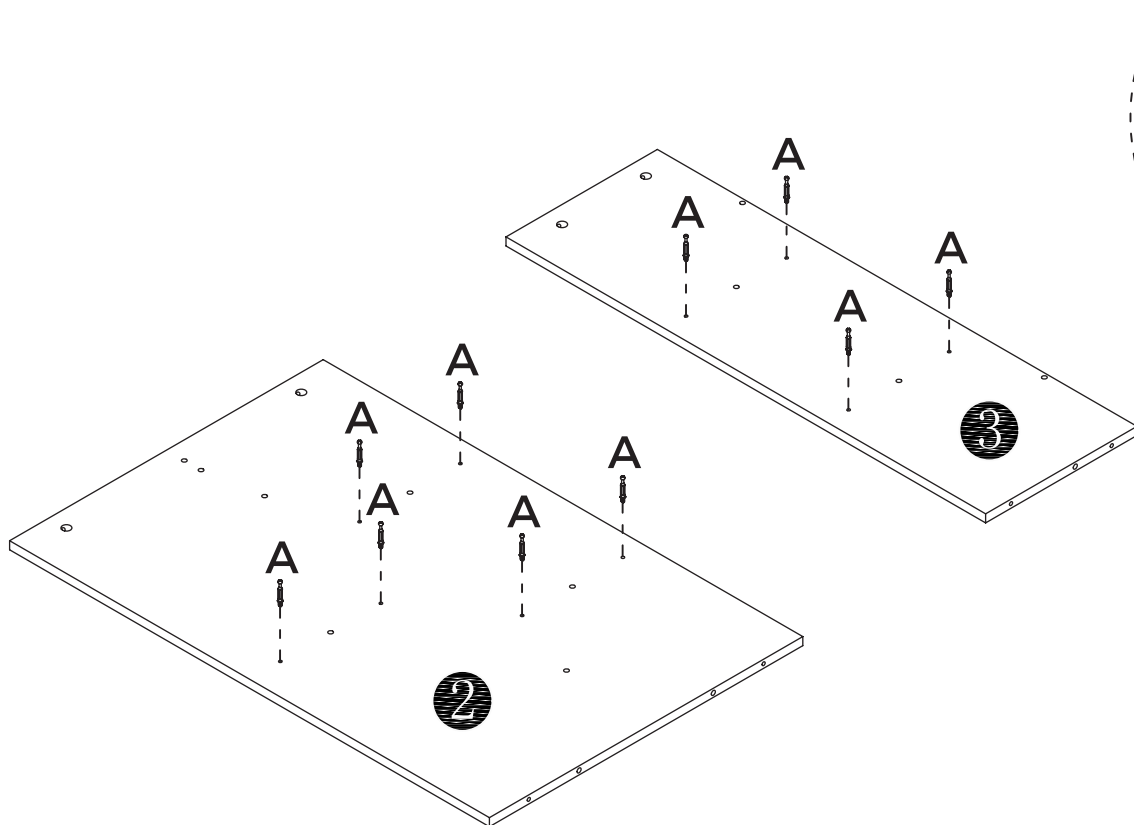

5

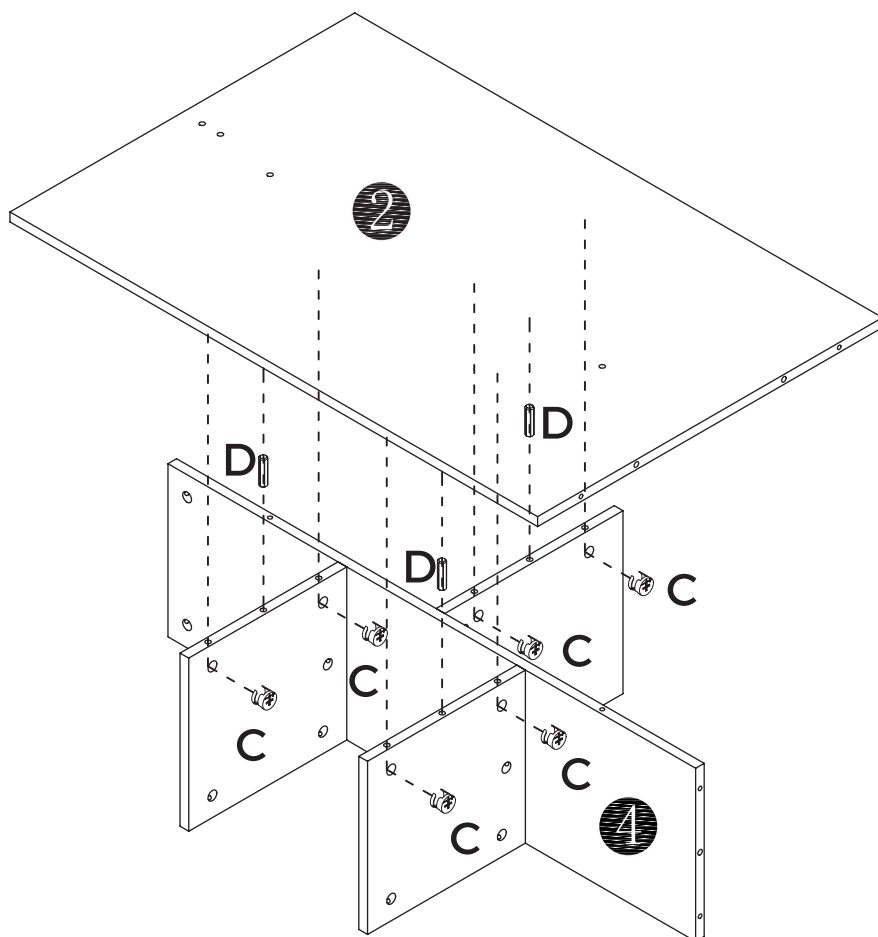

C




x6

D




x3


Step 1




Step 2



Step 3



6




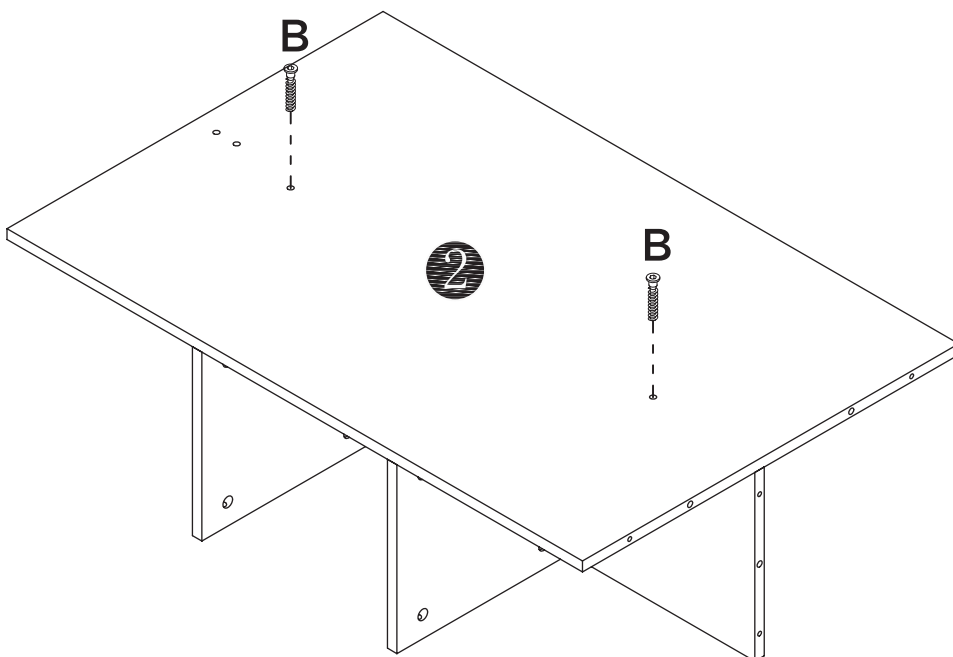


B






x2


7

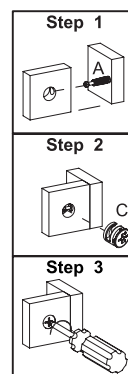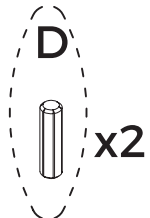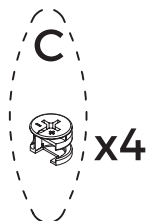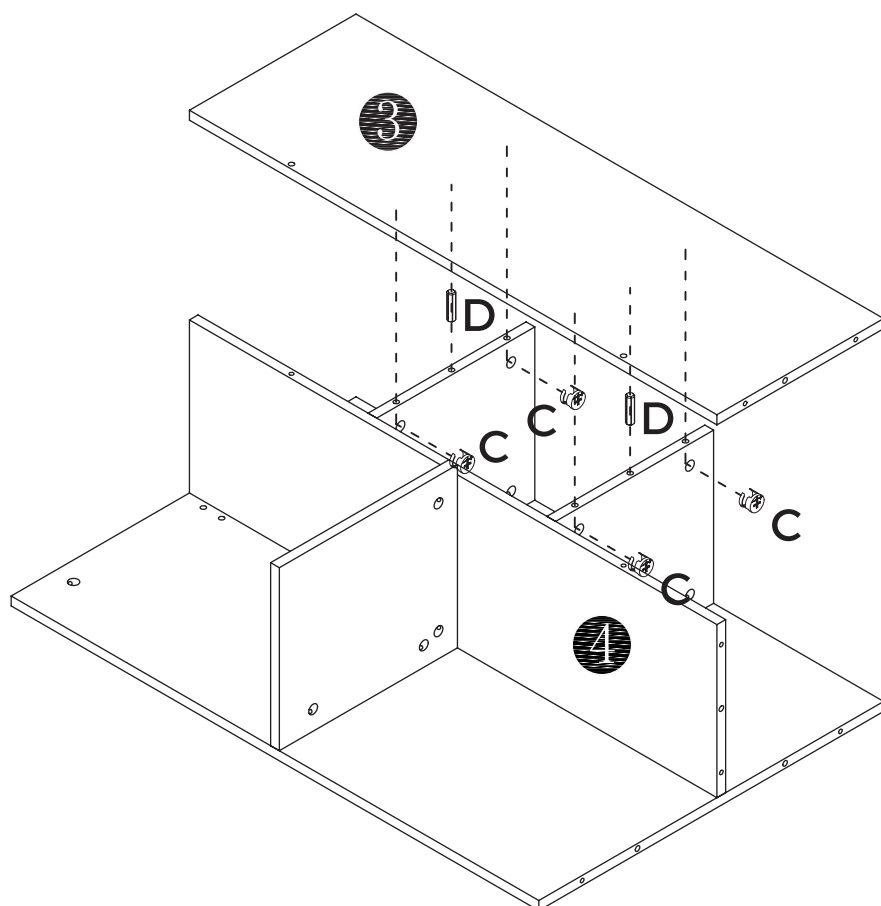


8

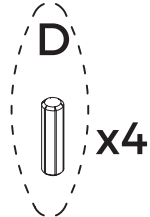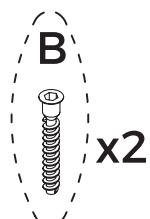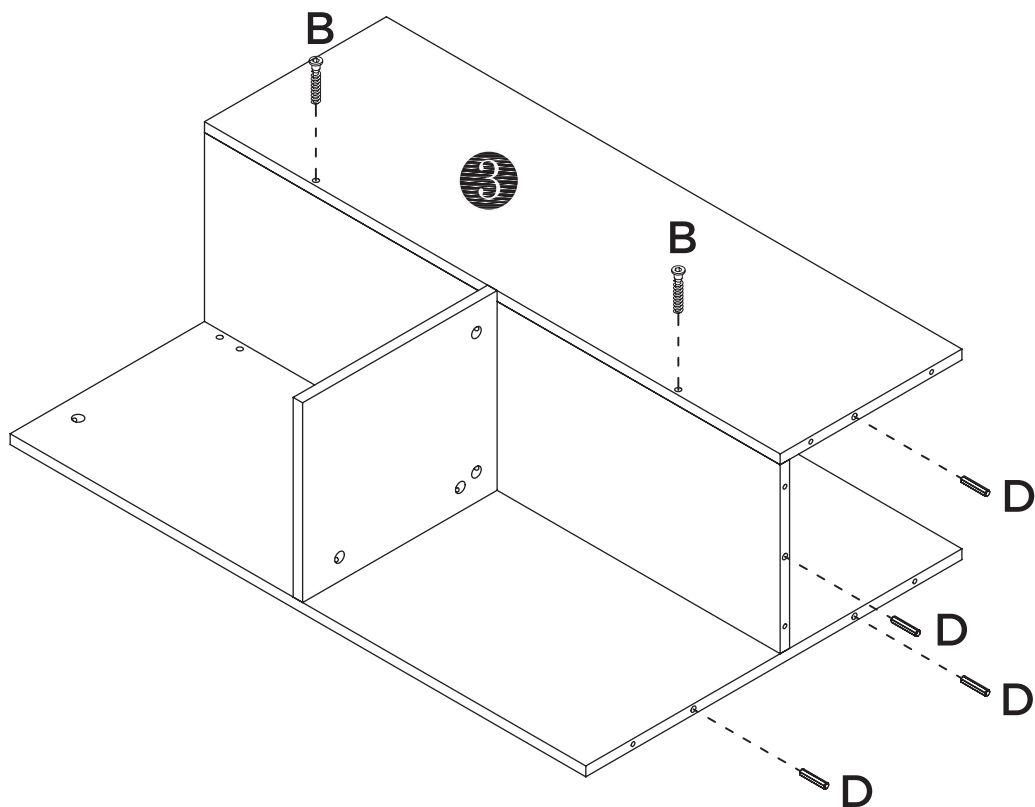


9

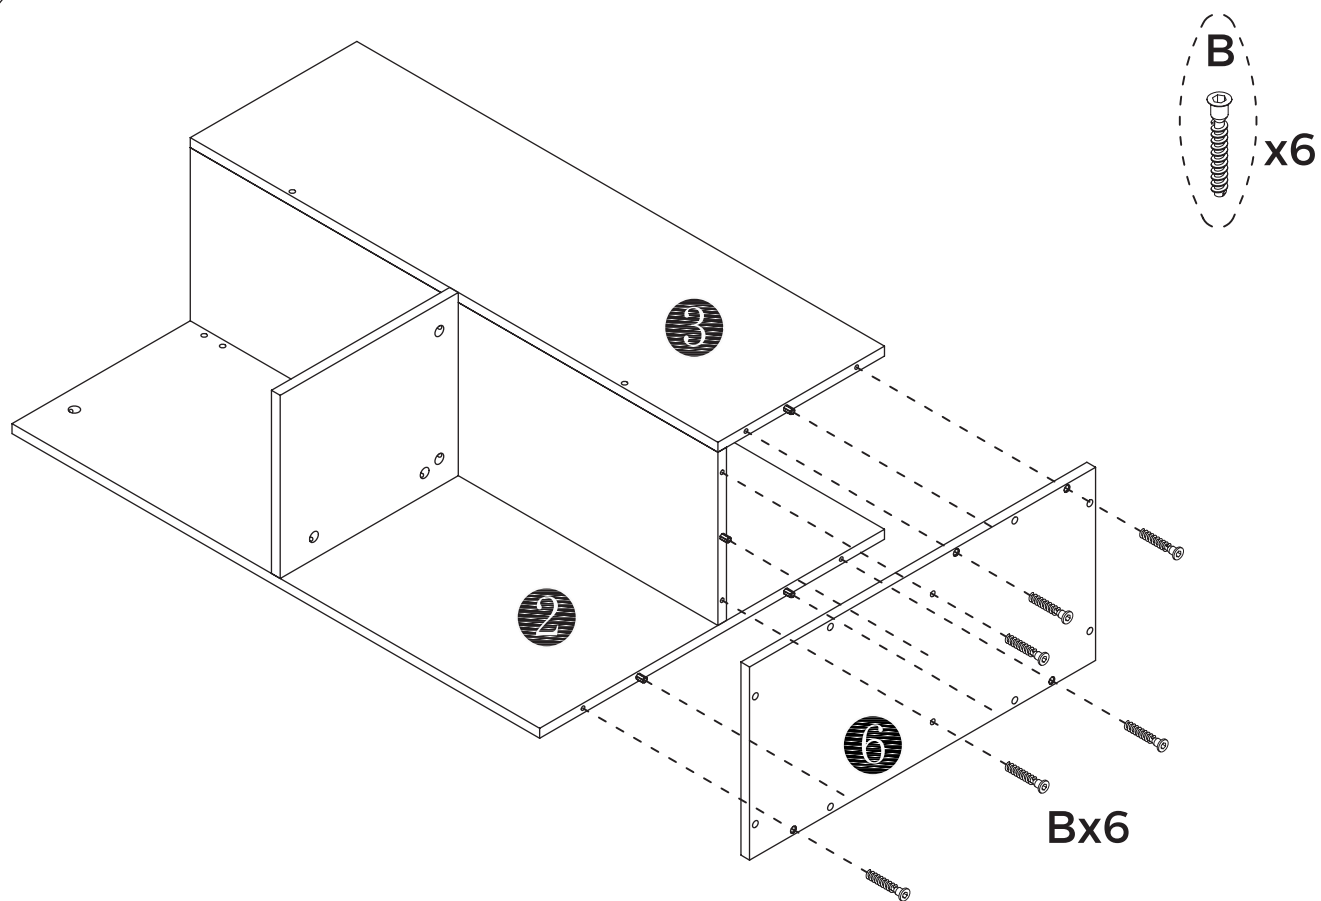


10






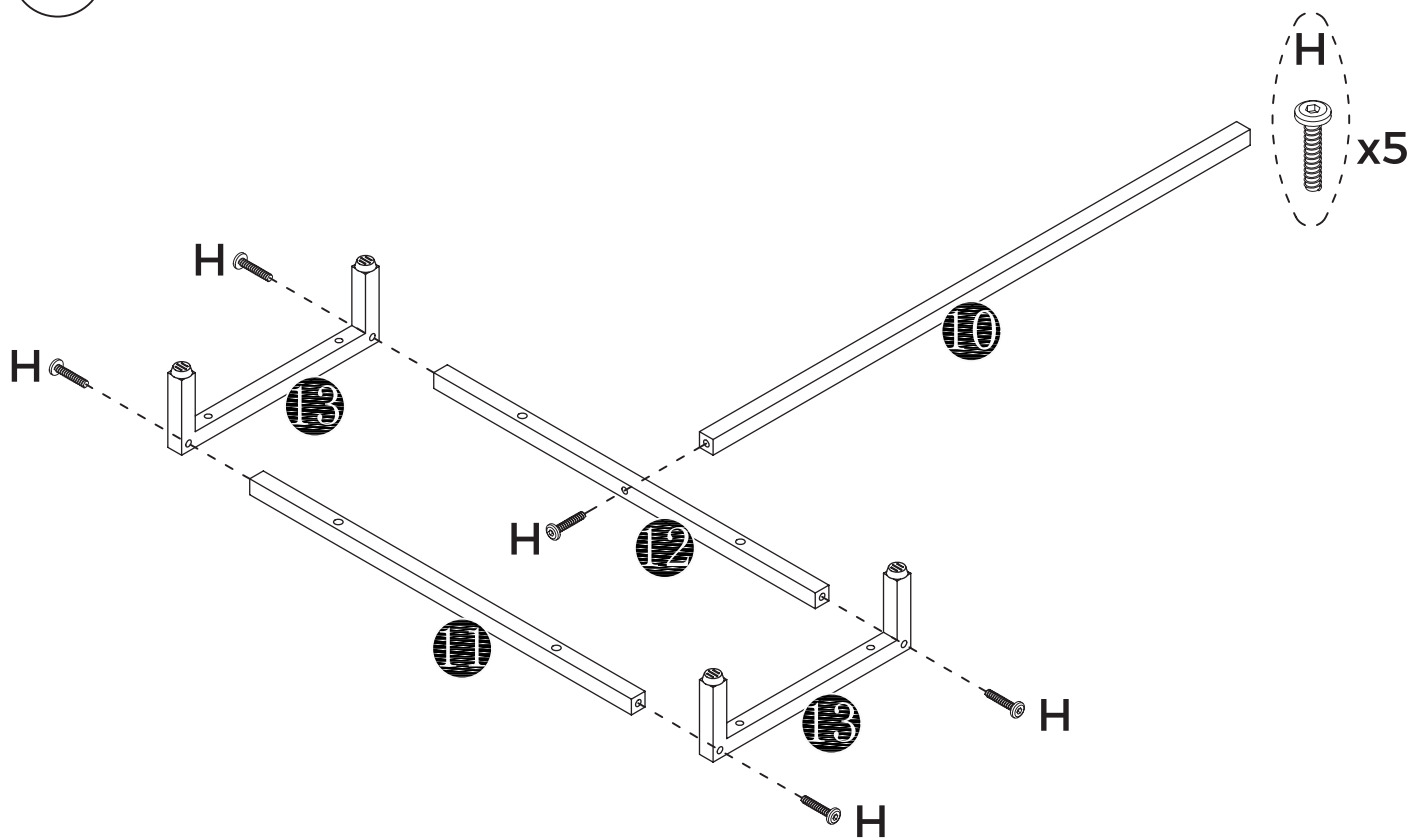


11

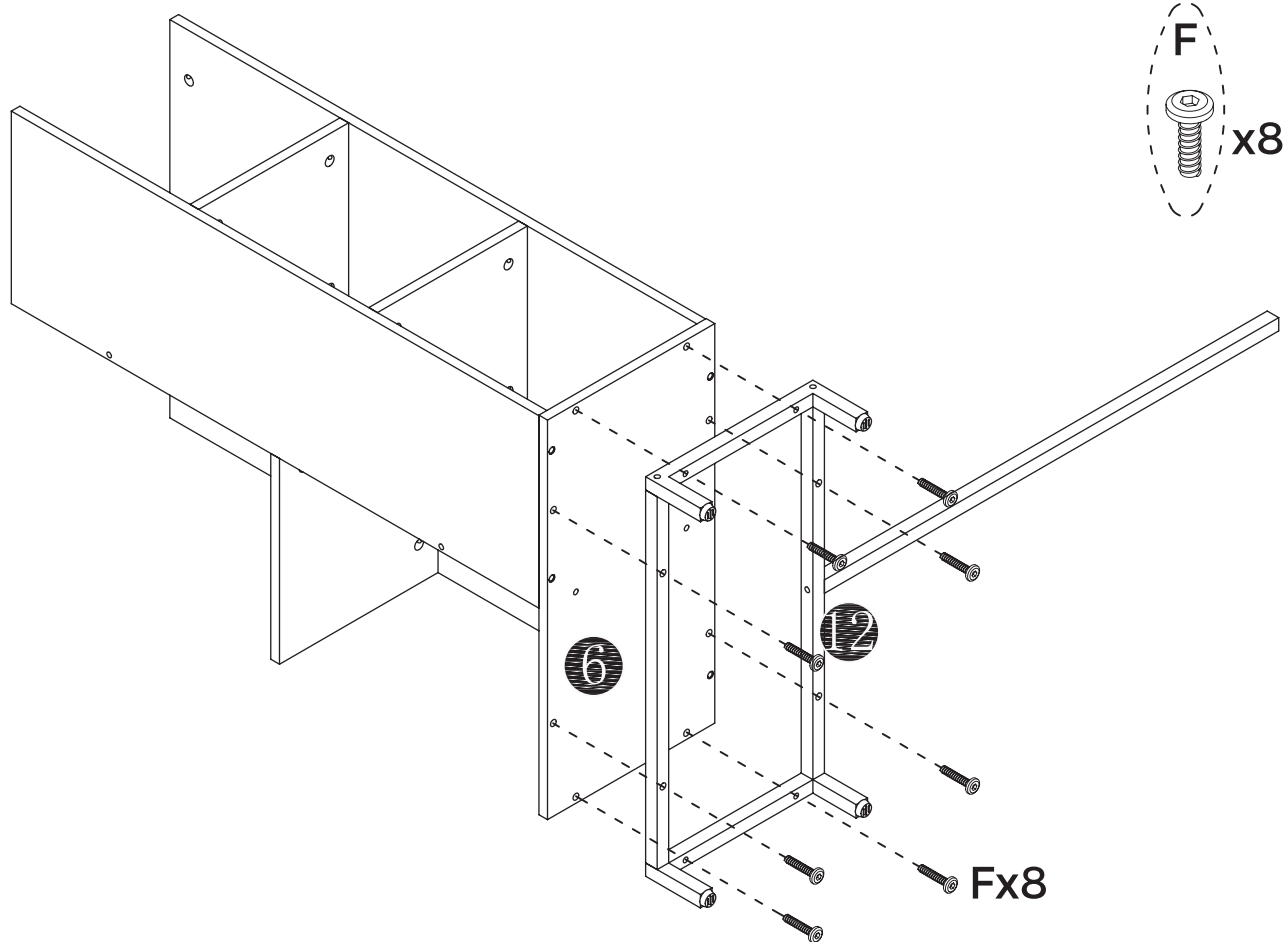


12

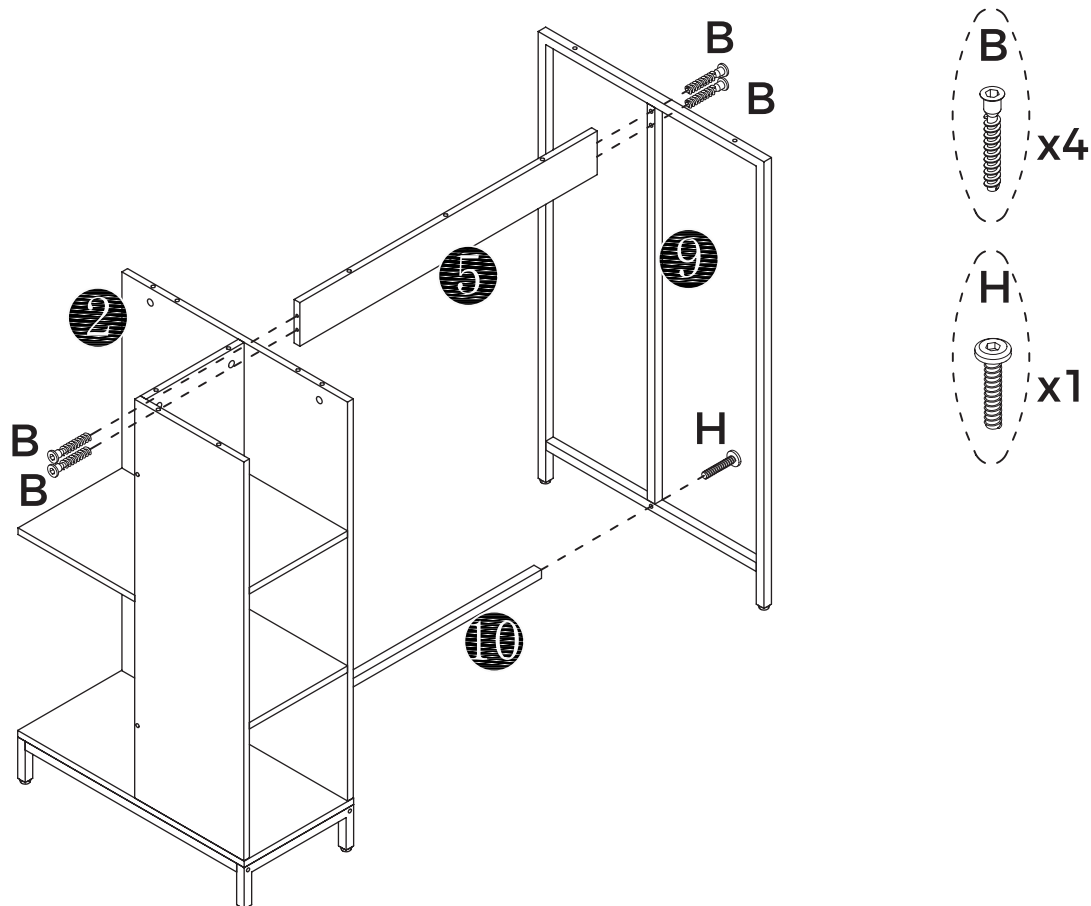

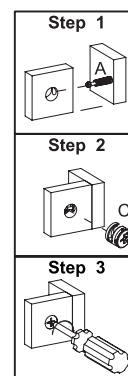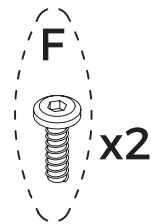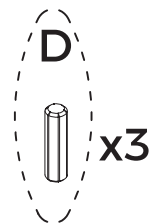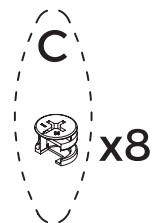
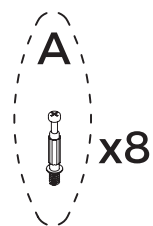
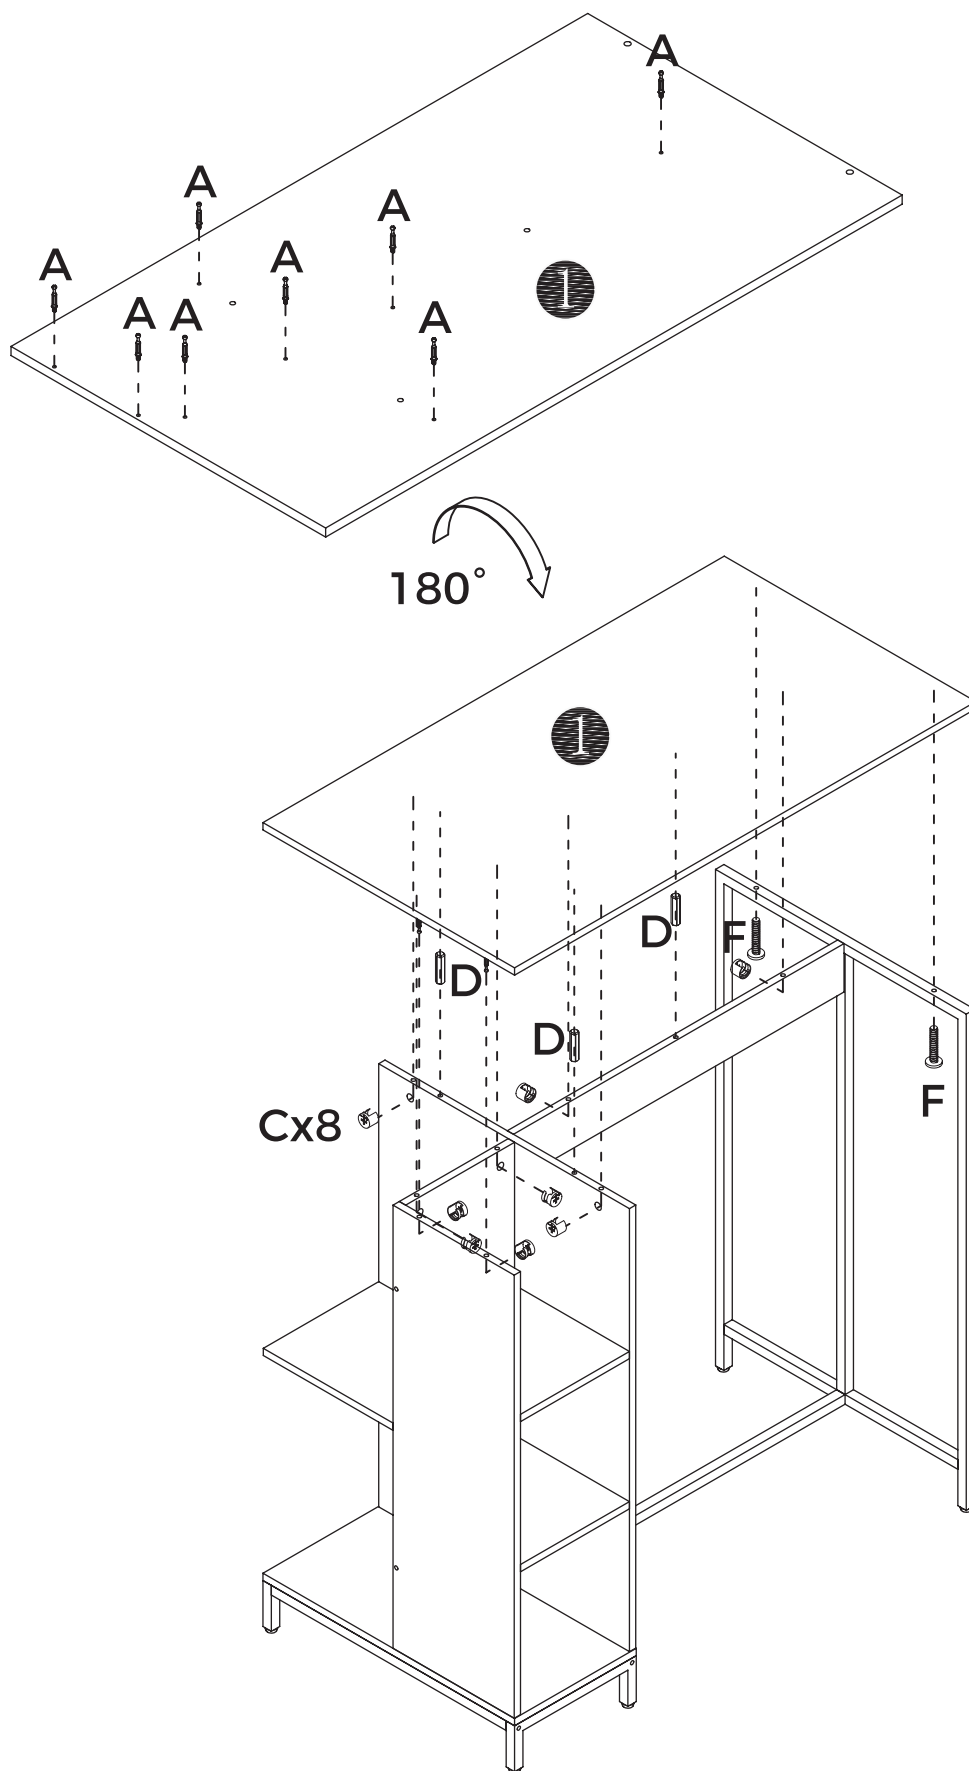





Let op: Voor de veiligheid en stabiliteit raden wij aan om de kantelbeveiliging aan de muur te bevestigen om omvallen, letsel en materiële schade te voorkomen.

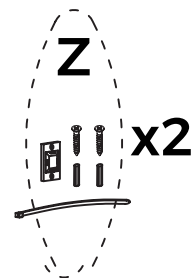

Muur

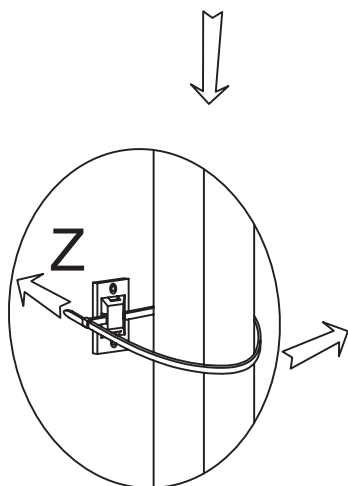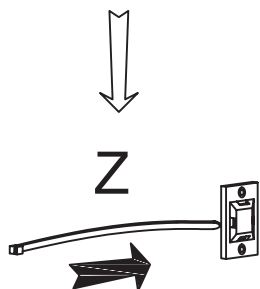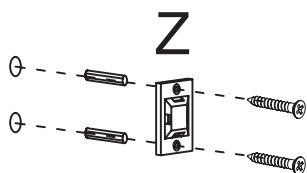

Monteer er één
aan elke kant

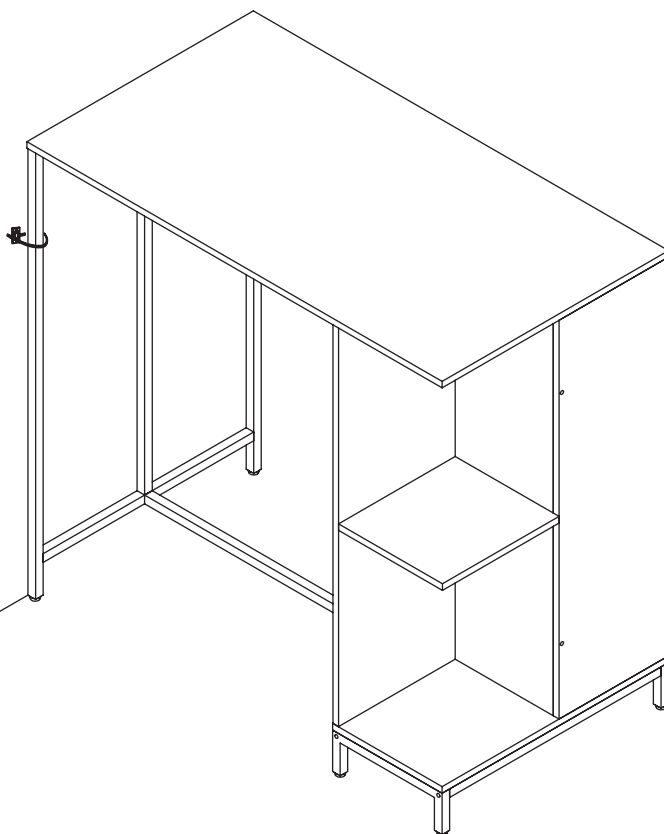


Maximaal draagvermogen:
150kg

FR



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

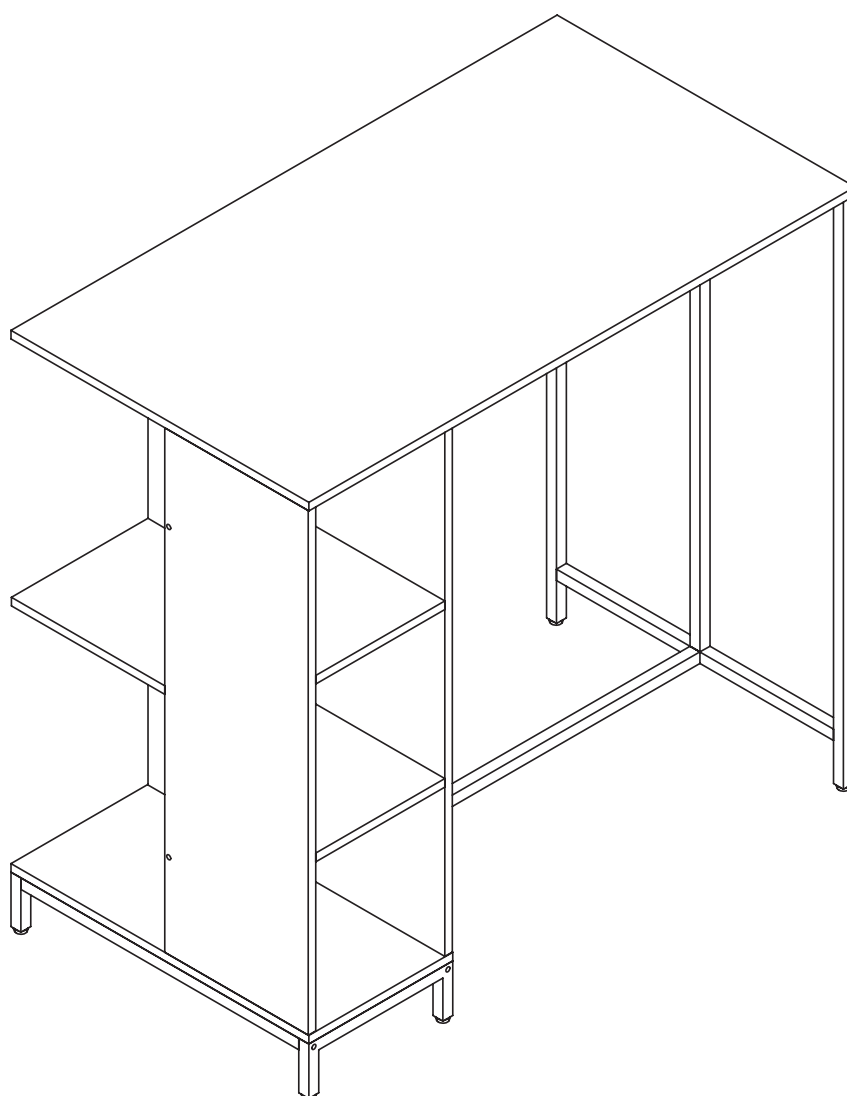


C260166G


SYM3542 - SYM3535


INSTALLATION DES EXCENTRIQUES ET DES GOUJONS

Vissez le goujon dans le trou prévu à cet effet. Pour positionner correctement les excentriques, assurez-vous que la flèche située sur l'excentrique pointe vers l'ouverture dans laquelle le goujon à verrouiller est inséré. Verrouillez l'excentrique en le tournant à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'il soit bien serré. N'utilisez pas de visseuse électrique pour assembler le meuble.













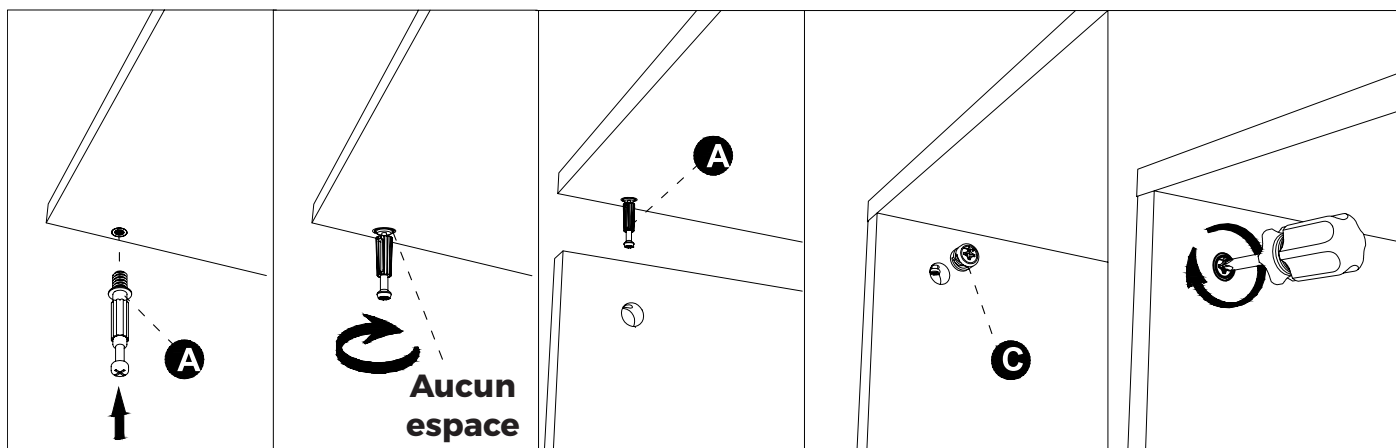


Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Il est très important de suivre les instructions dans l'ordre indiqué. Si les étapes ne sont pas suivies dans le bon ordre, des difficultés peuvent survenir lors du montage.

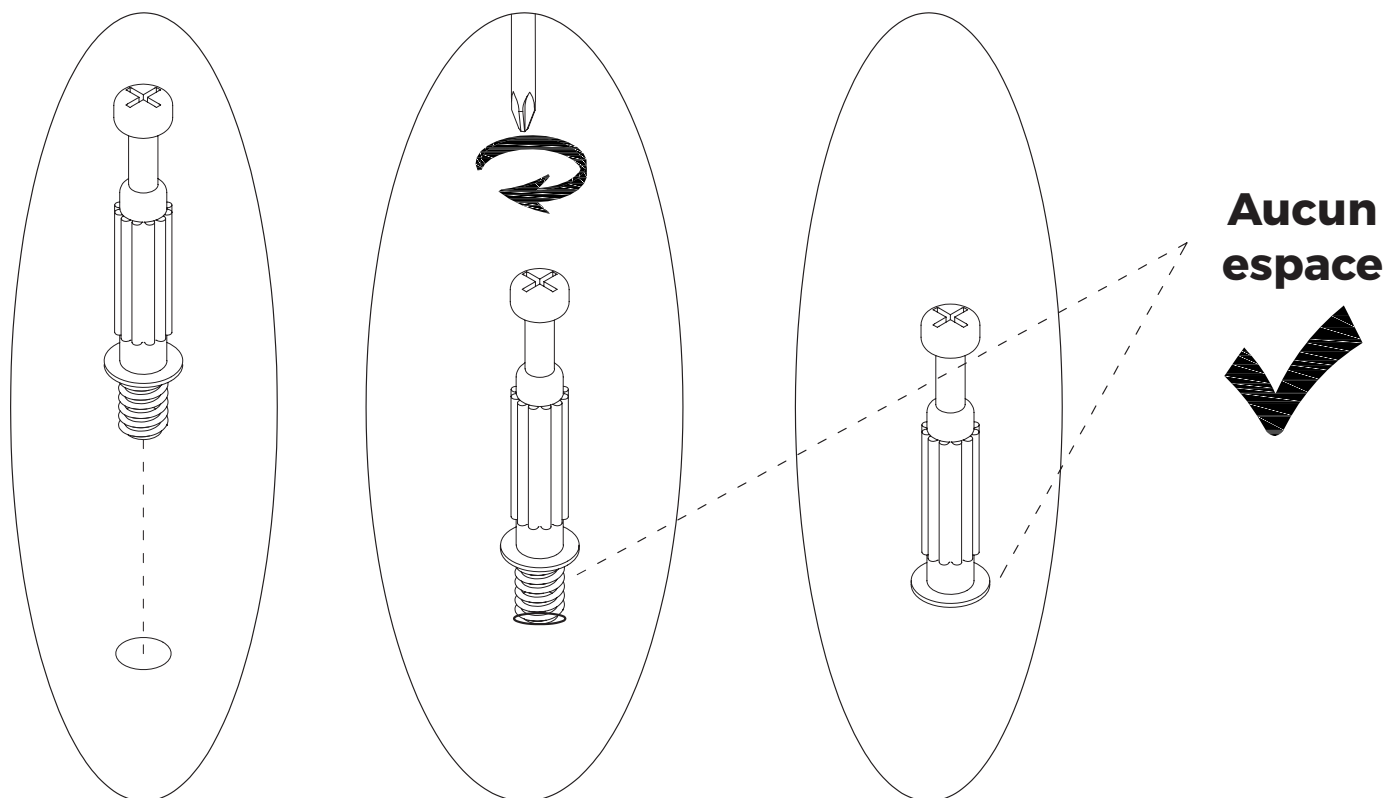

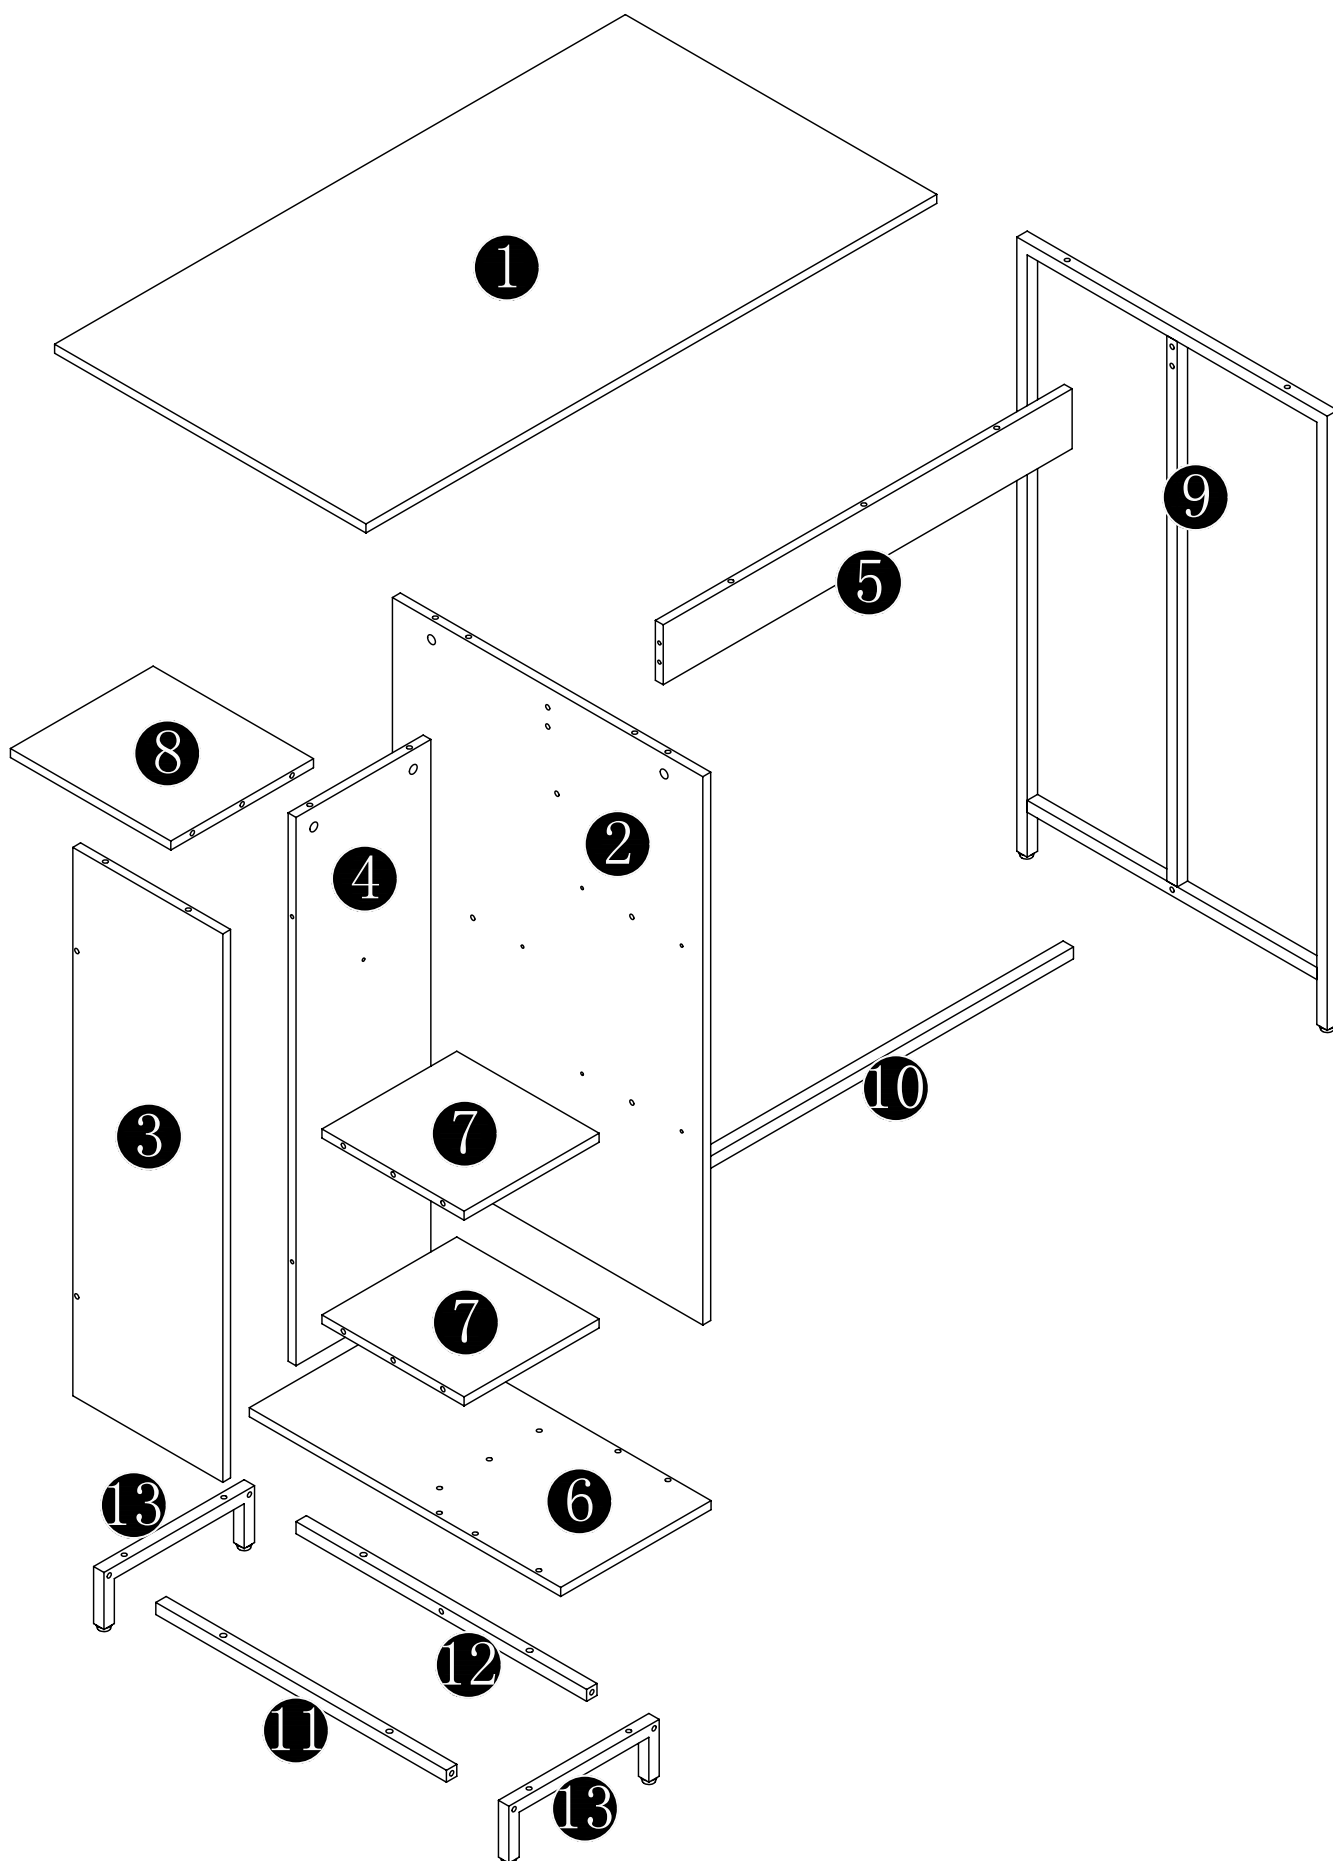

LISTE DES PIÈCES ET DE LA QUINCAILLERIE

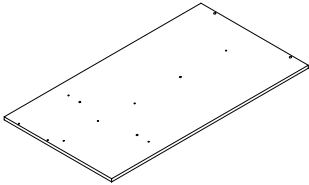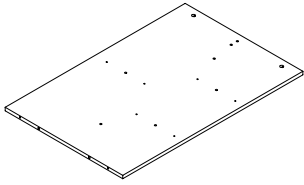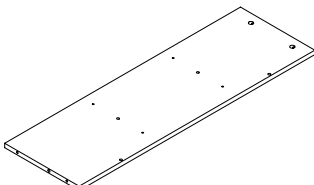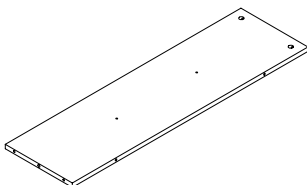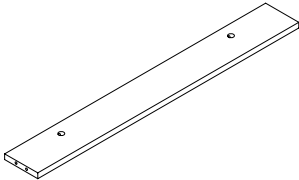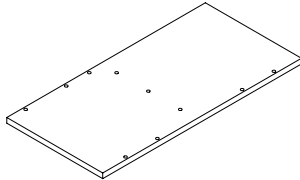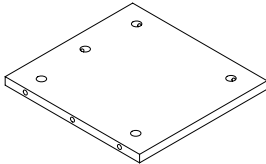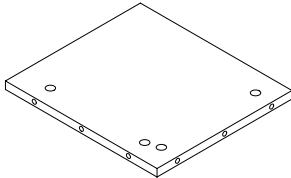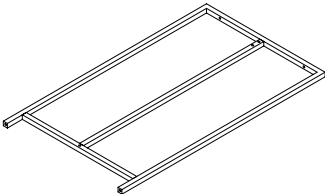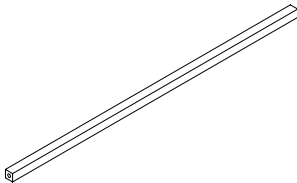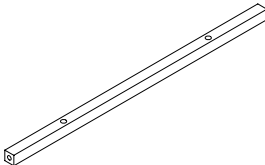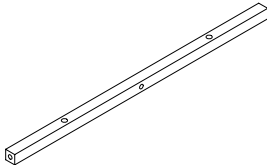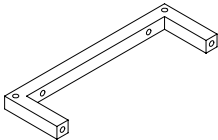
 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 2 pcs	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 2 pcs			

LISTE DES PIÈCES ET DE LA QUINCAILLERIE



A

22pcs



M7x50MM


B

14pcs



C


22pcs



M8x40MM

D


13pcs



M6x30MM

F

10pcs



M6x40MM

H


6pcs



M8x18MM


Y

6pcs




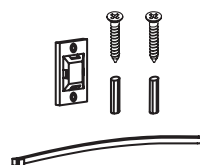


Z



2pcs

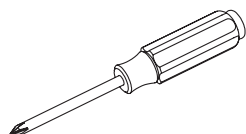



1

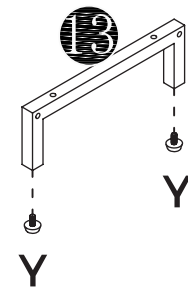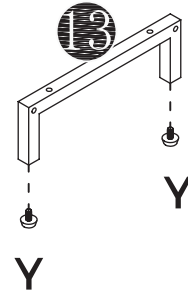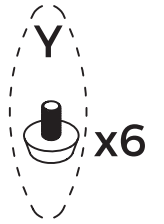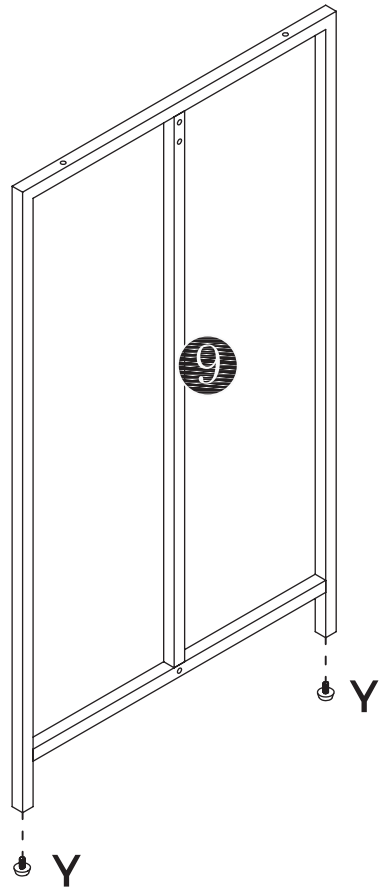



2

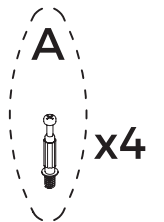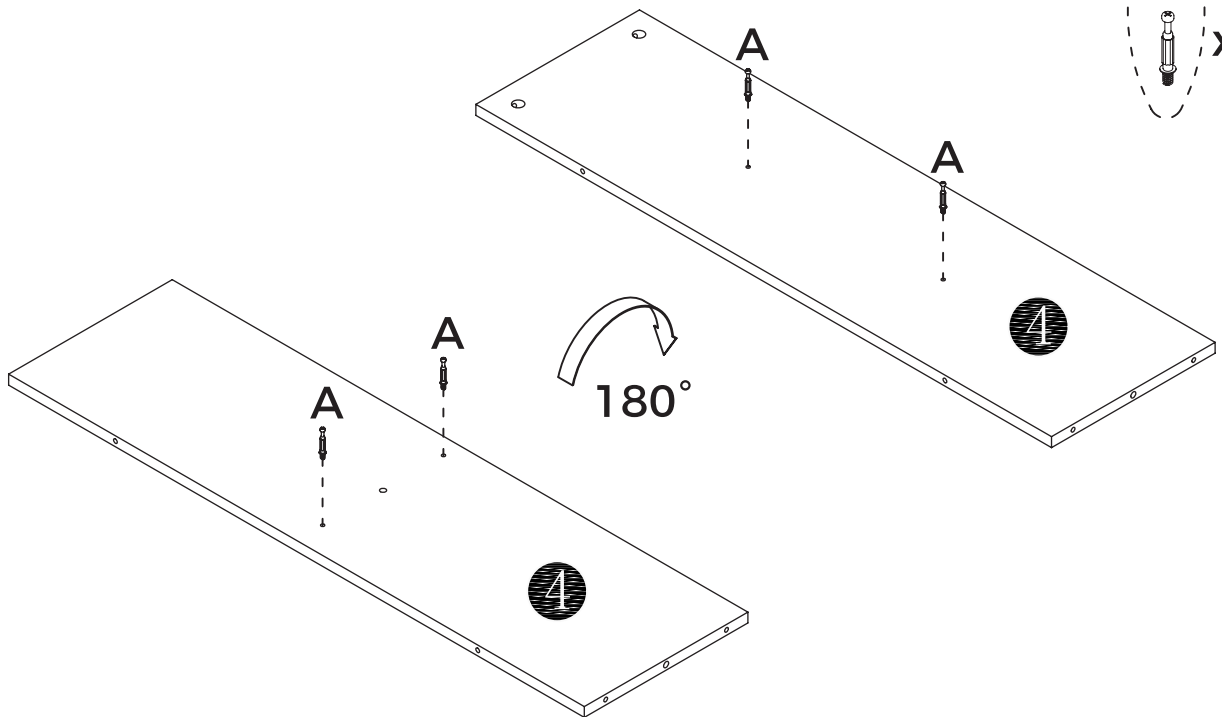





3

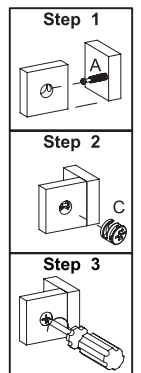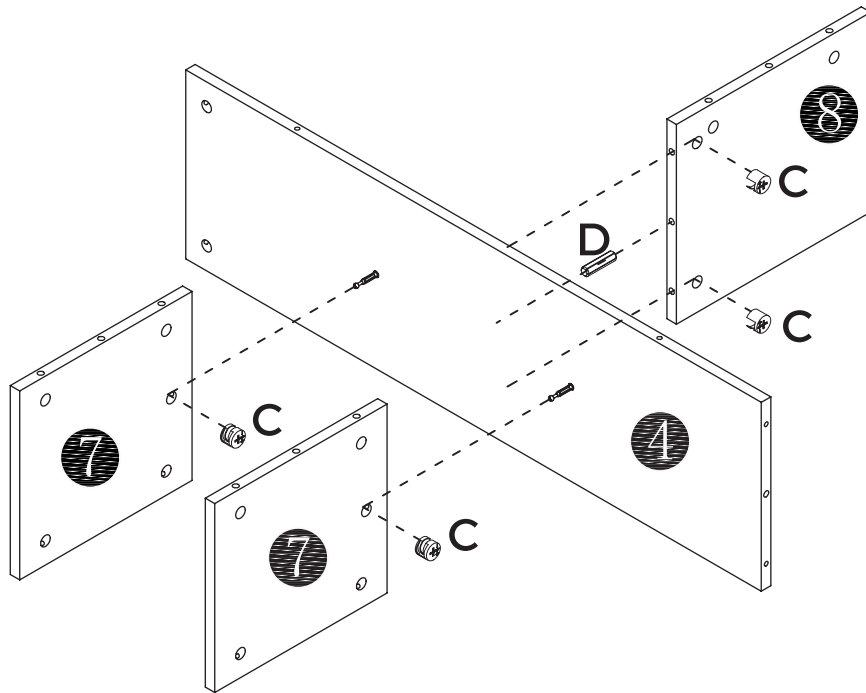



4

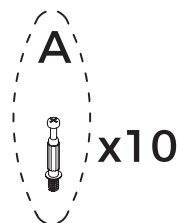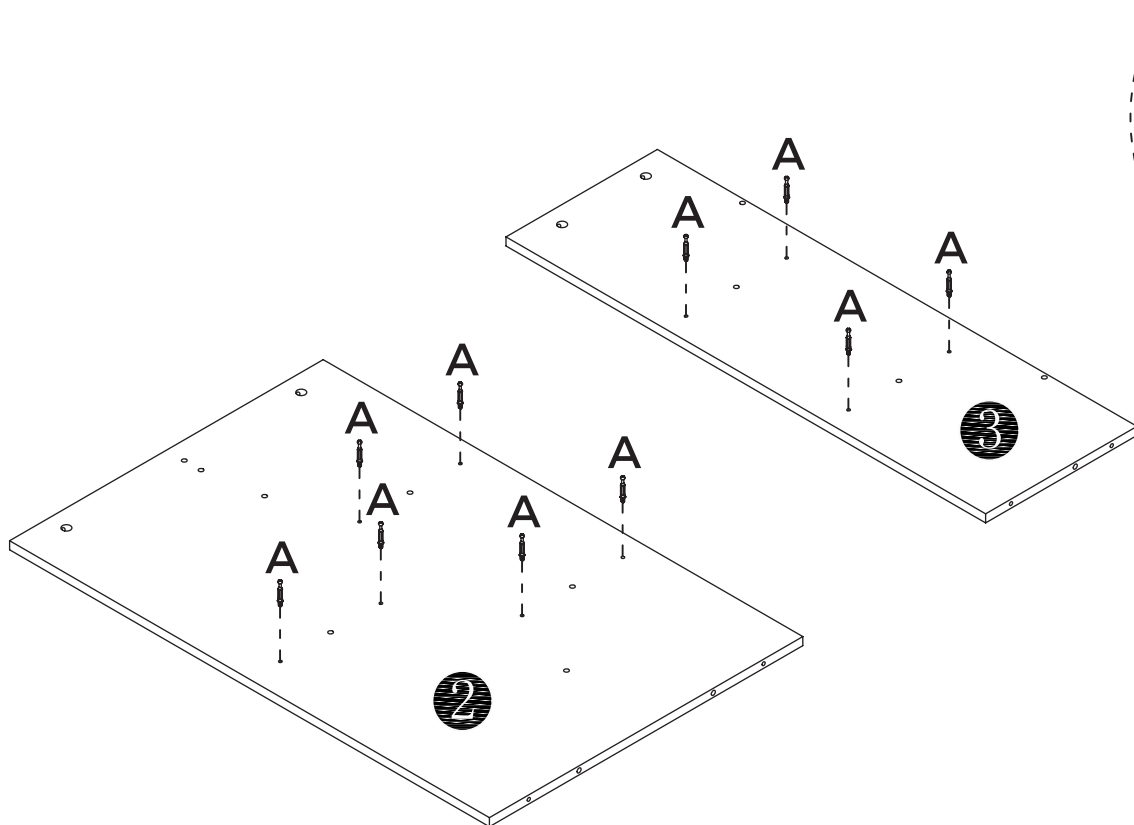





5

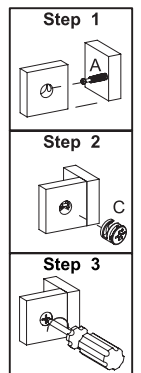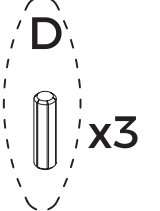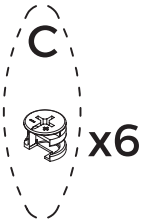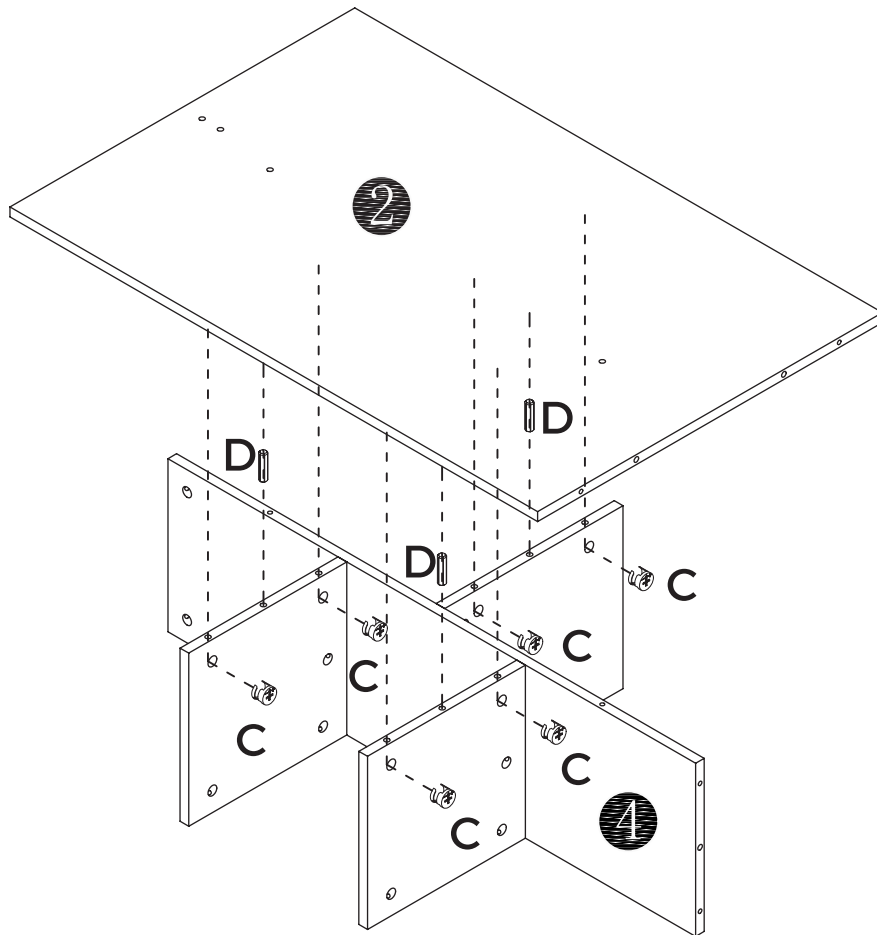




6

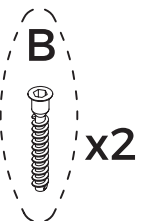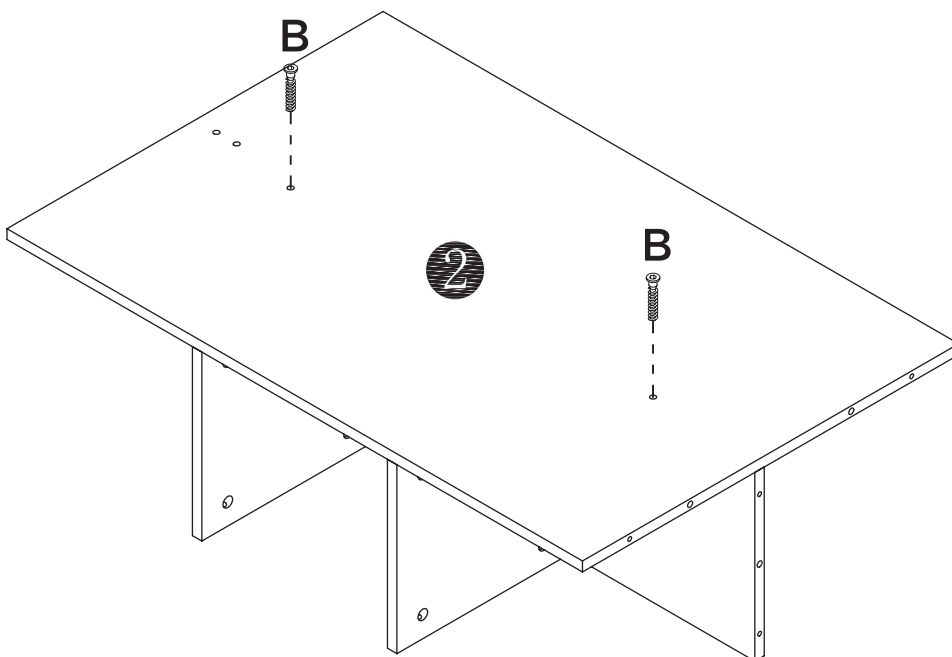


7

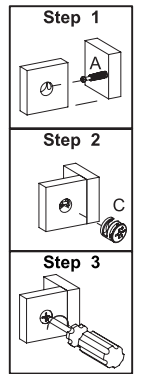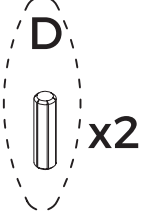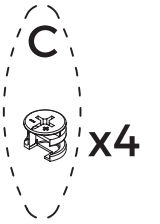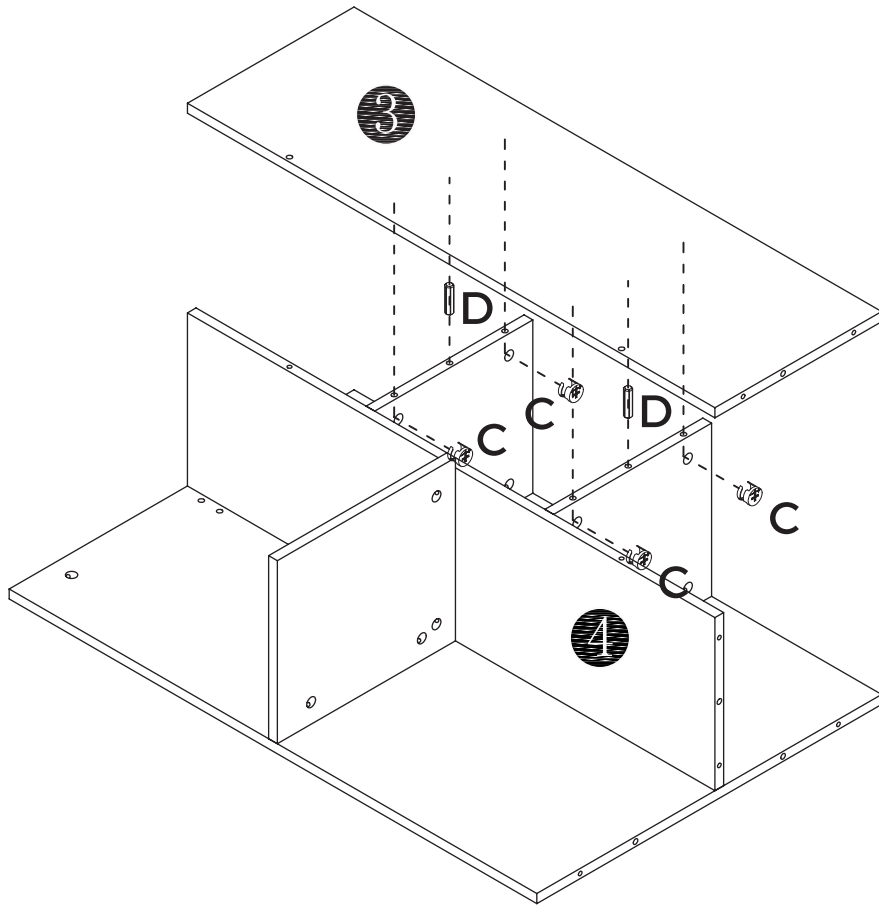


8

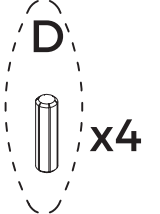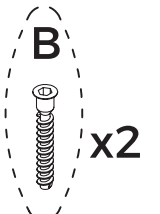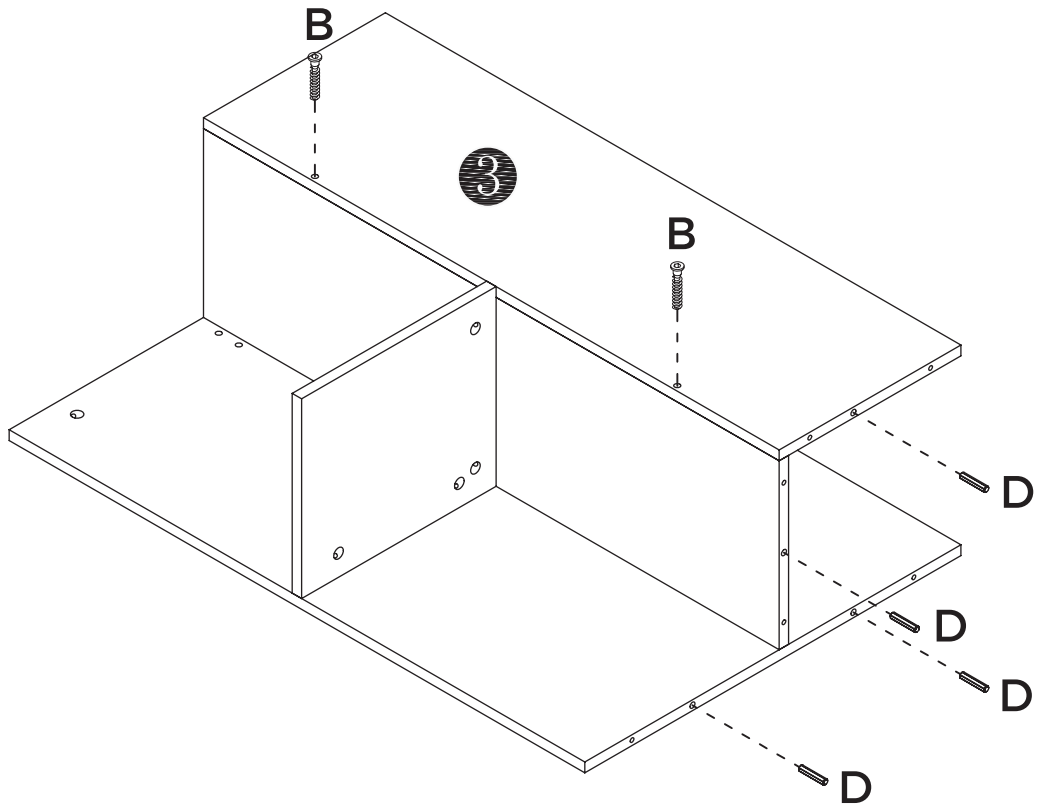


9

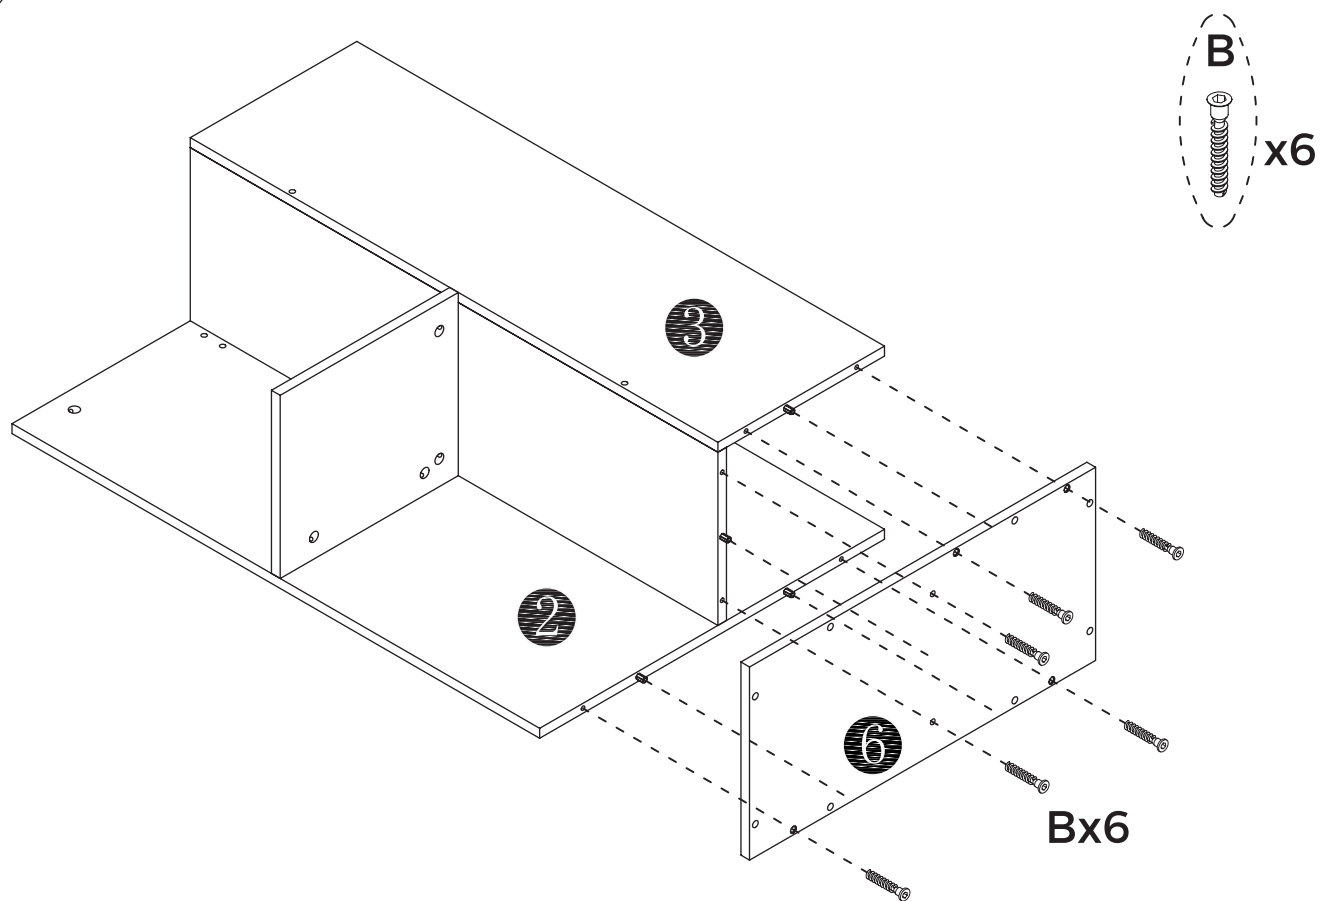

10

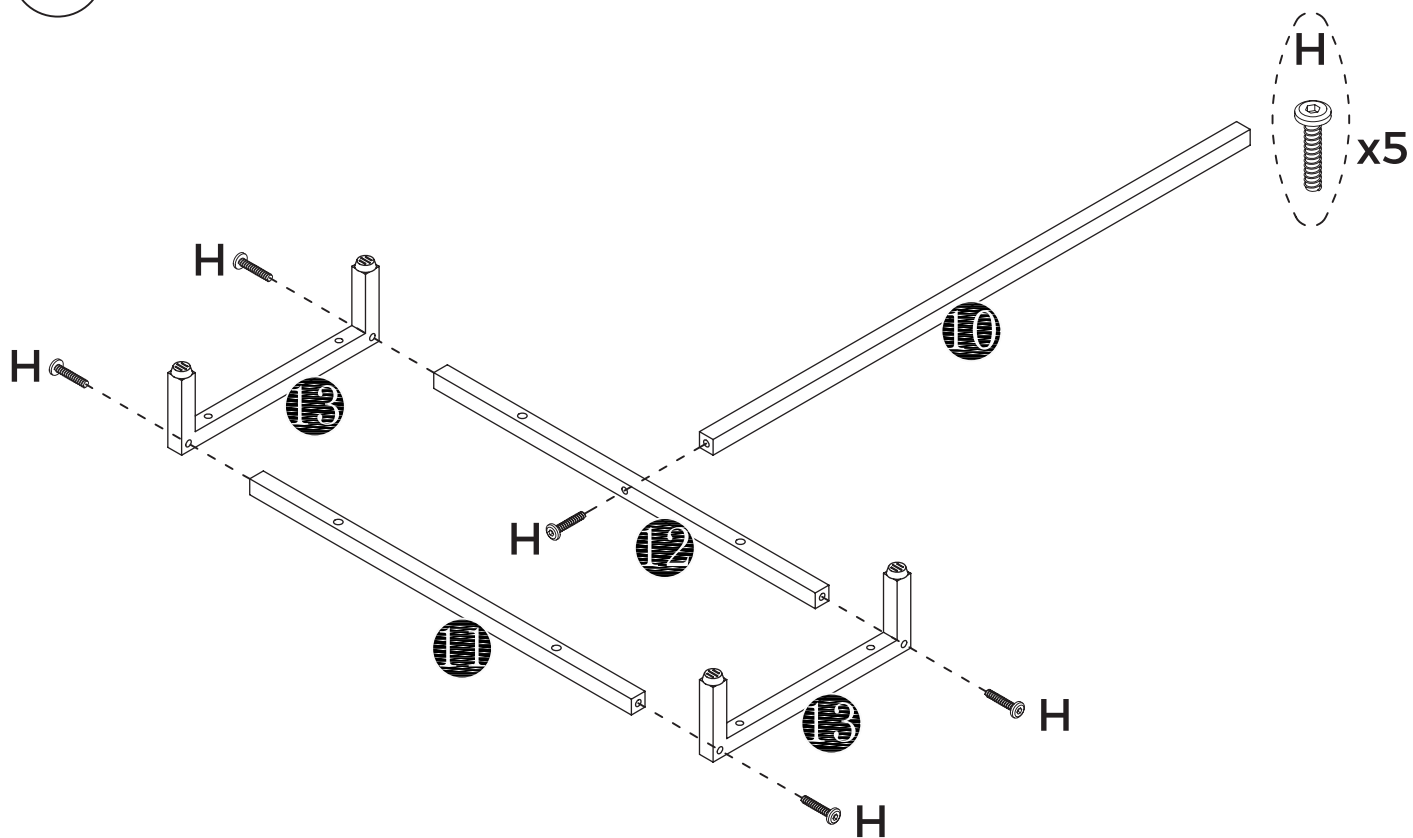

11

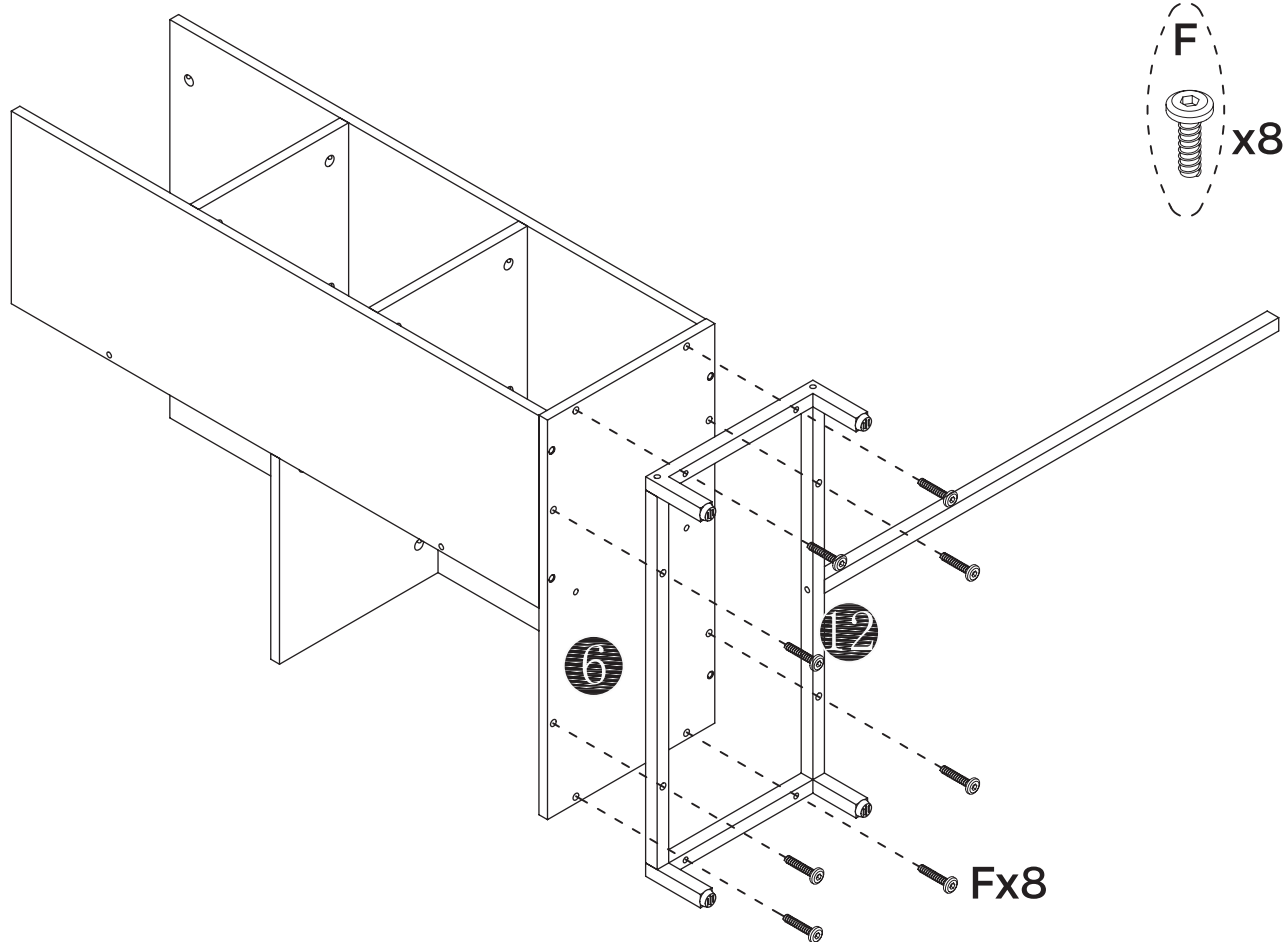

F




x8

6

12

Fx8

12

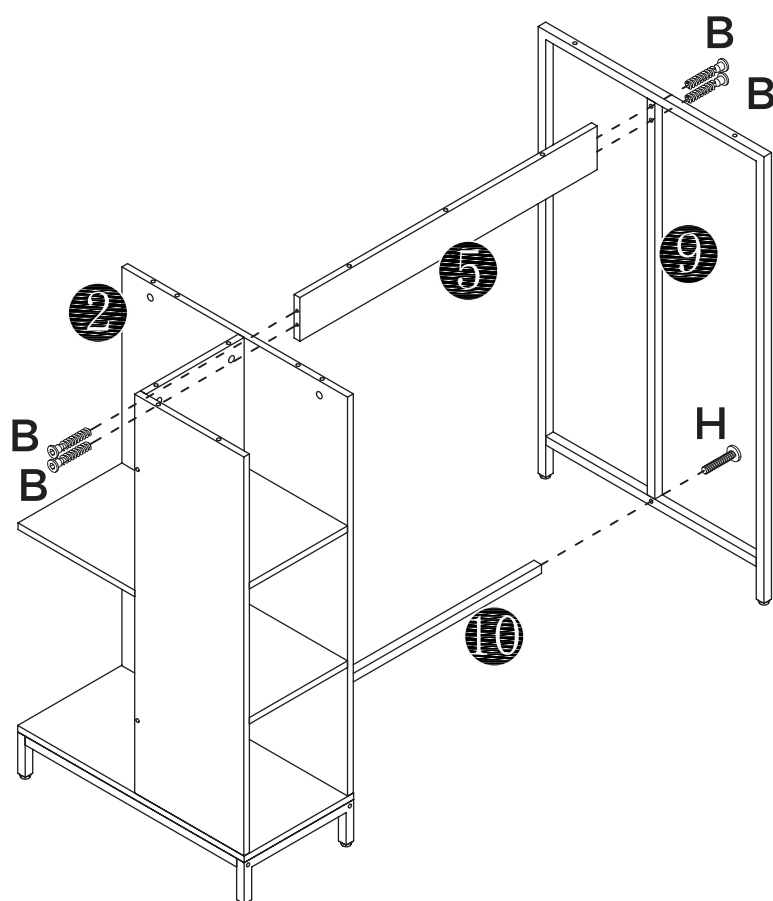

B

B

B



x4

9


5

2







B
B

H

H




x1

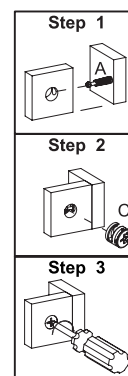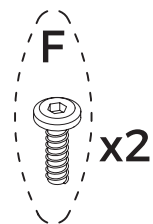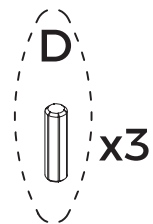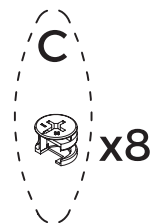
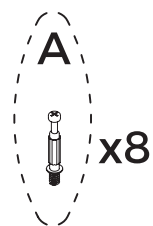
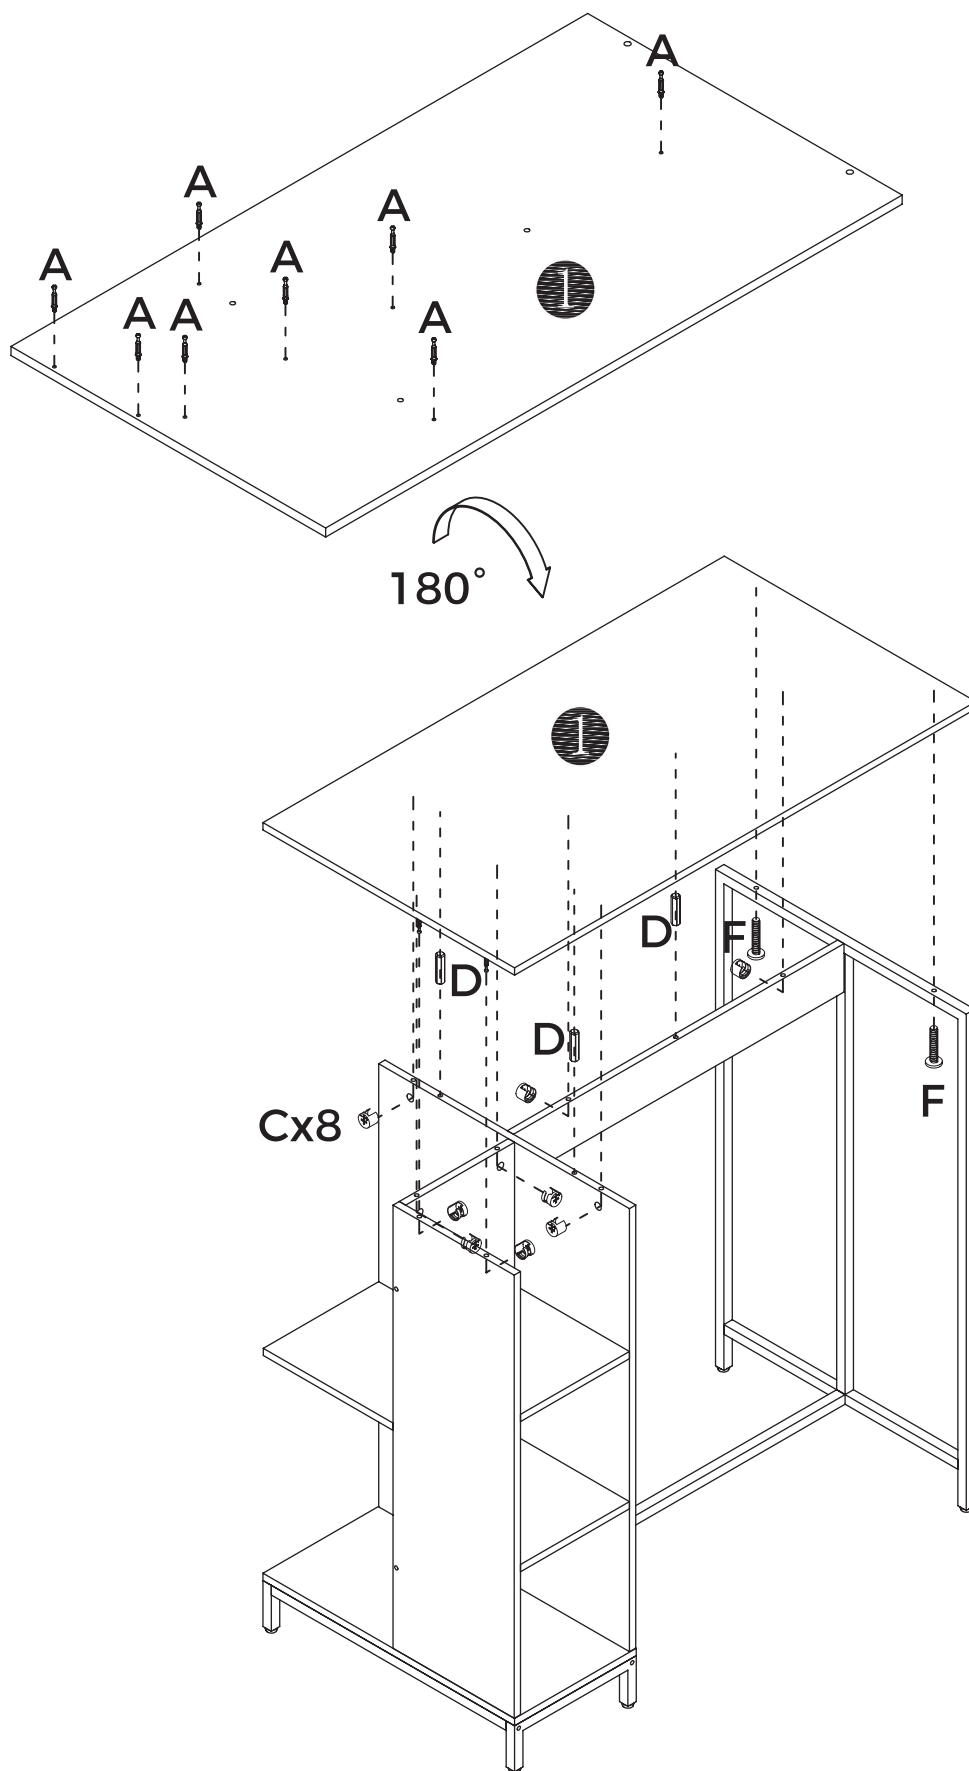





Attention : Pour des raisons de sécurité et de stabilité, nous vous recommandons de fixer le dispositif anti-basculement au mur afin d'éviter tout basculement, blessure ou dommage matériel.

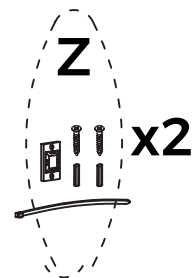

Mur

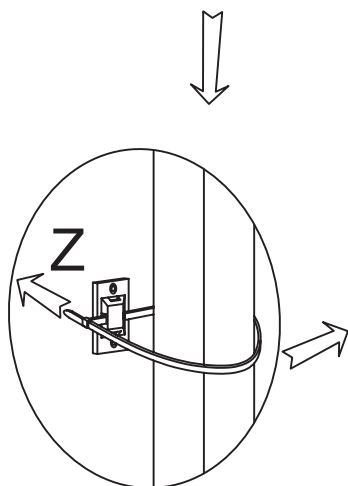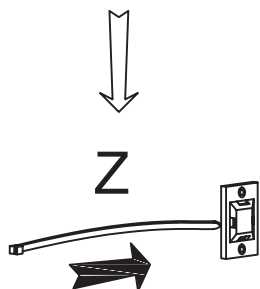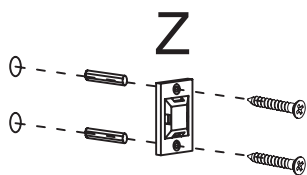


Installez-en
un de chaque côté

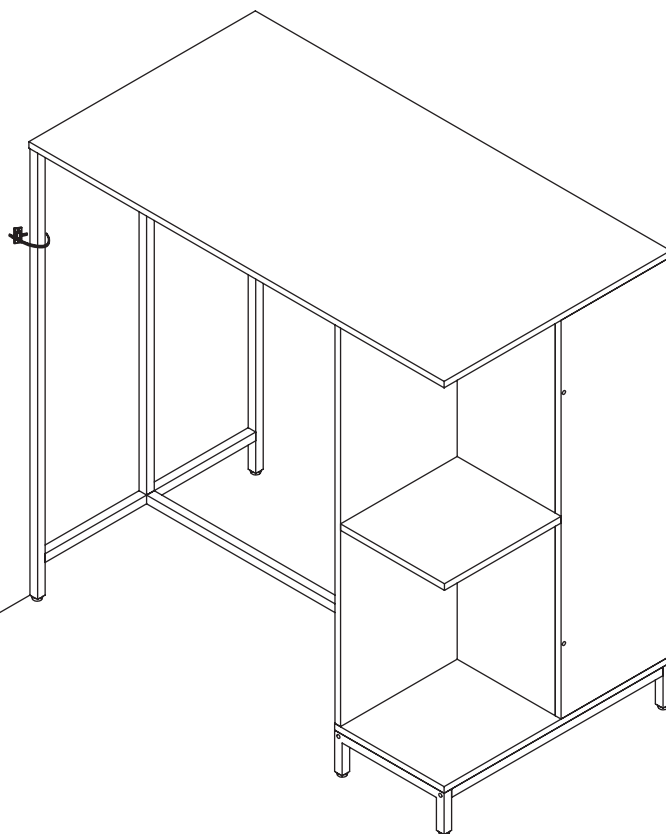

Charge maximale
sur la table : 150kg



MONTAGEANLEITUNG

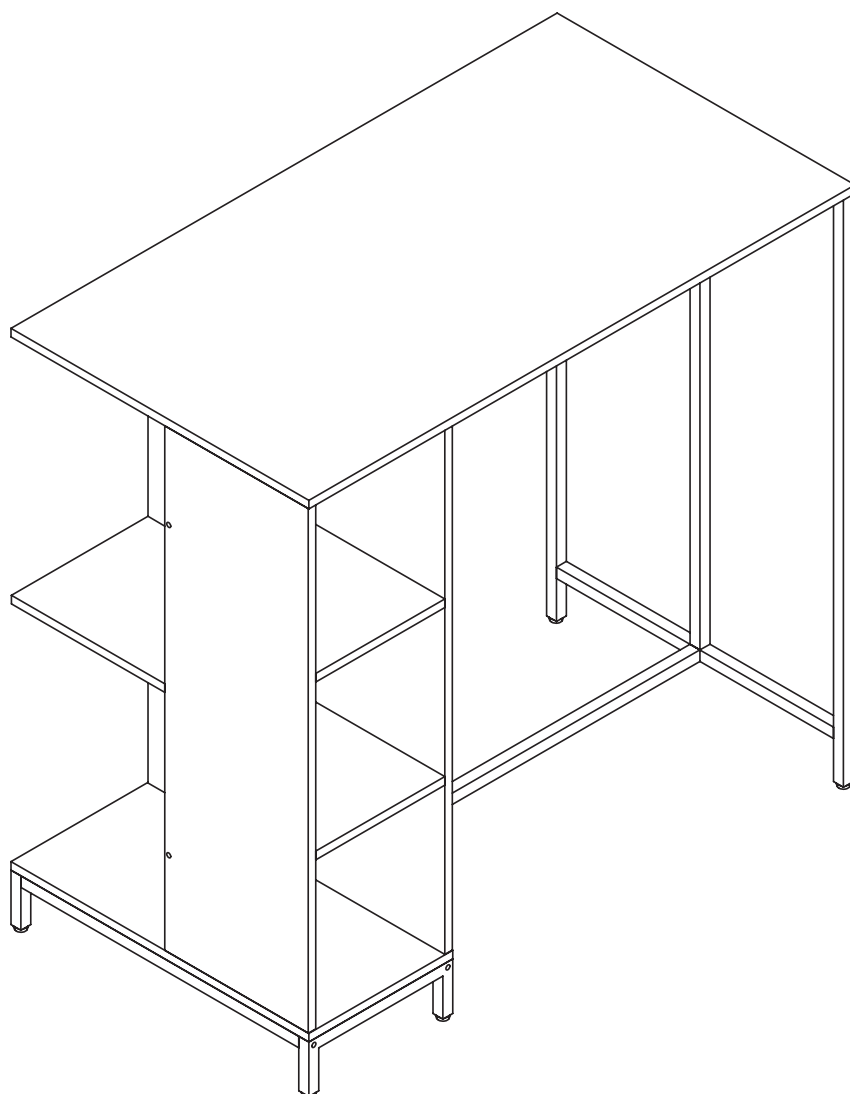


C260166G


SYM3542 - SYM3535


MONTAGE DER EXZENTERVERBINDER UND BOLZEN

Schrauben Sie den Bolzen in das dafür vorgesehene Loch. Um die Exzenterverbinder richtig zu positionieren, stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Exzenterverbinder auf die Öffnung zeigt, in die der zu verriegelnde Bolzen eingeführt wird. Verriegeln Sie den Exzenterverbinder, indem Sie ihn mit einem Schraubendreher drehen, bis er fest angezogen ist. Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubendreher für die Montage des Möbelstücks.













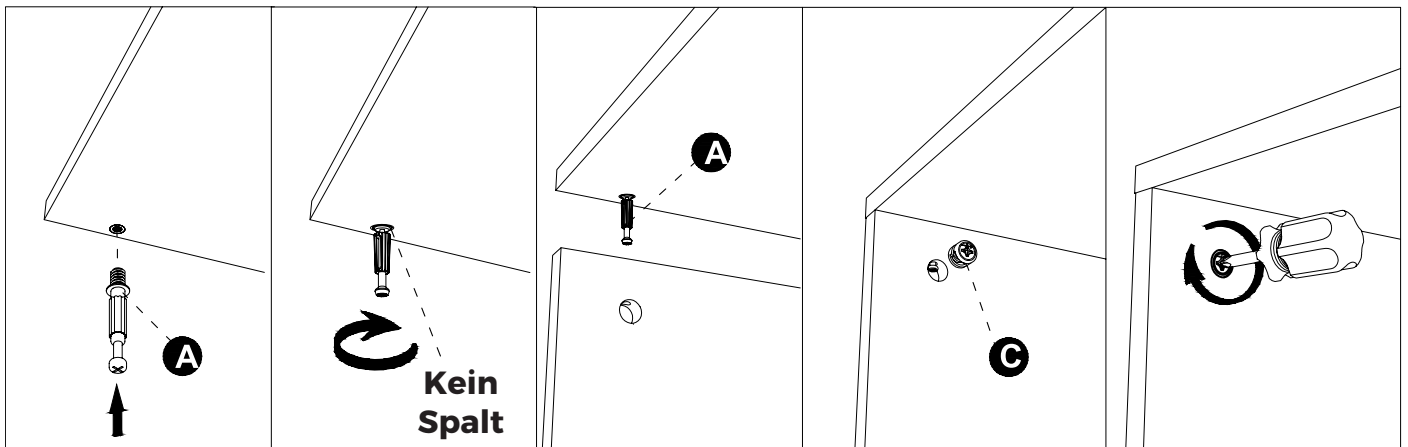


Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Es ist sehr wichtig, die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge zu befolgen. Wenn die Schritte nicht in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden, kann es zu Schwierigkeiten bei der Montage kommen.

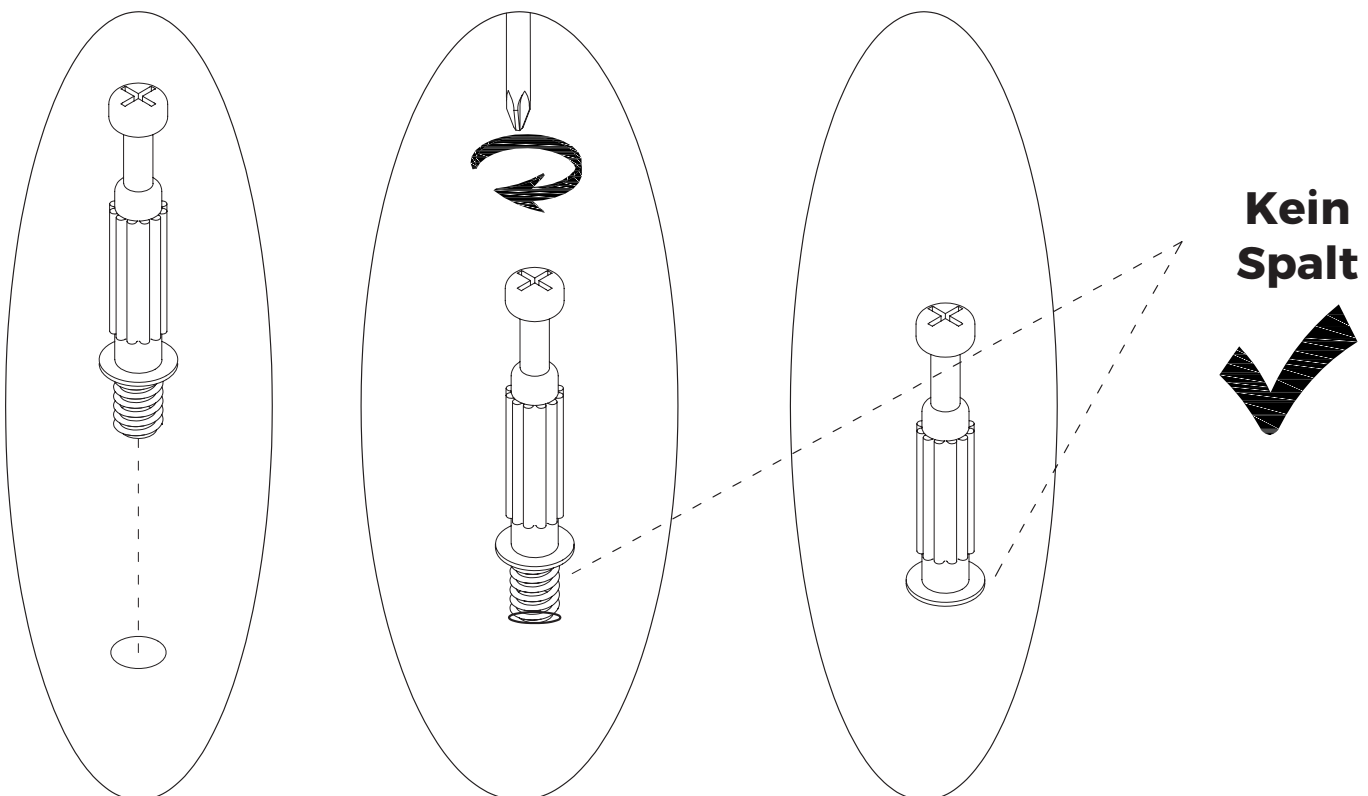


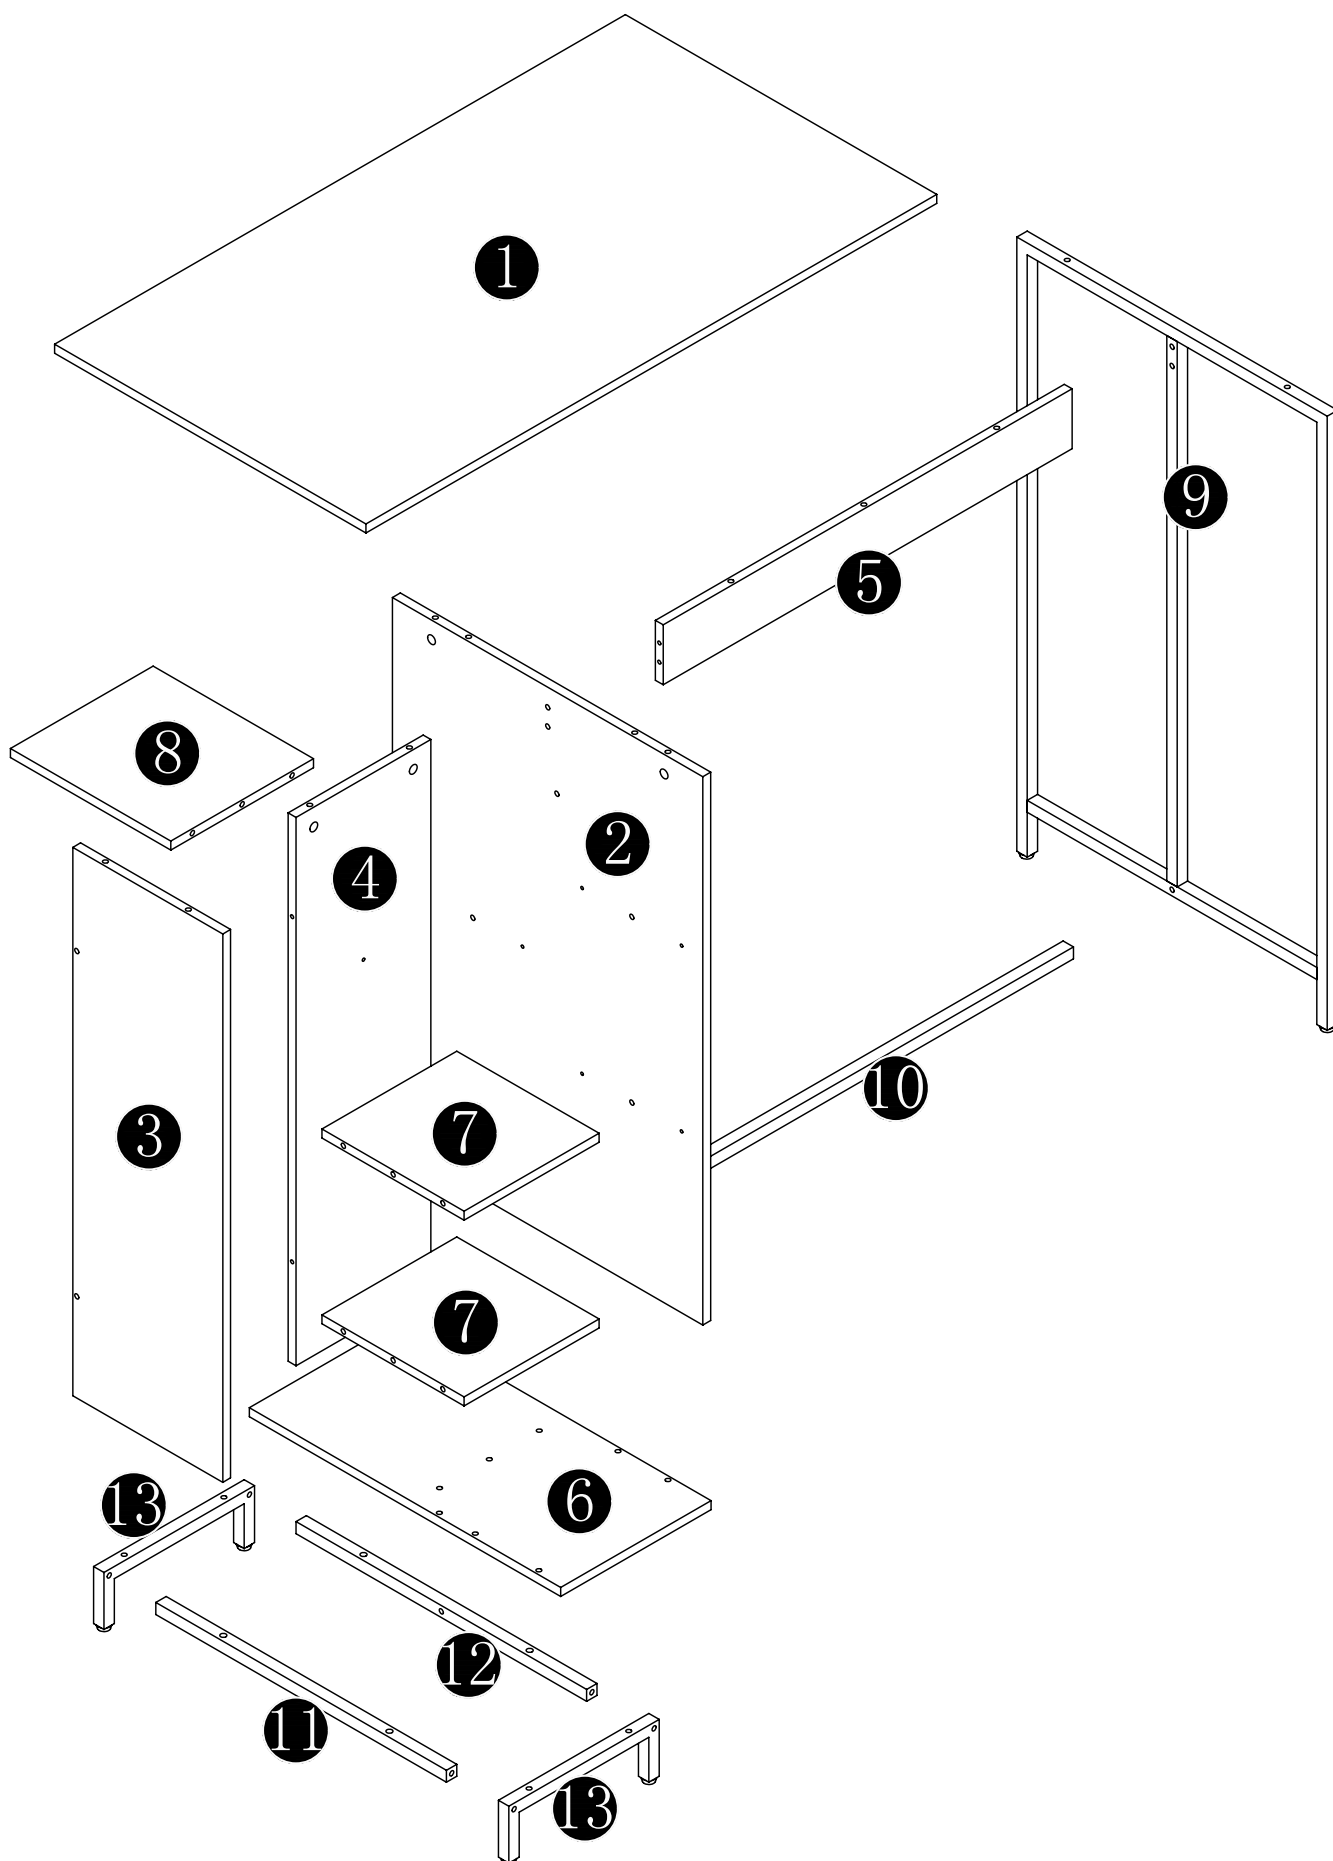

TEILE- UND BESCHLÄGELISTE

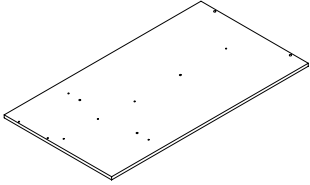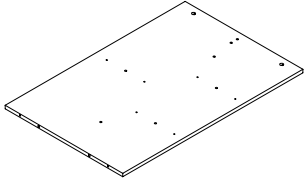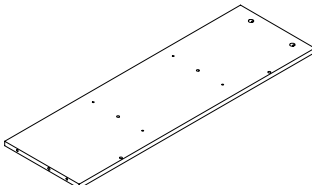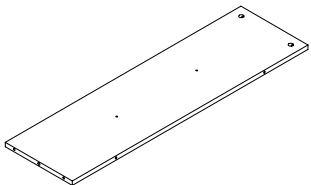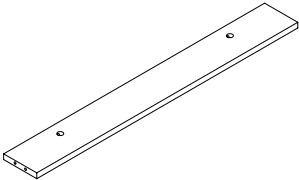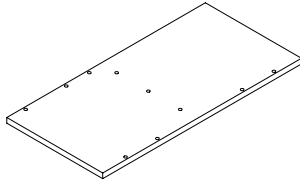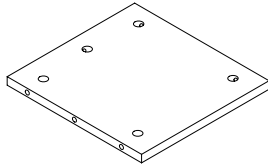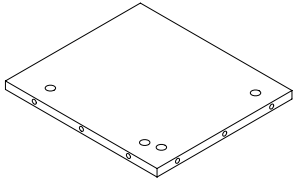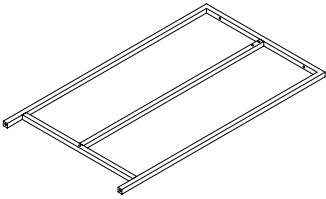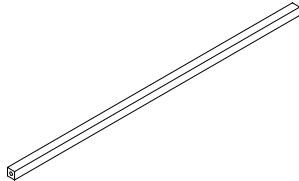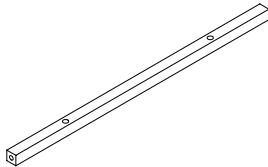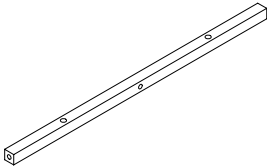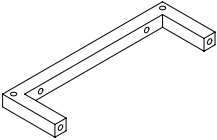 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 2 pcs	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 2 pcs			

TEILE- UND BESCHLÄGELISTE



A

22pcs



M7x50MM

B

14pcs



C

22pcs



M8x40MM

D


13pcs



M6x30MM

F

10pcs



M6x40MM

H


6pcs



M8x18MM


Y

6pcs




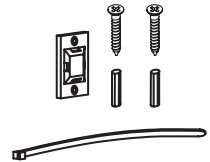


Z



2pcs

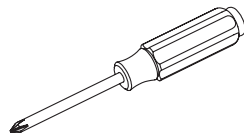



1

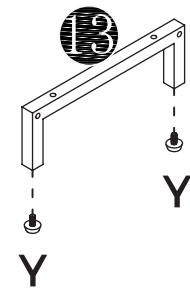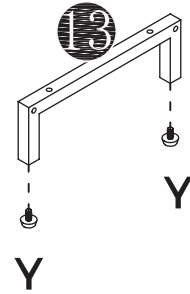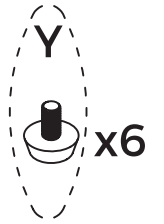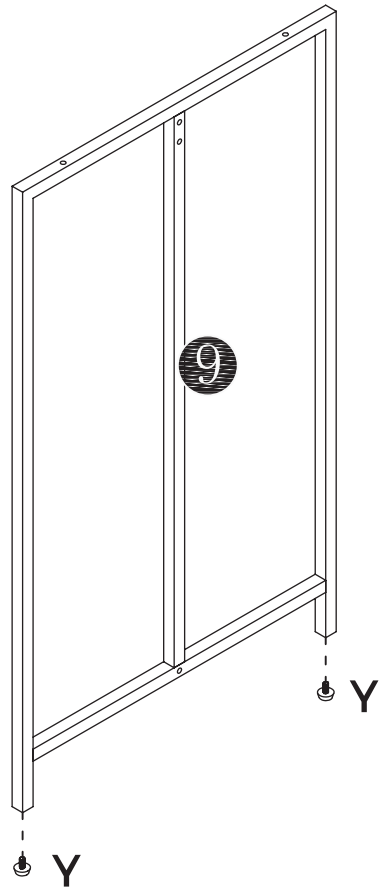



2

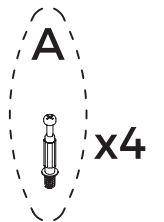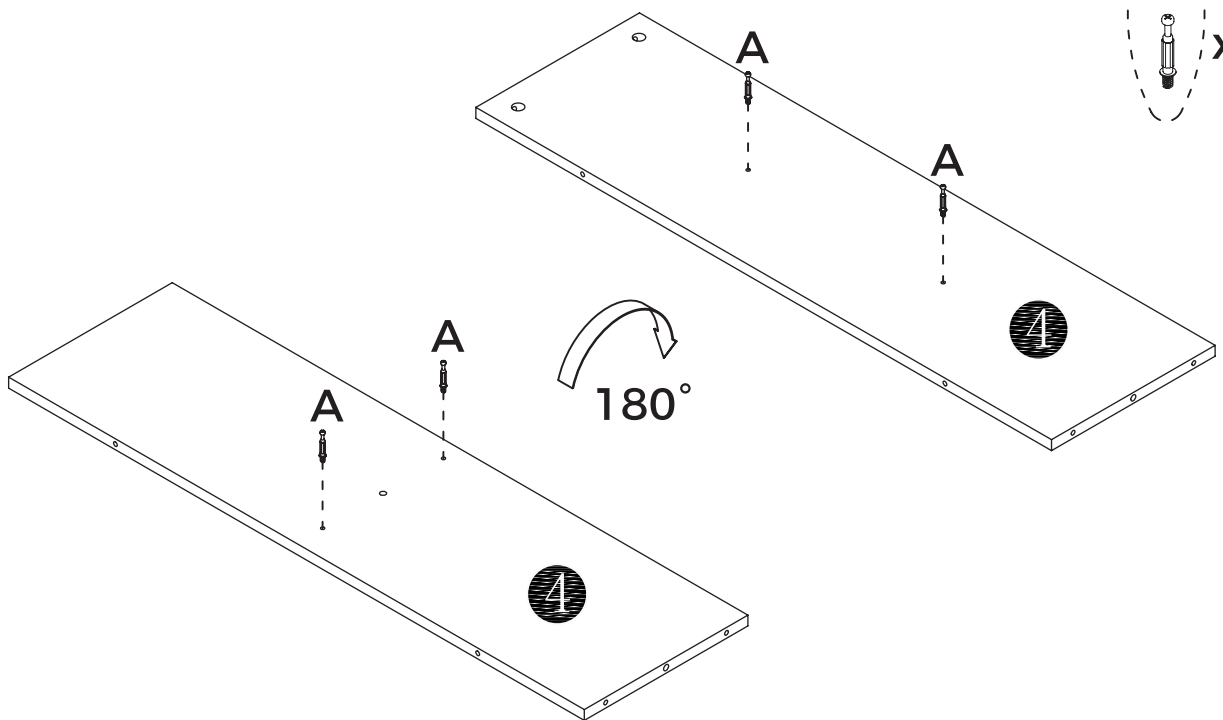


3

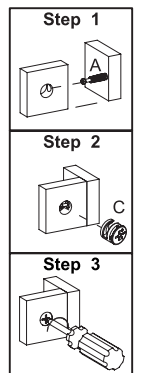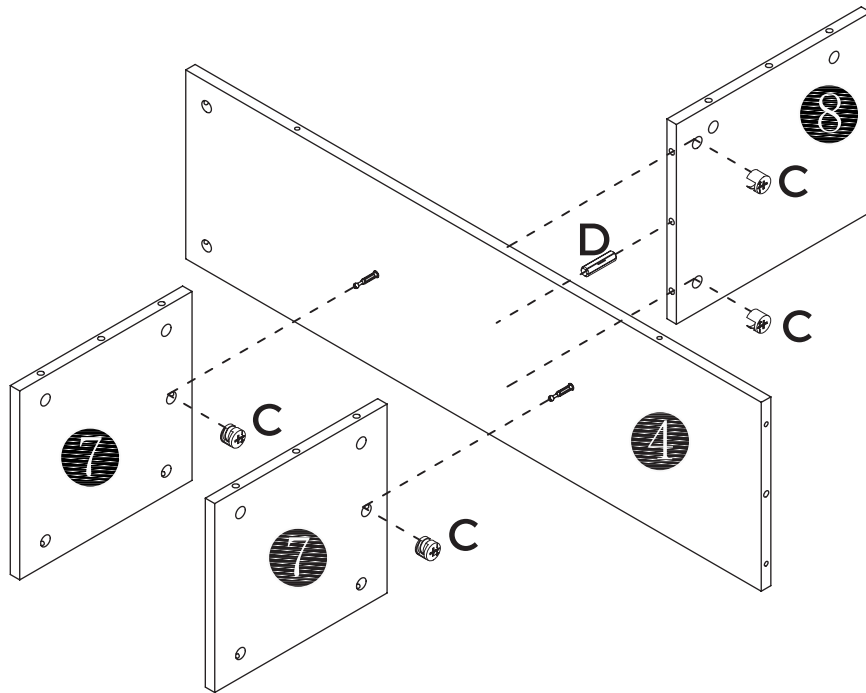

4

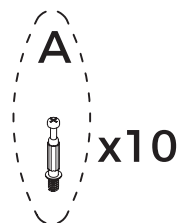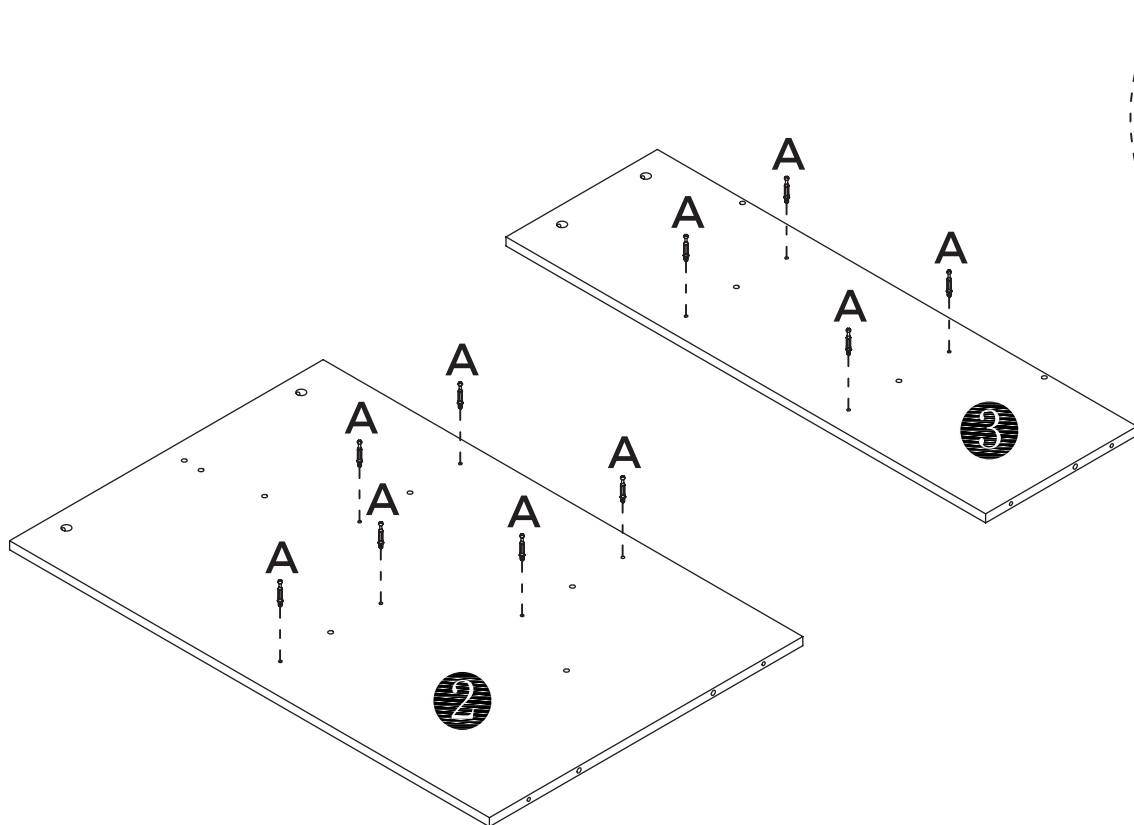

5

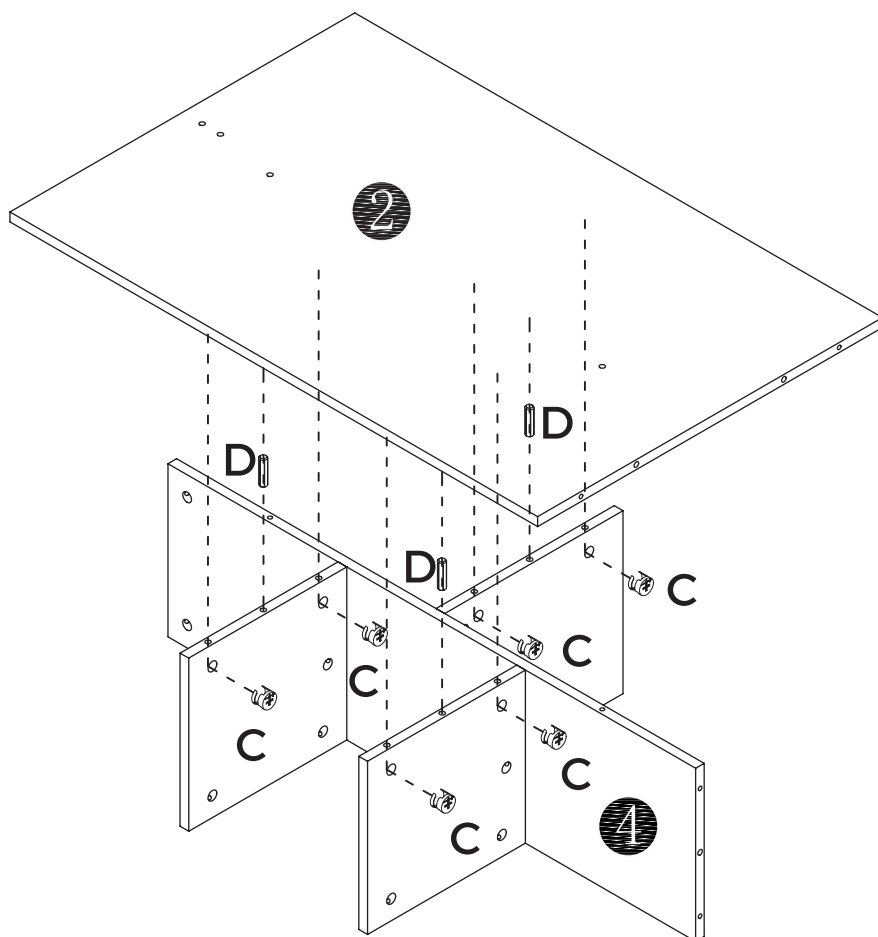

C




x6

D




x3


Step 1




Step 2



Step 3



6

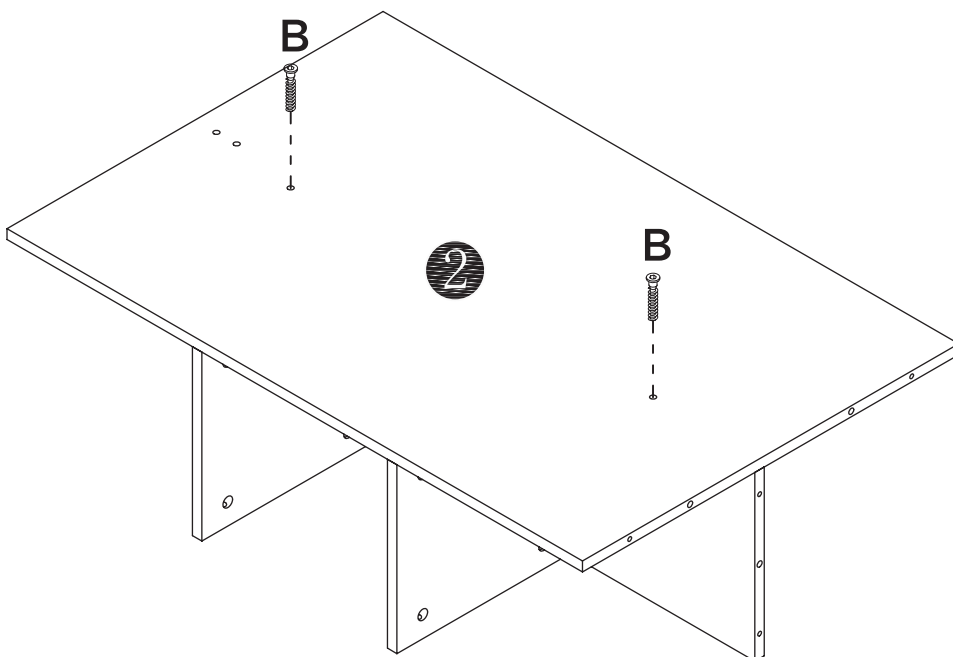

B





B

B






x2


7

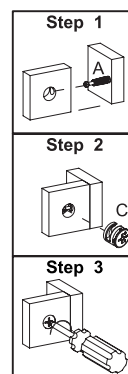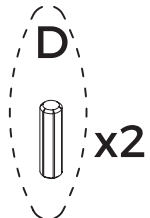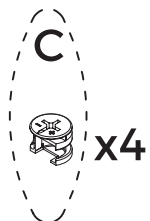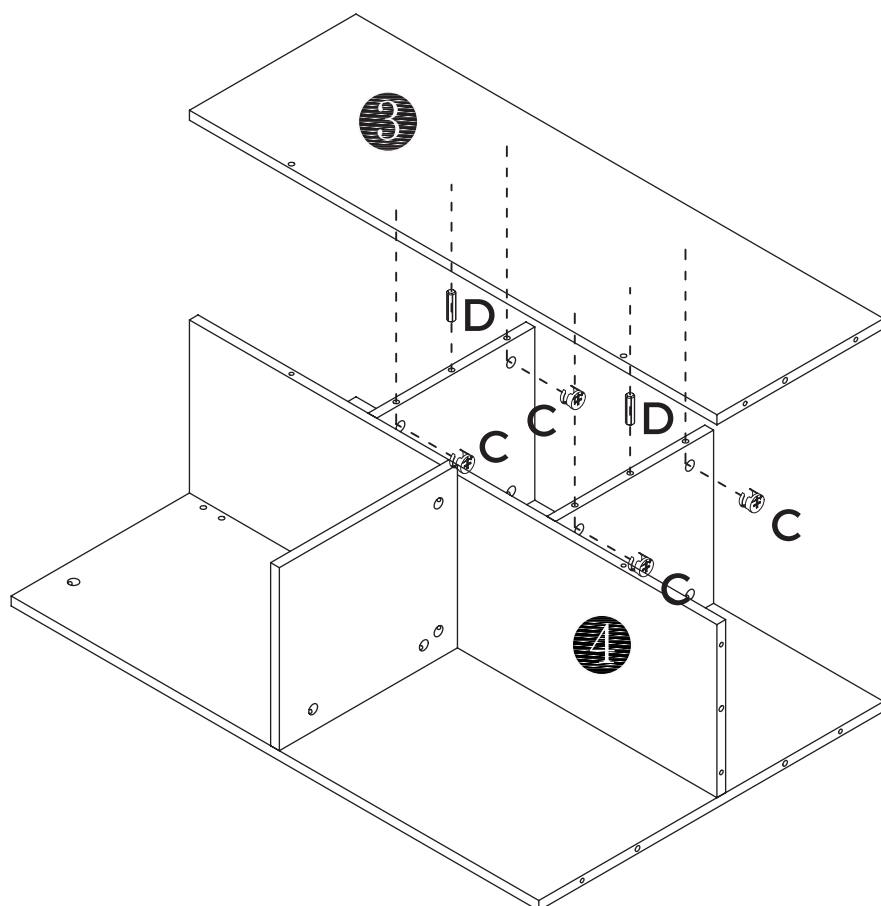


8

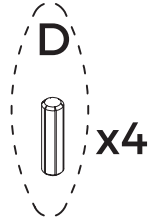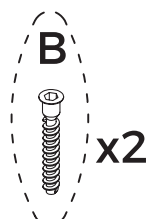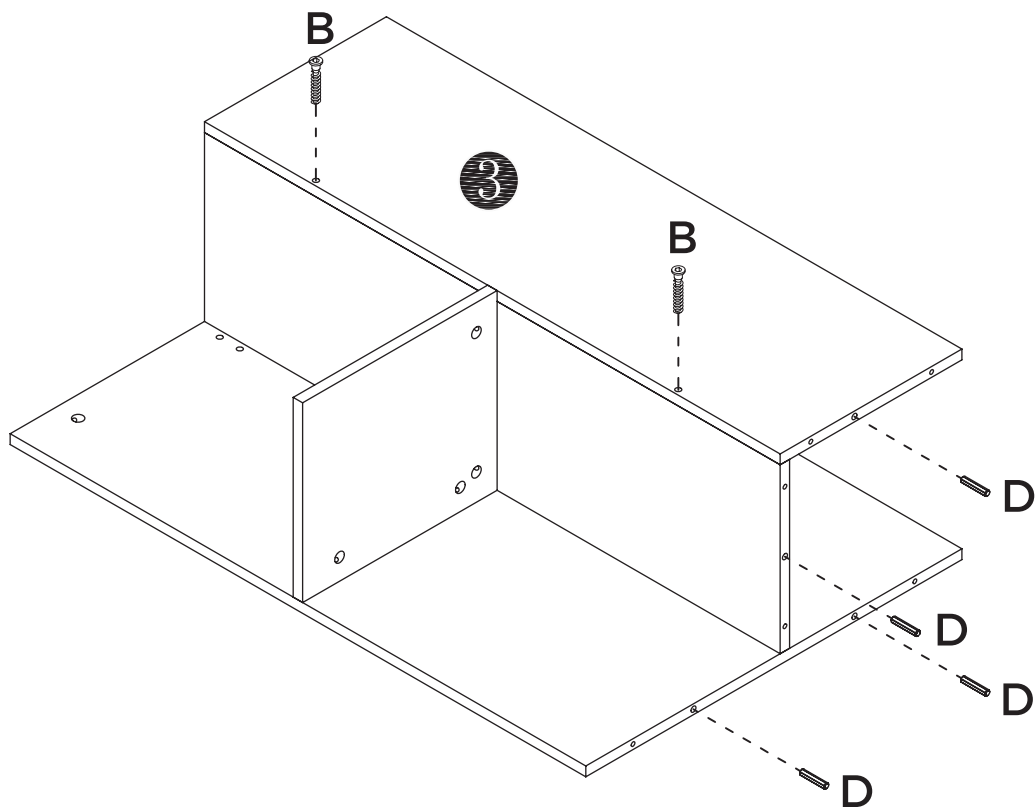


9

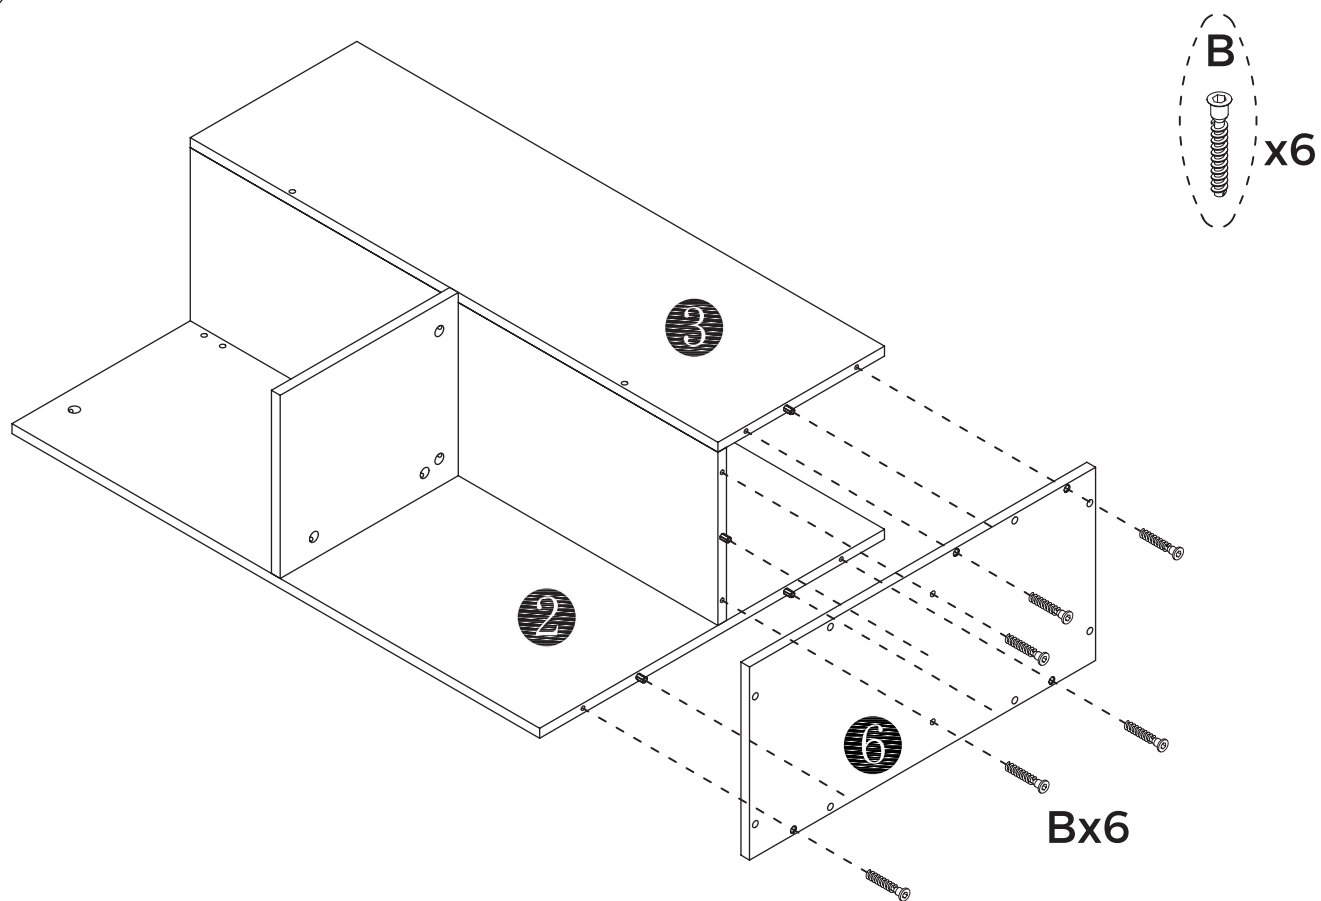


10






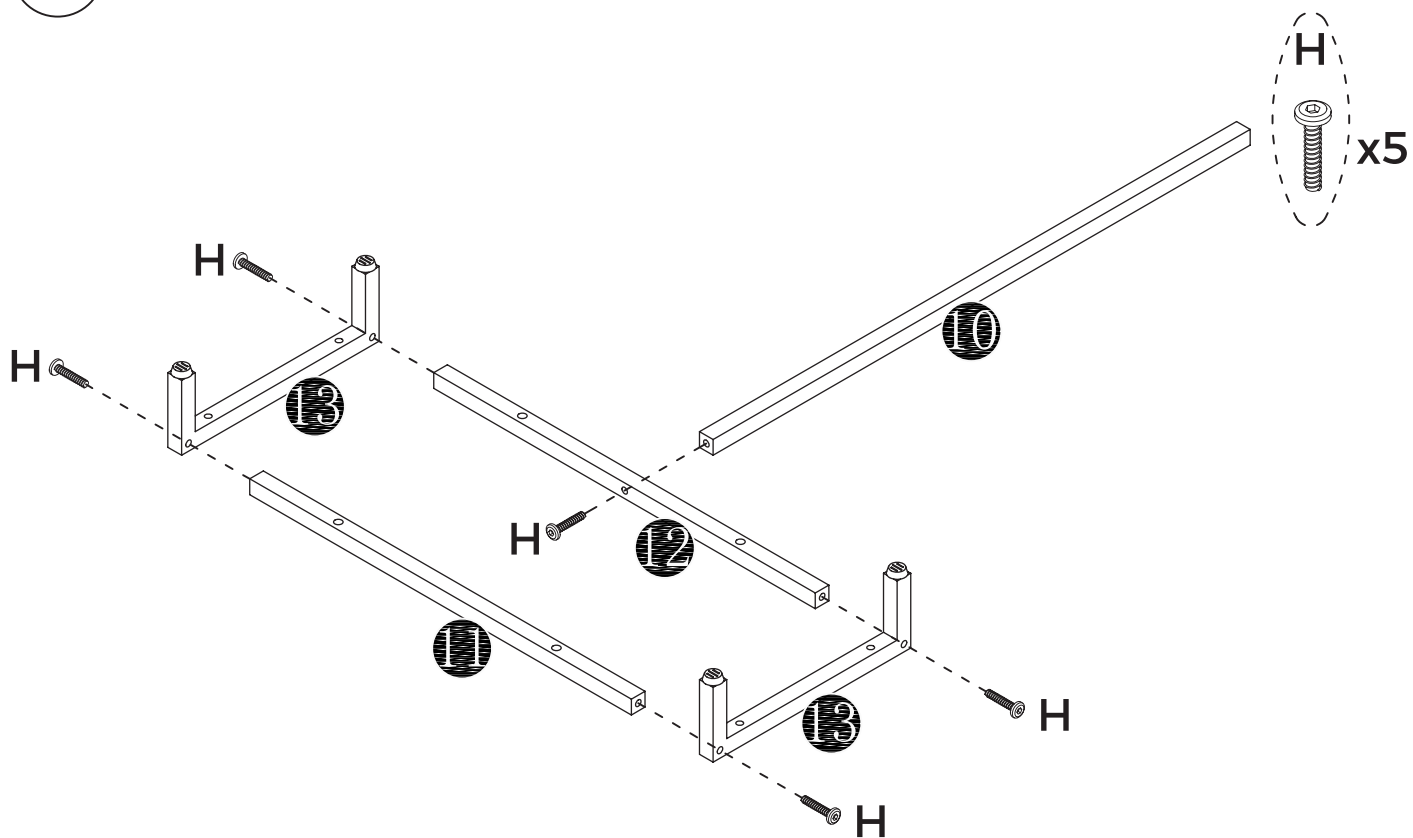


11

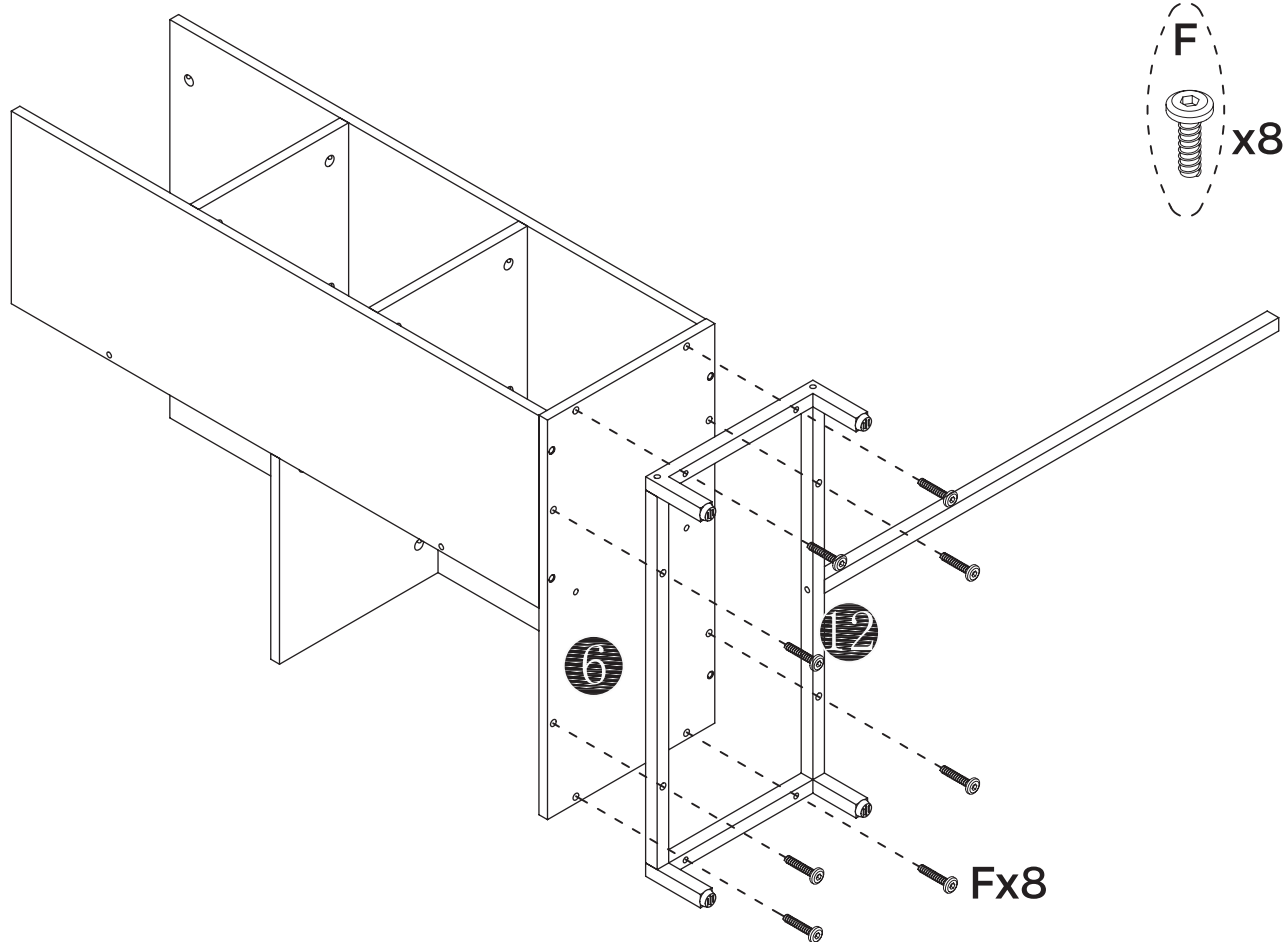


12

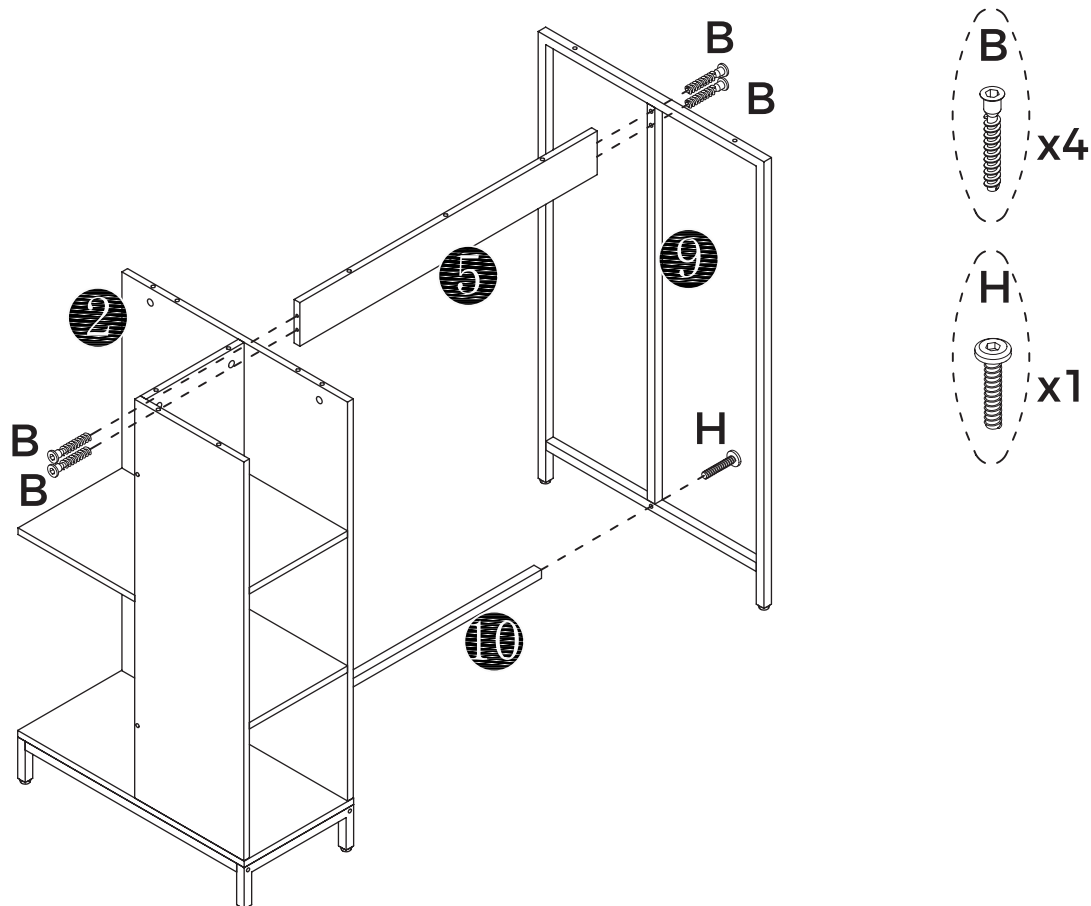

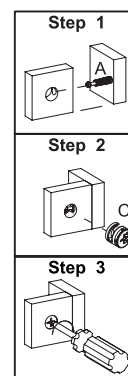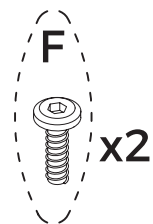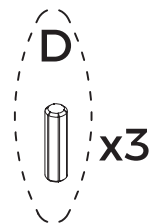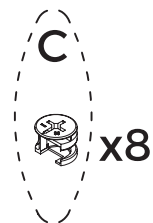
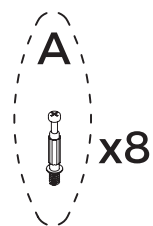
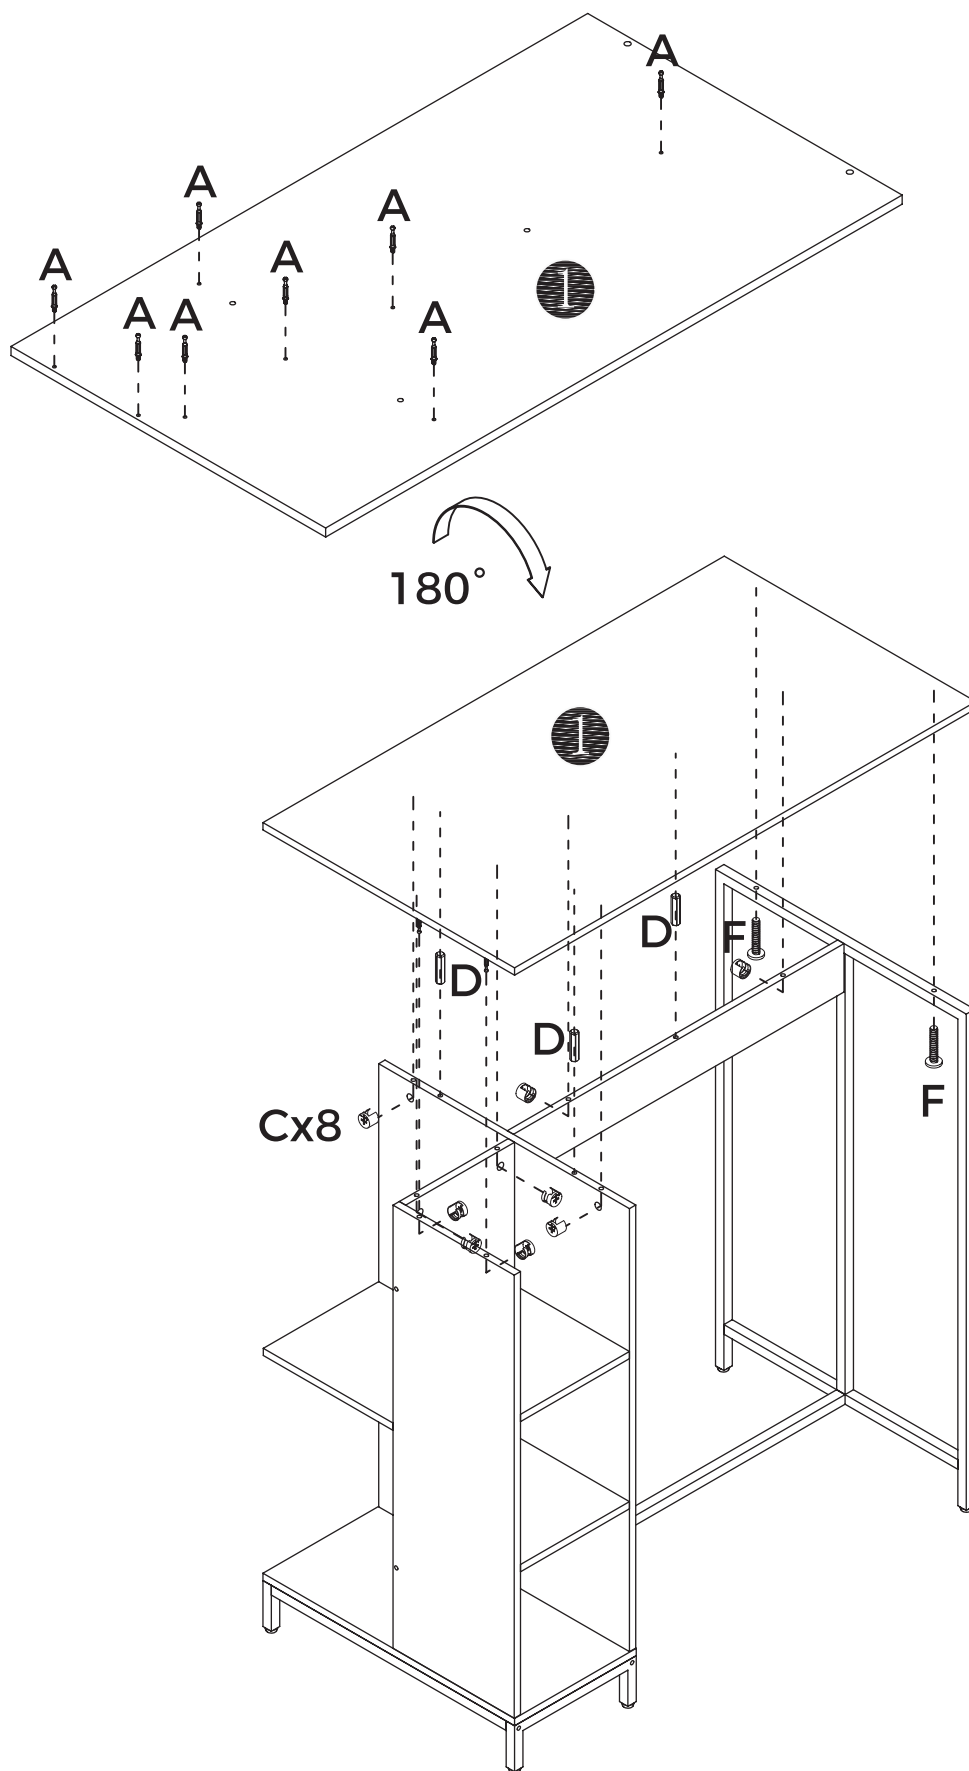





Achtung: Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen empfehlen wir, die Kippsicherung an der Wand zu befestigen, um ein Umkippen, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

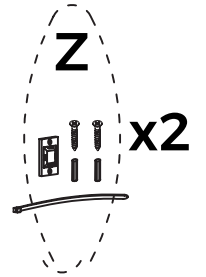

Wand

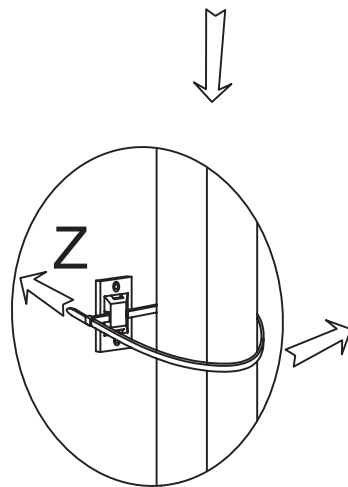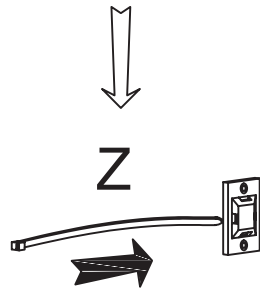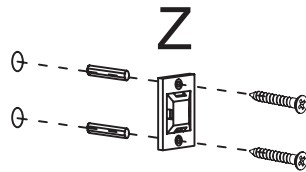


Montieren Sie auf jeder Seite eine Kippsicherung

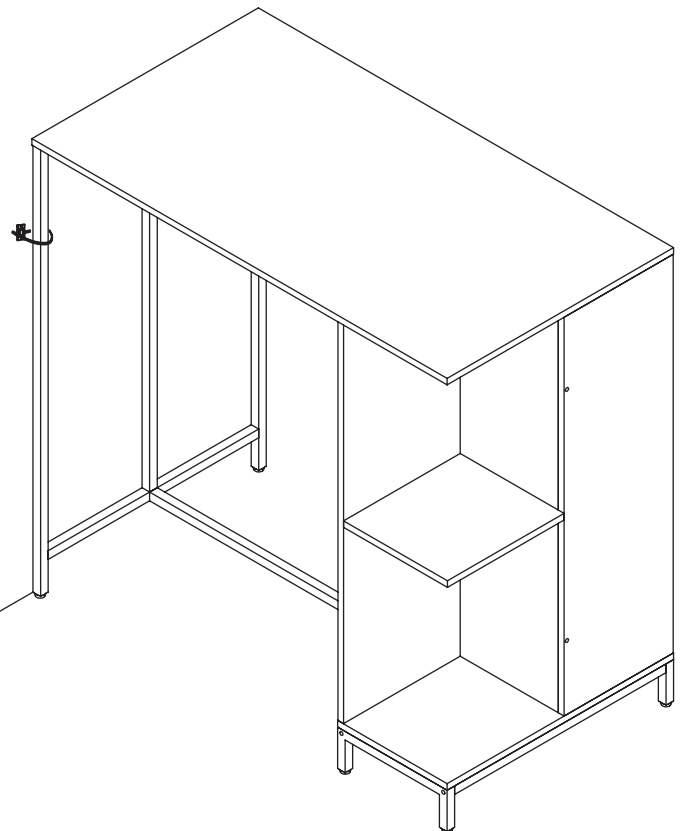

Maximale belastbarkeit:
150kg



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

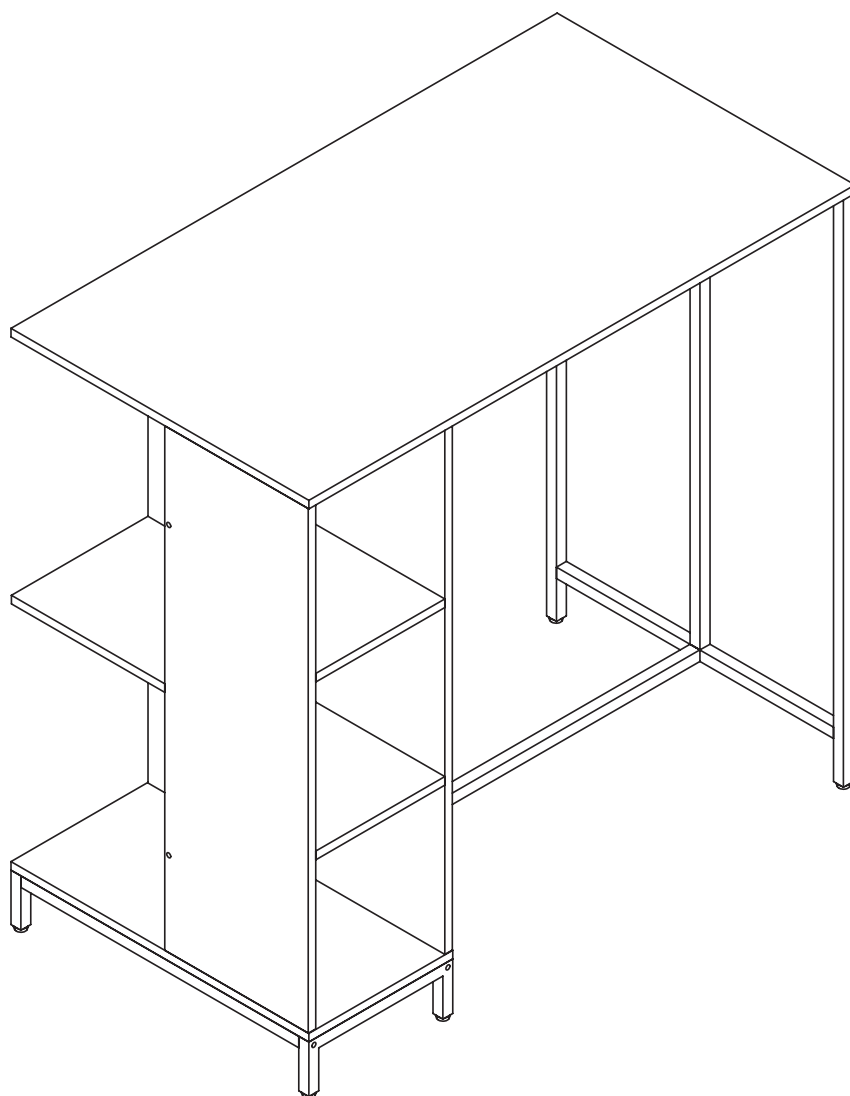


C260166G


SYM3542 - SYM3535


INSTALLATION OF CAMS AND PINS

Screw the pin into the hole. To set the cams correctly, ensure that the arrow on the cam is opening to the hole of the pin it is locking. Lock the cam by turning the cam head with a screwdriver until it is tightened. Please do not use an electric screwdriver to assemble the unit.













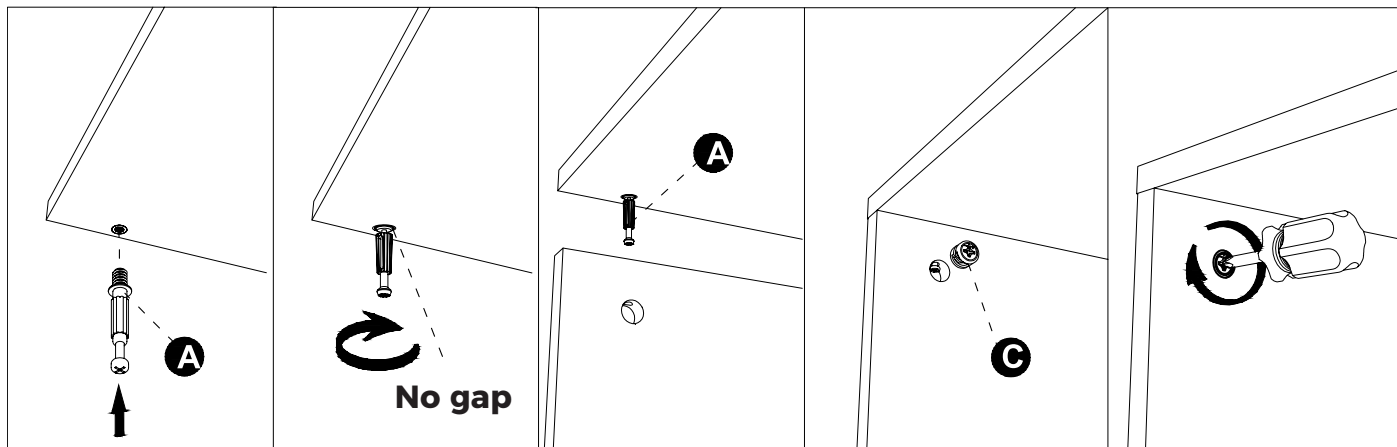


Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.



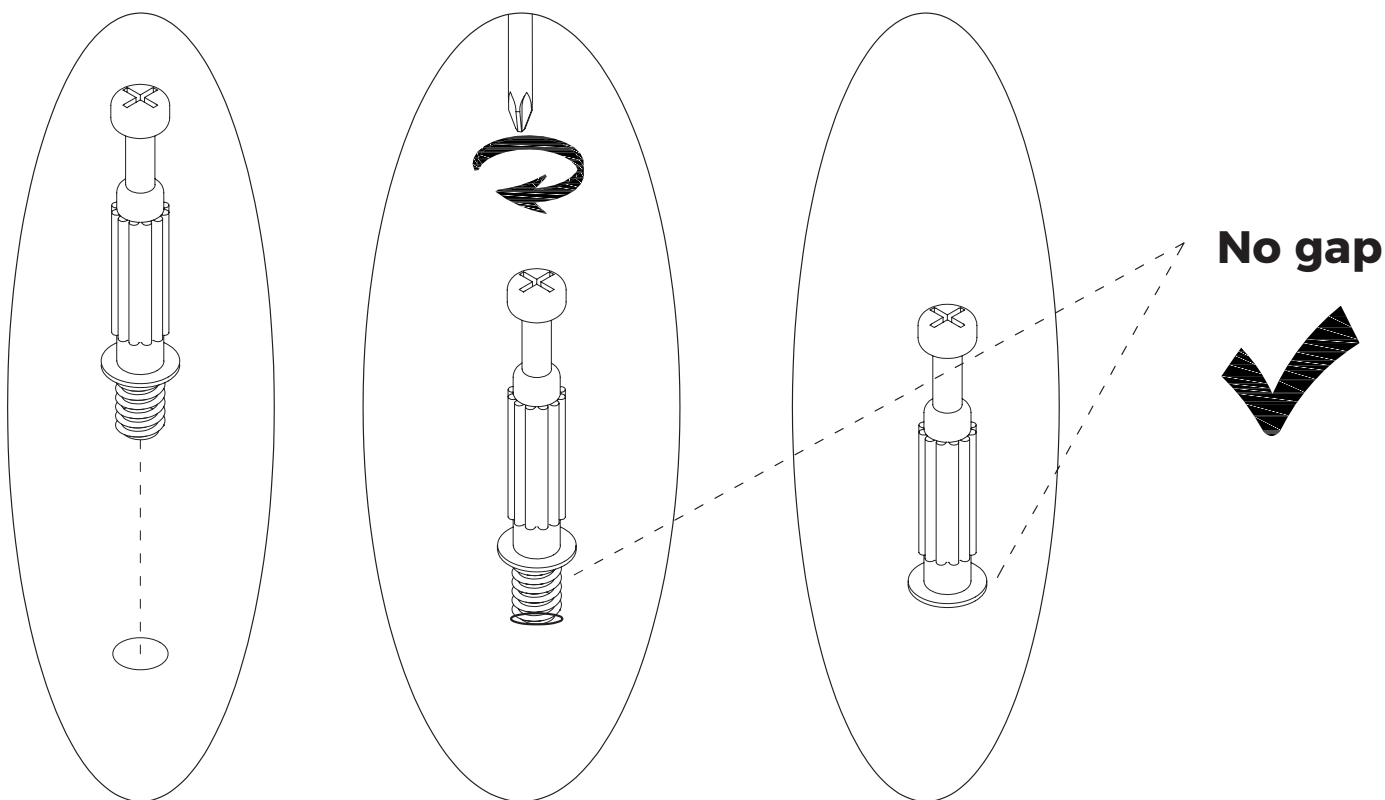


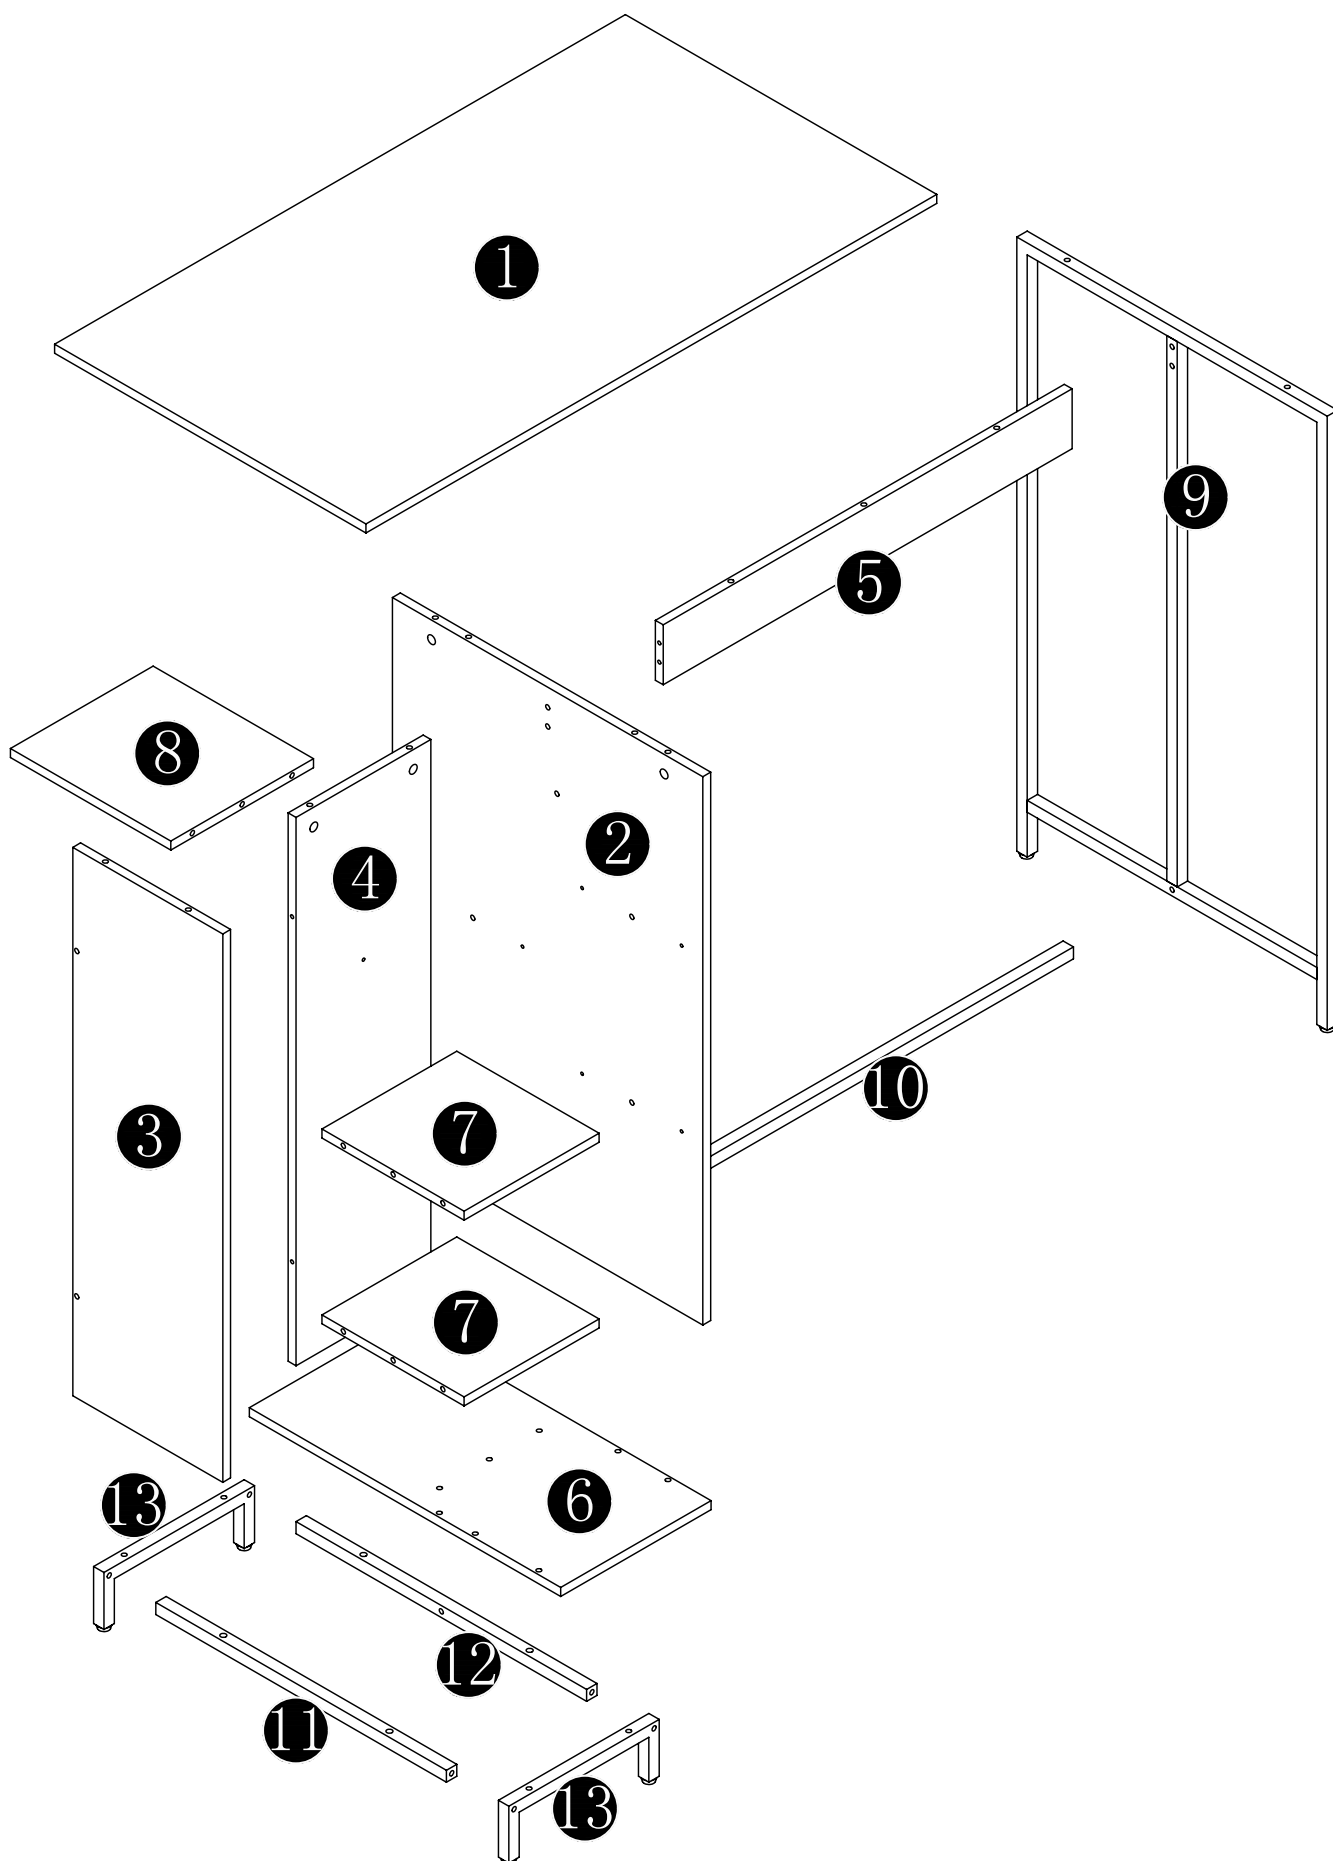





PARTS & HARDWARE LIST

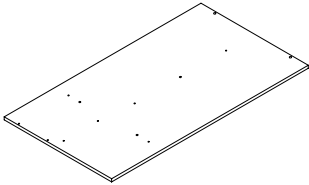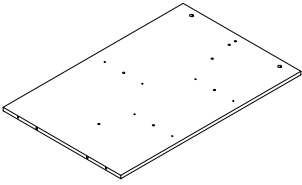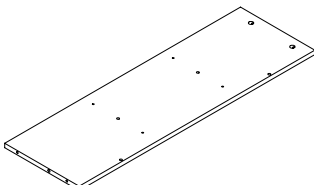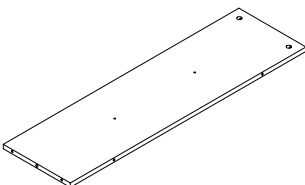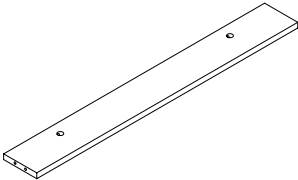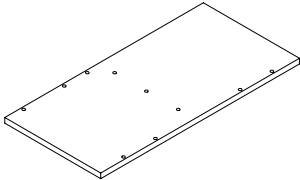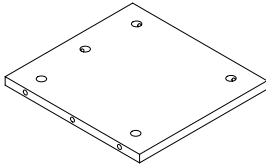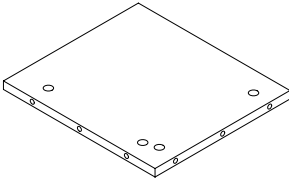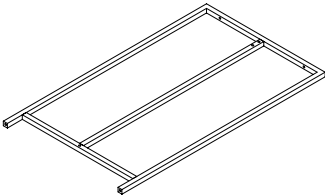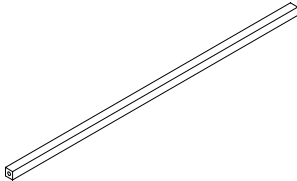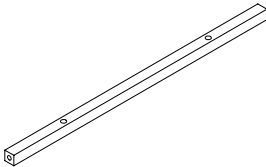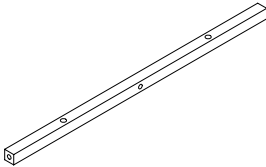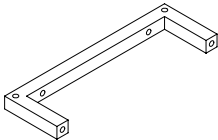 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 2 pcs	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 2 pcs			



PARTS & HARDWARE LIST

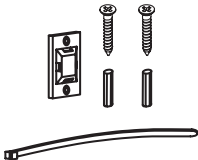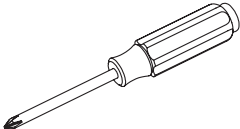 A 22pcs	 M7x50MM B 14pcs	 C 22pcs	 M8x40MM D 13pcs
 M6x30MM F 10pcs	 M6x40MM H 6pcs	 M8x18MM Y 6pcs	 Z 2pcs
			



1

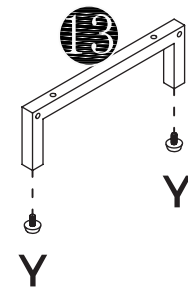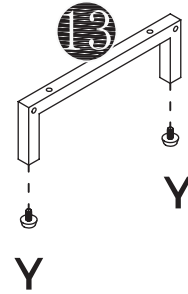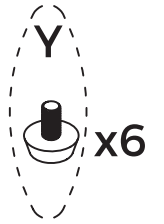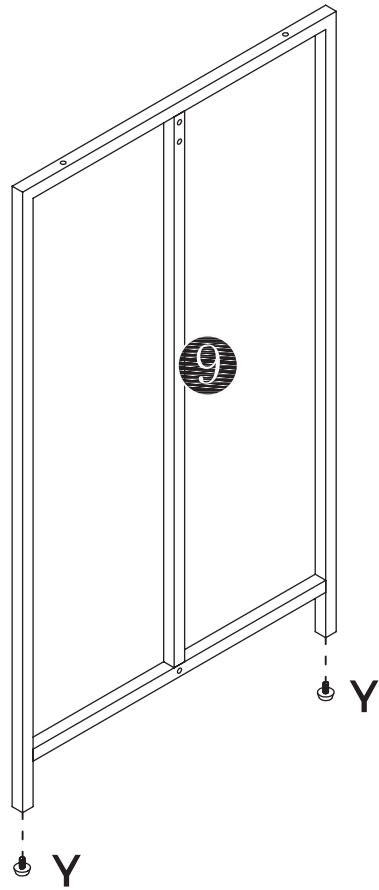



2

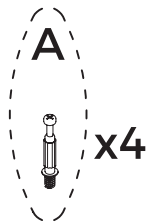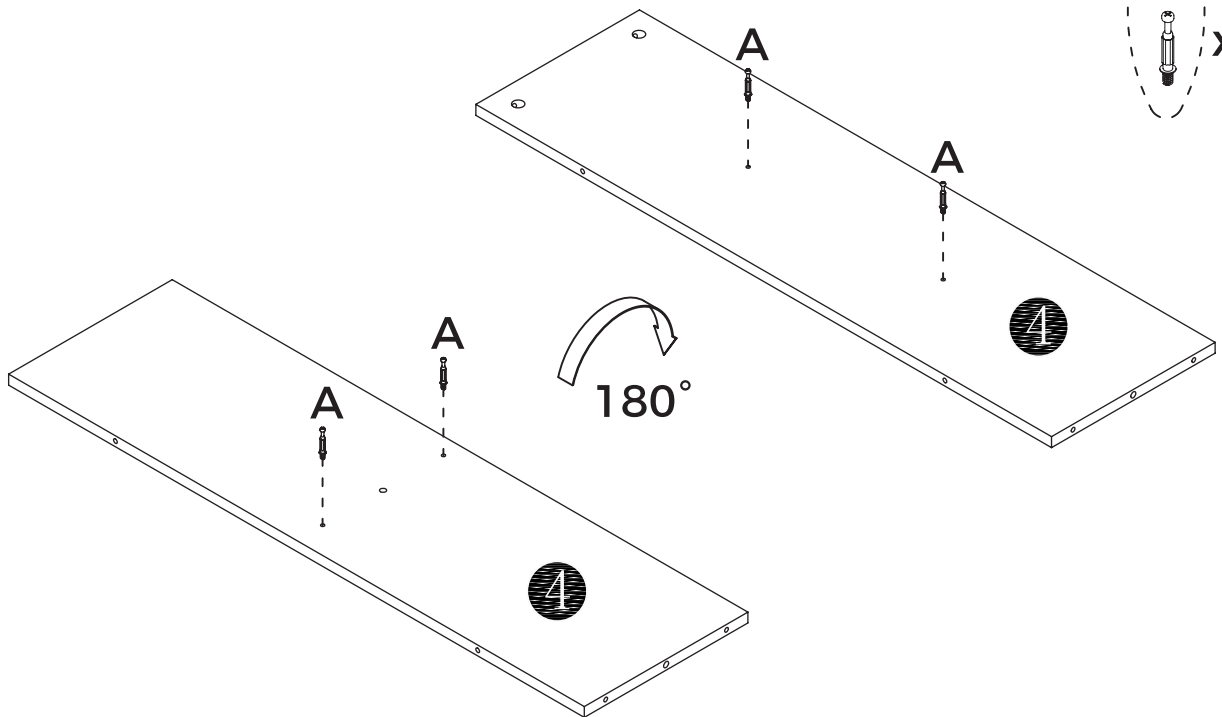


3

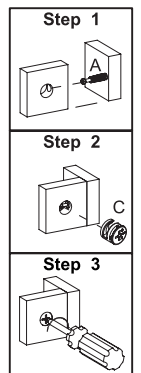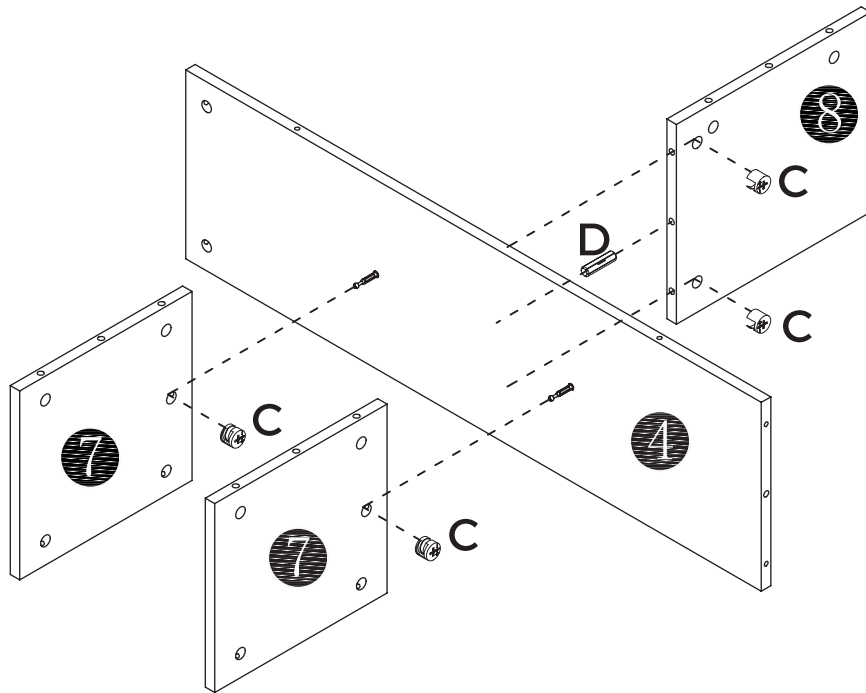

4

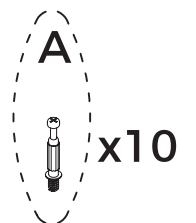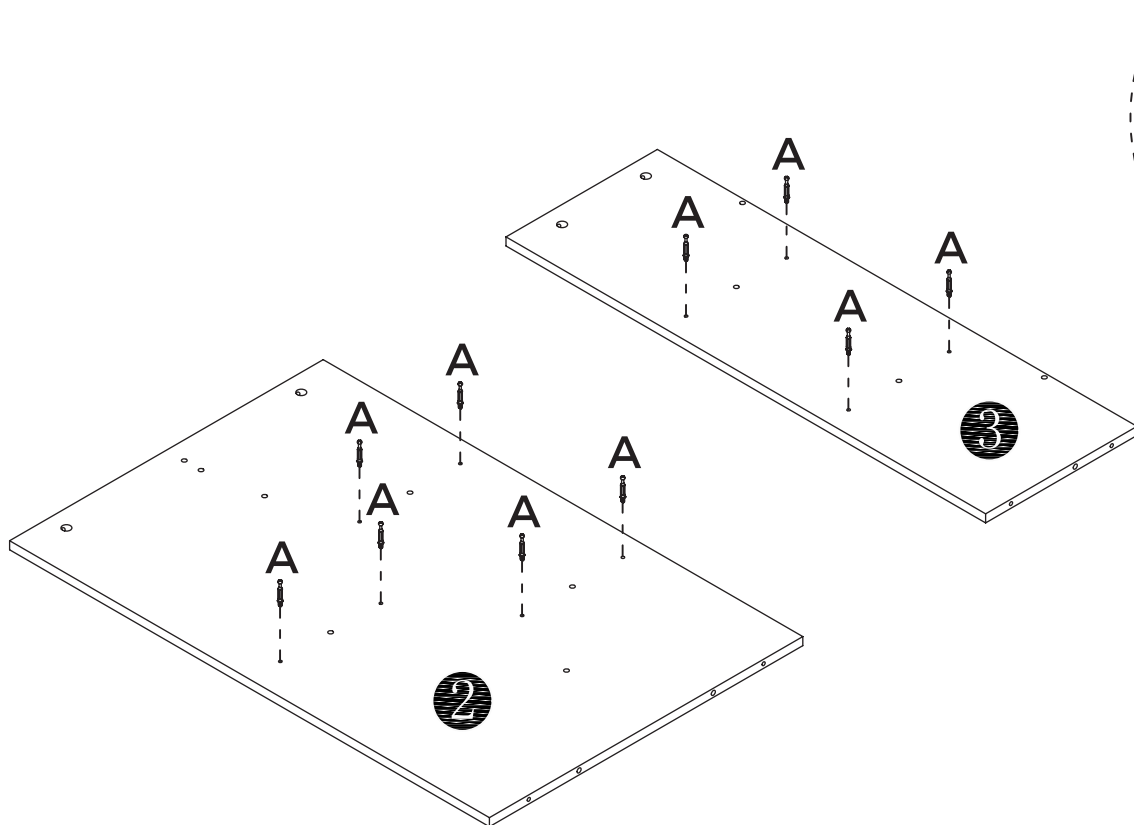

5

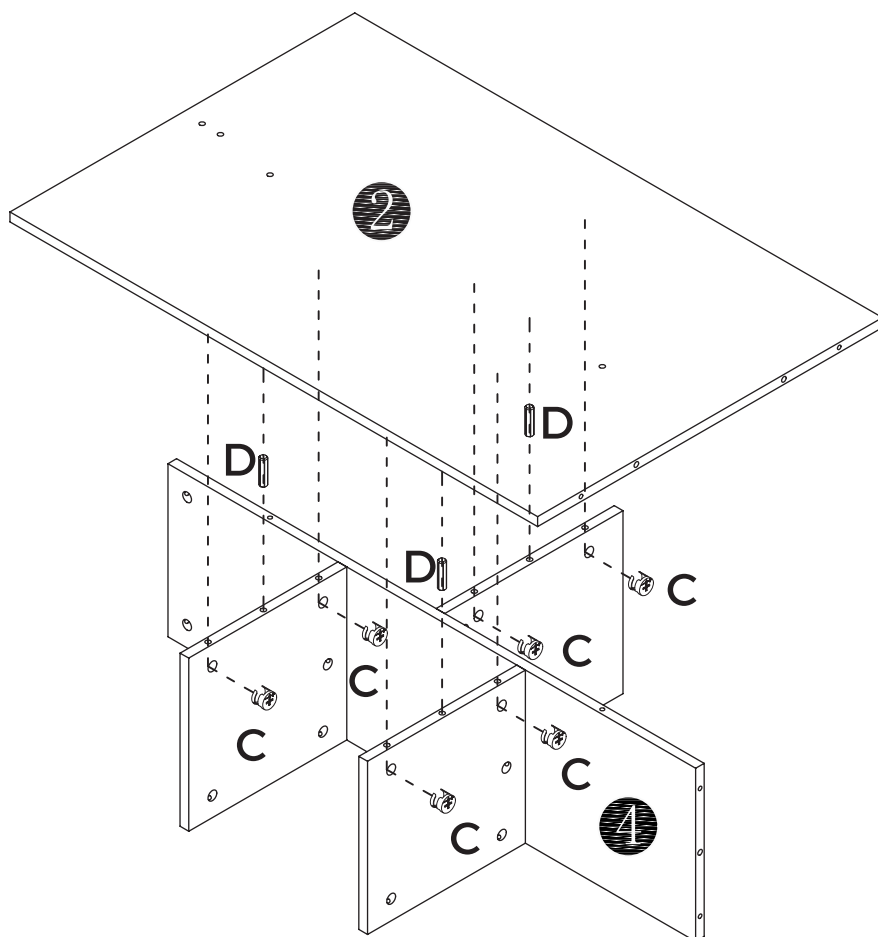

C




x6

D




x3


Step 1




Step 2



Step 3



6




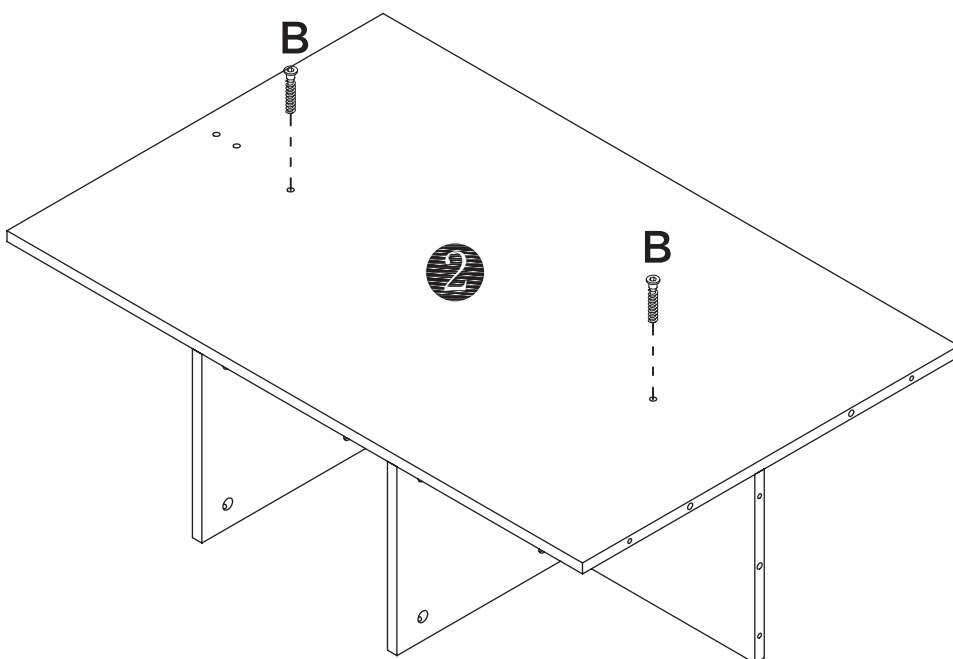


B






x2


7

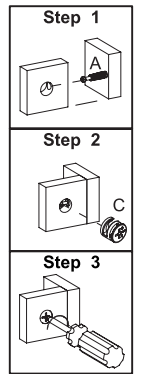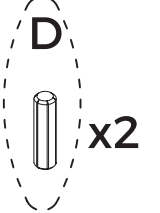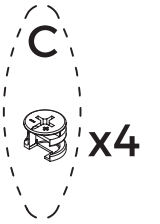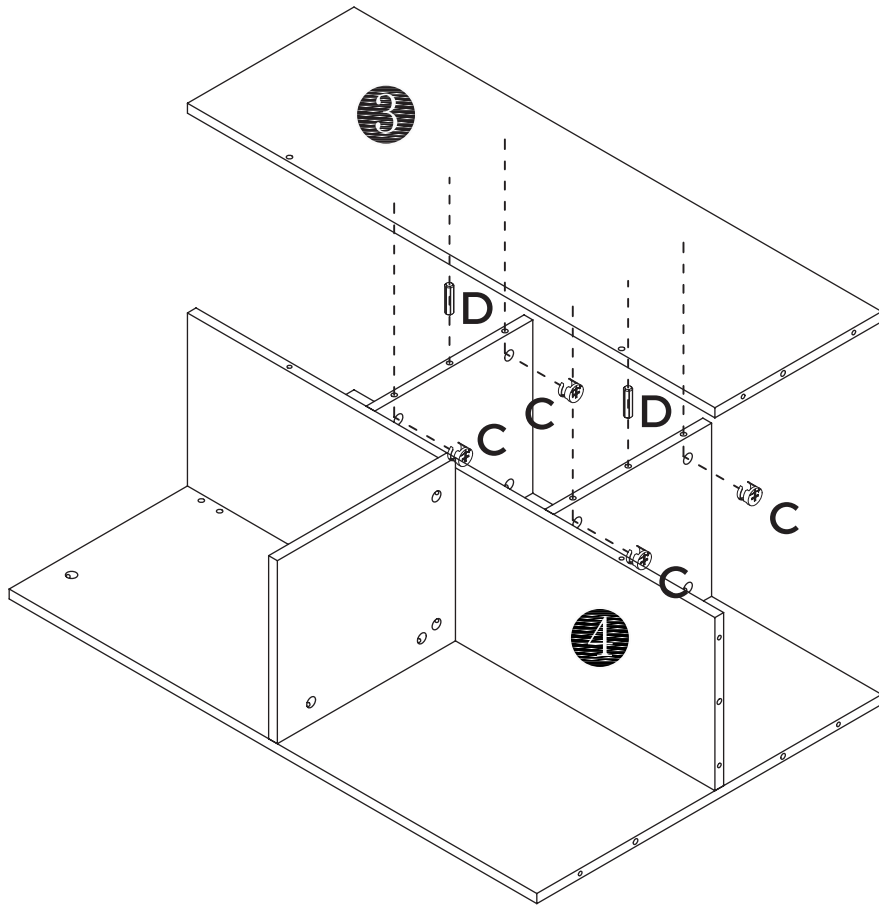


8

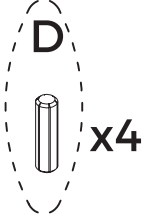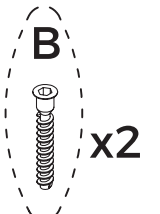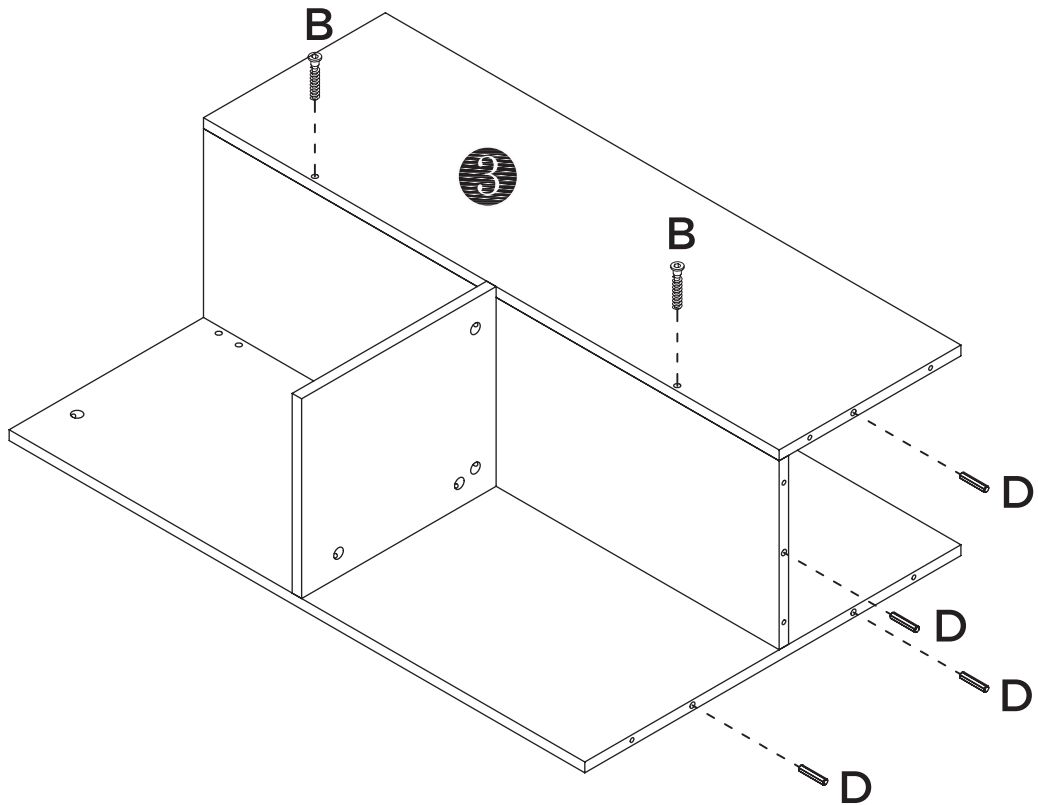


9

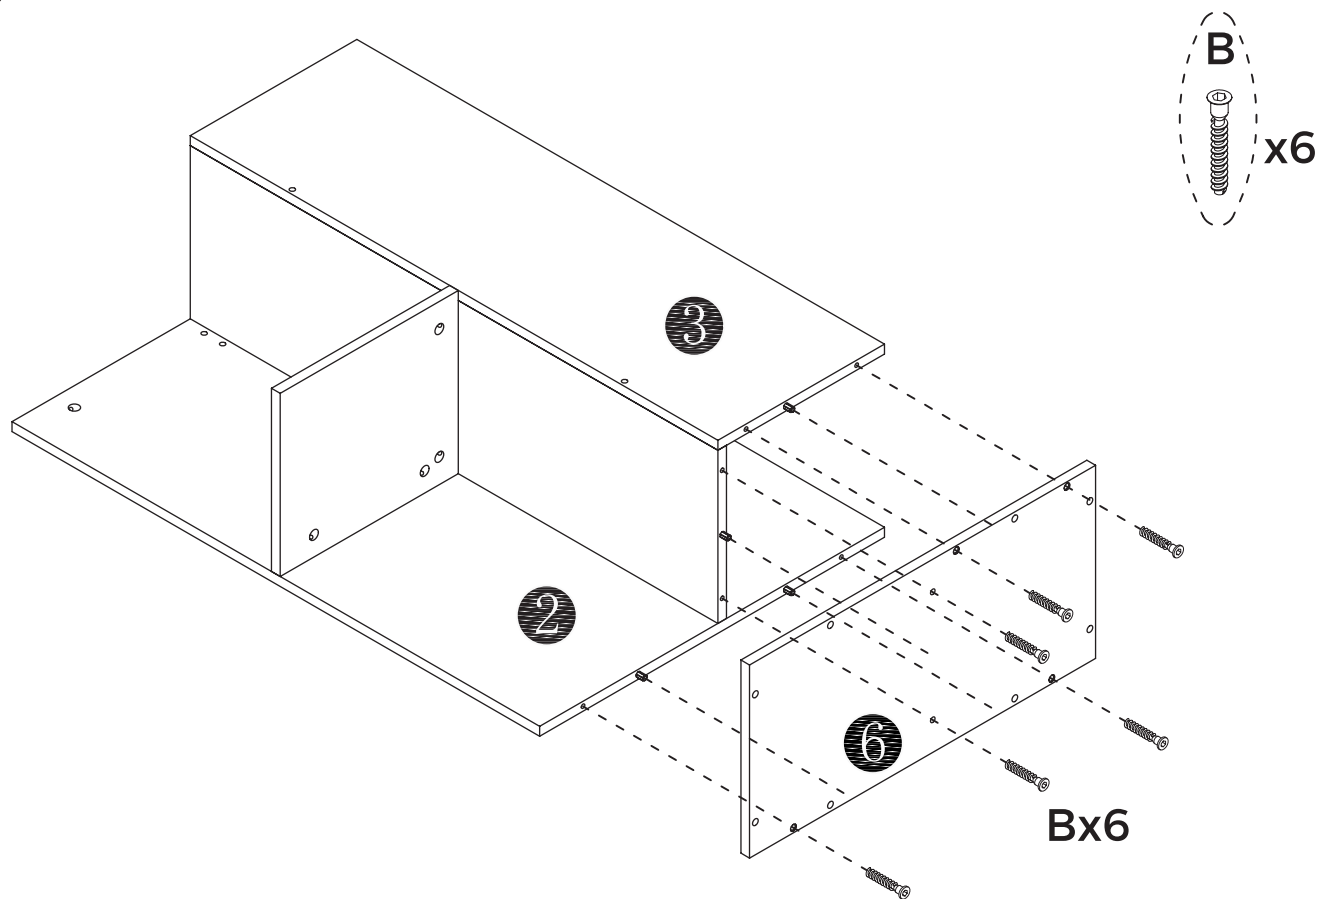


10






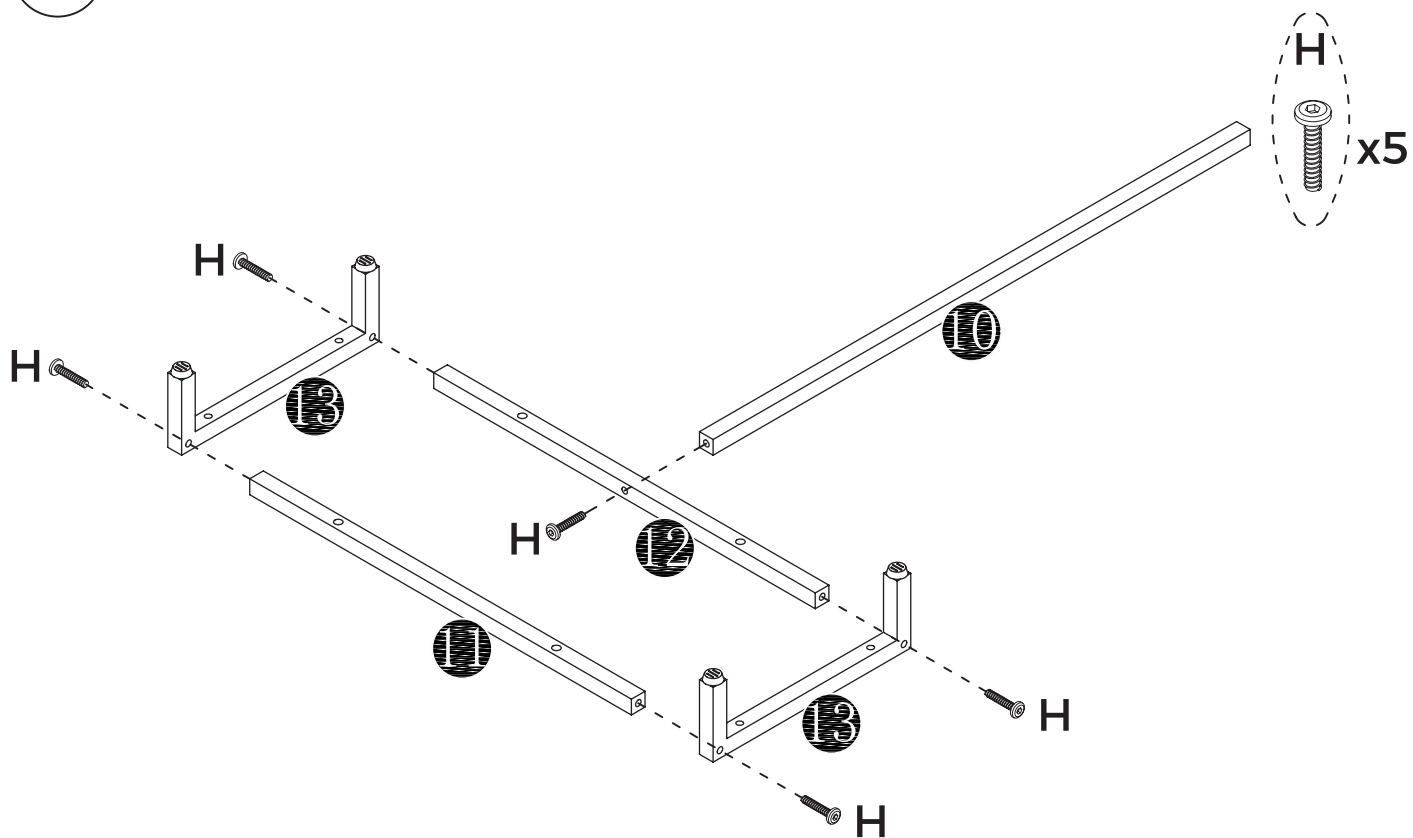


11

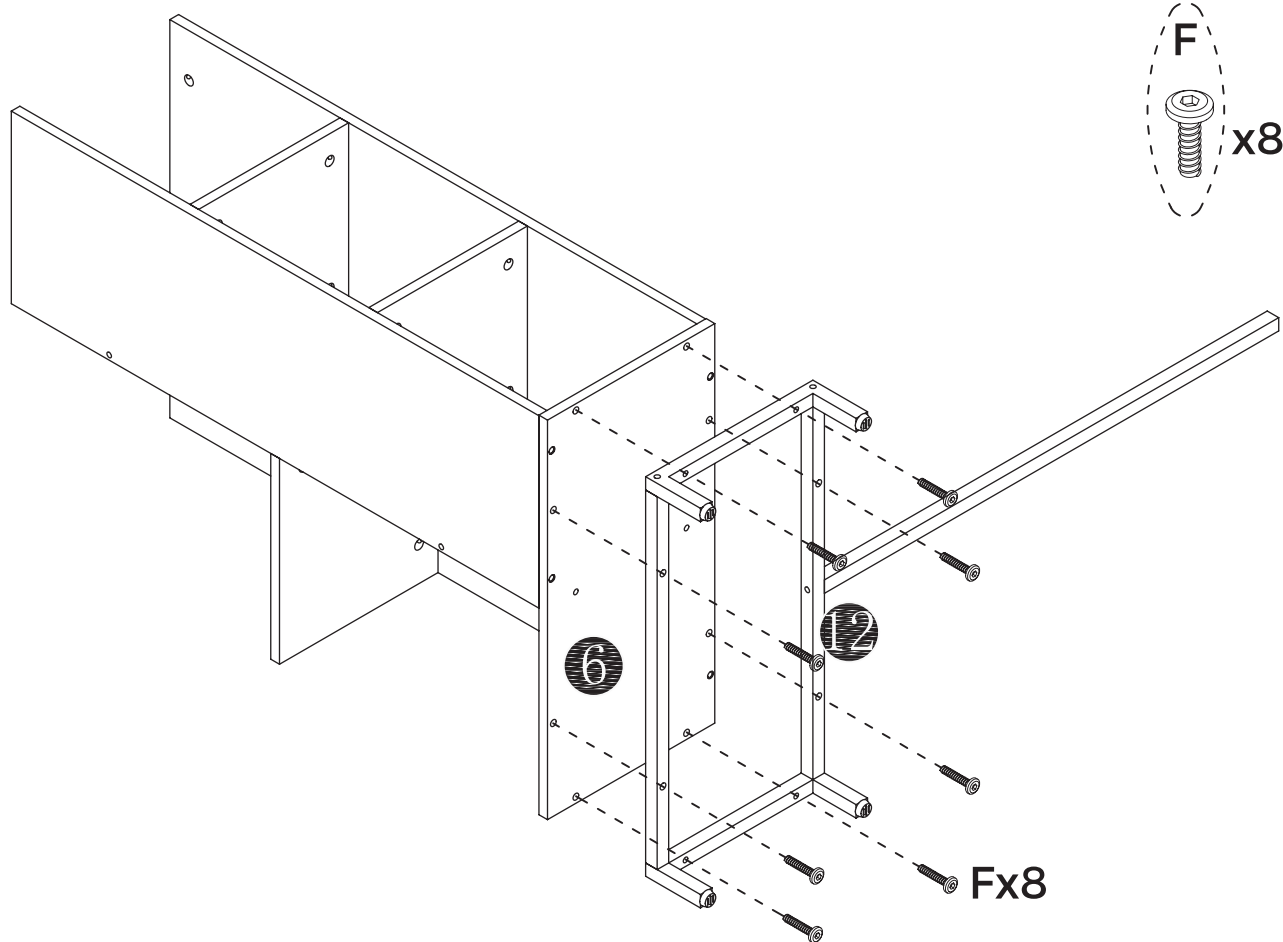


12

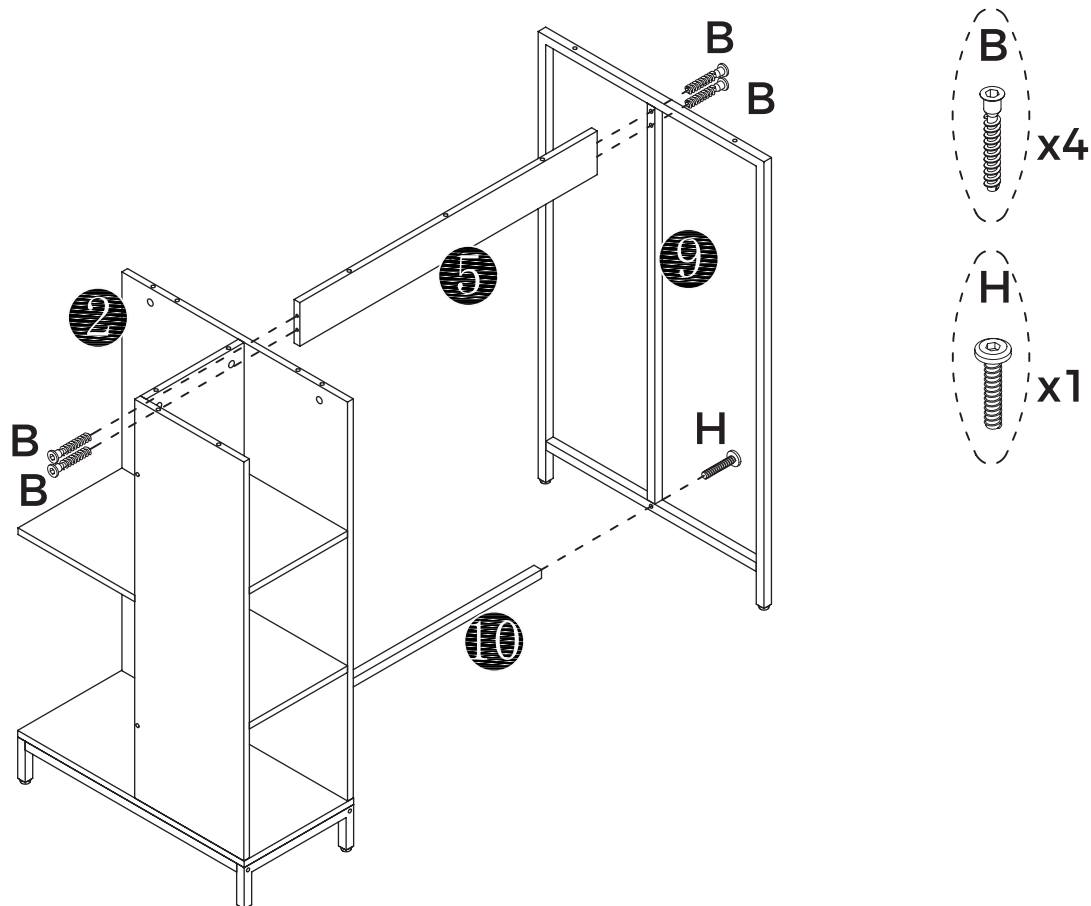

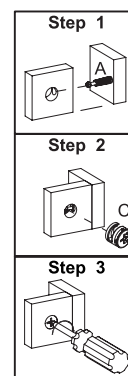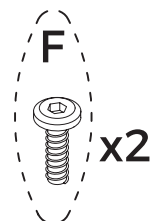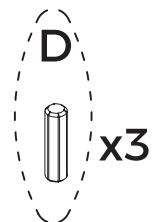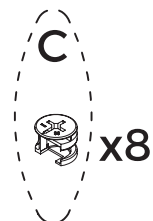
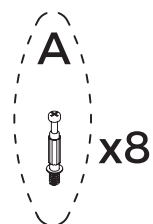
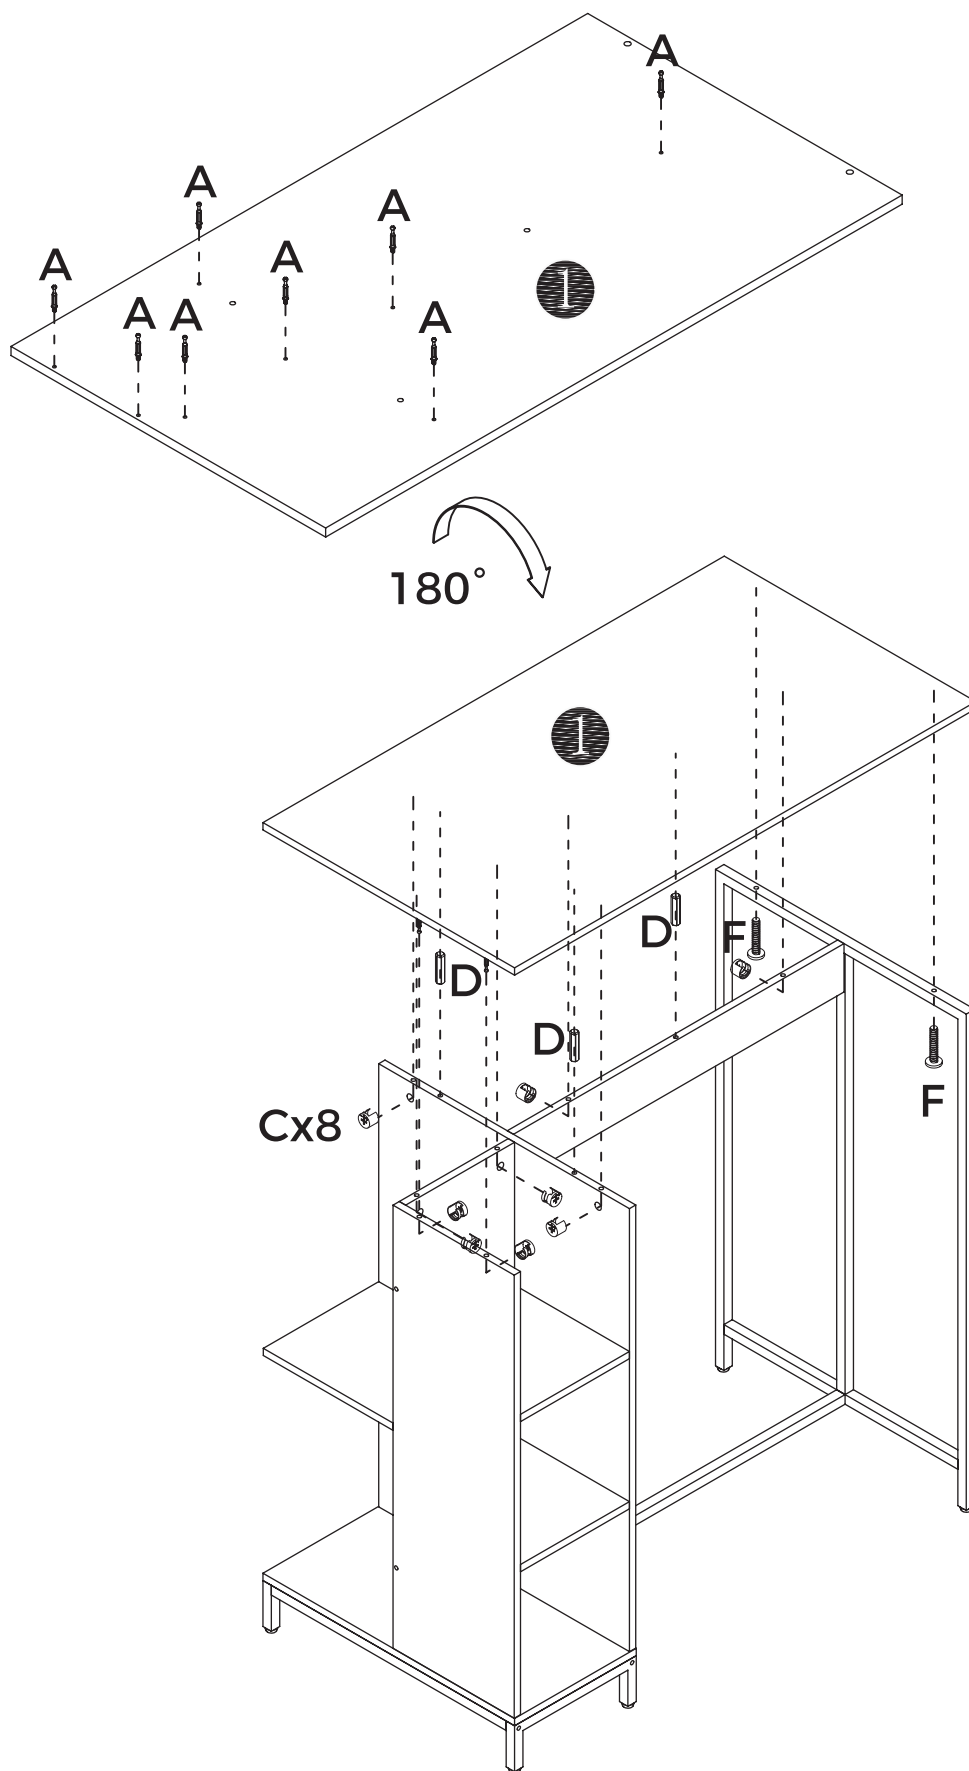





Attention: For safety and stability, we suggest you have to secure the anti-tip accessories to the wall to prevent tipping, injury, and property damage.

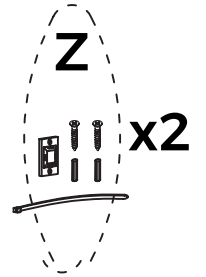

Wall

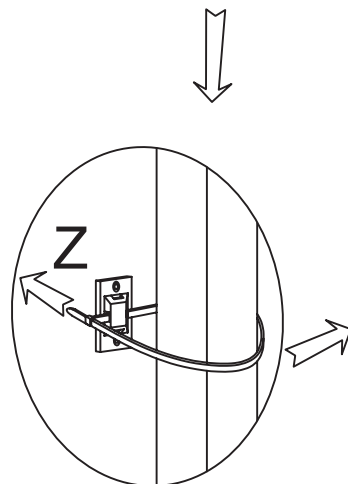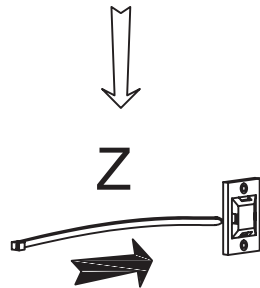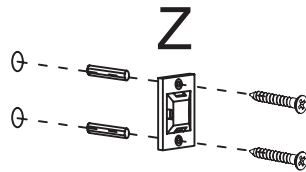

Install one
on each side

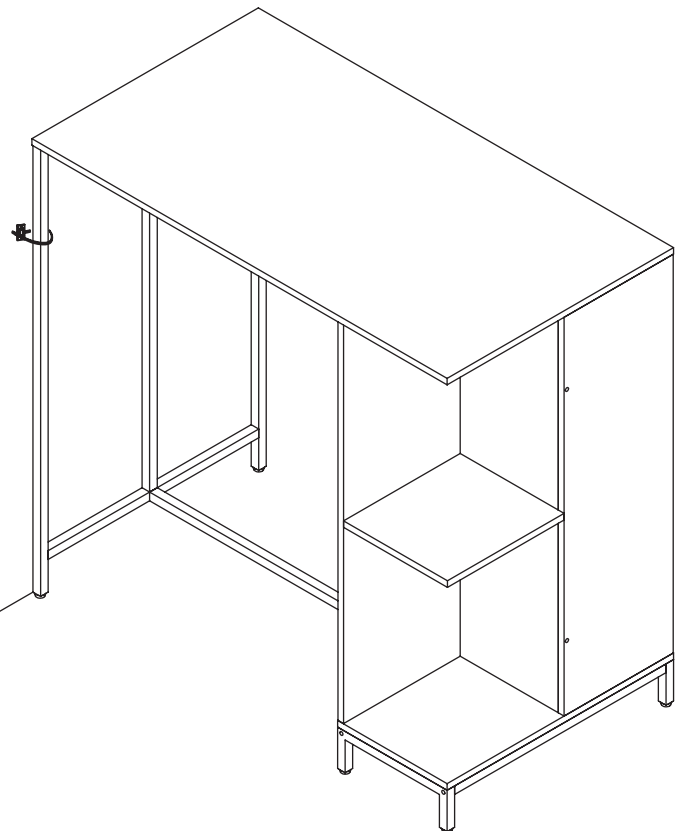

Maximum table load:
150kg